FICHE TECHNIQUE

Porte de garage sectionnelle - Ferrure H

TUBAUTO

• ZOOM TECHNIQUE

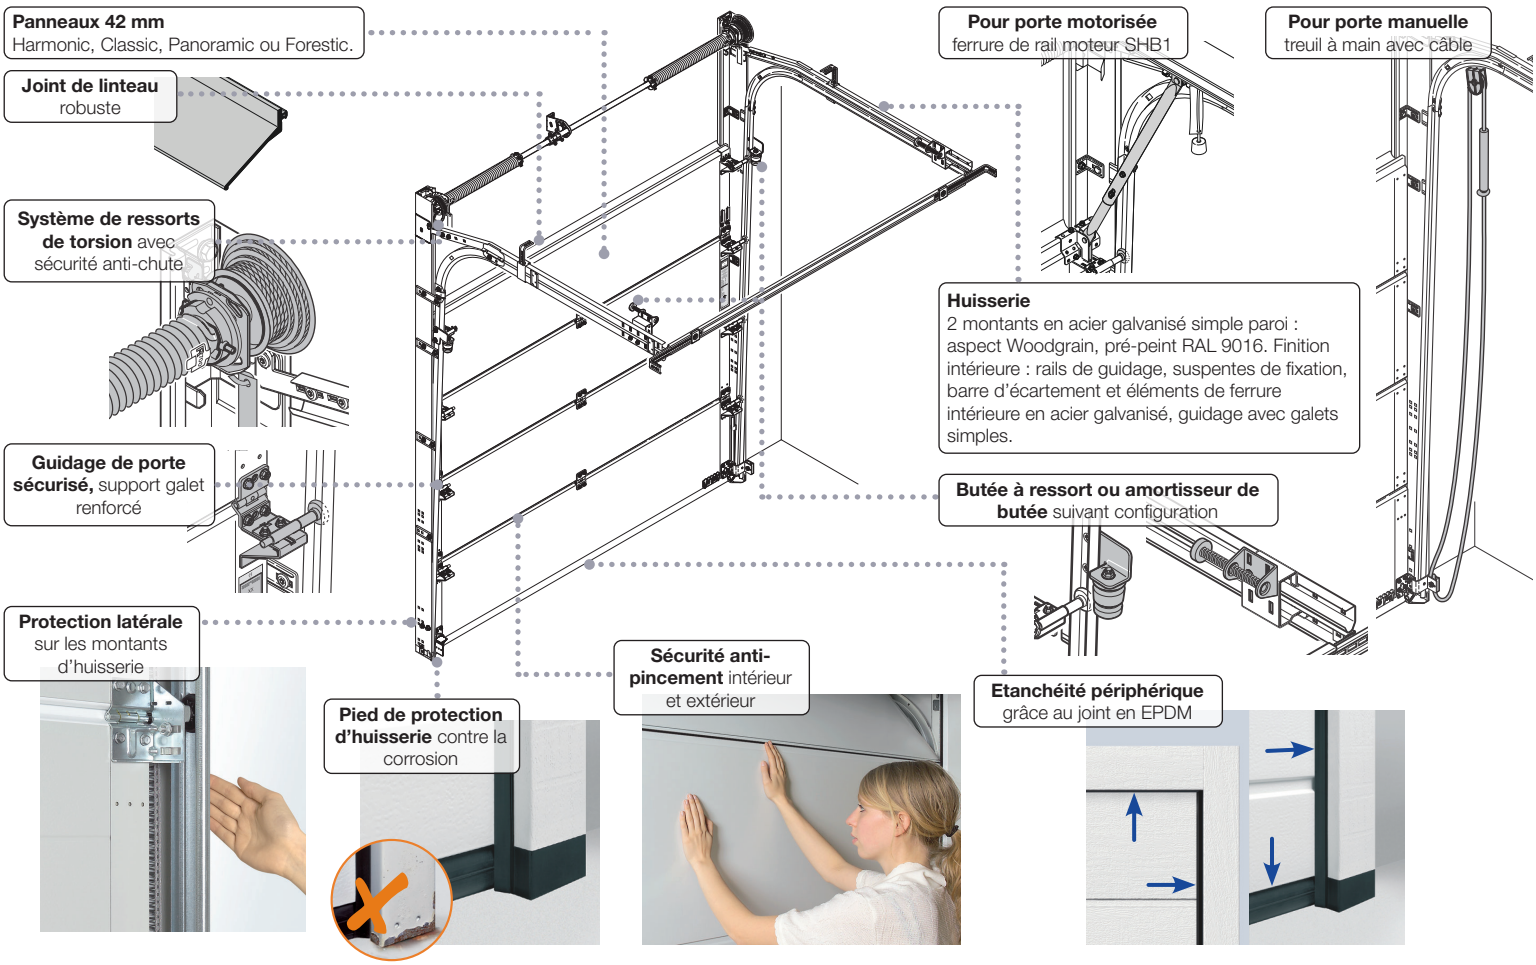

• DIMENSIONS

- **A** **Largeur de baie =** largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 30 mm.
- **B** **Hauteur de baie =** hauteur de commande.
- **C** **Écoinçons latéraux 90 mm minimum**
- **D** **Retombée de linteau**
- **E** **Passage libre en largeur =** largeur de commande.
- **F** **Passage libre en hauteur =** hauteur de commande.
- **G** **Largeur intérieure du garage** ≥ largeur de commande +180 mm.
- **H** **Hauteur sous plafond =** hauteur sous rails + 220 mm.
  Hauteur sous plafond = hauteur sous rails + 255 mm (avec kit Thermoframe)*.

Pour une hauteur de commande donnée, respecter les hauteurs sous rails minimum et maximum dans le tableau ci-contre.
Pour une hauteur intermédiaire, se référer aux données de la hauteur modulaire supérieure.

Exemple : Pour RM = 1980, Hauteur sous rail minimum 2365 Hauteur sous rail maximum 3295

Hauteur de commande	Hauteur sous rails (LH)			
	(1) Avec butée à ressort		(2) Avec amortisseur de butée	
	min.	max.	min.	max.
1875	2260	2634	2635	3190
1955	2340	2714	2715	3270
2000	2385	2759	2760	3315
2080	2465	2839	2840	3395
2125	2510	2884	2885	3440
2205	2590	2964	2965	3520
2250	2635	3009	3010	3565
2375	2760	3134	3135	3690
2500	2885	3259	3260	3815
2625	3010	3384	3385	3940
2750	3135	3509	3510	4065
2875	3315	3634	3635	4190
3000	3565	3759	3760	4315

- **l_1** **Encombrement avec motorisation PROCOM =**
  - jusqu'à hauteur 2250 mm (rail K) 3200 mm,
  - jusqu'à hauteur 2500 mm (rail M) 3450 mm,
  - jusqu'à hauteur 3000 mm (rail L) 4125 mm.
- **l_2** **Encombrement porte manuelle**
  - **(1)** = 2 x (Hauteur de commande + 690) - Hauteur sous rail
  - **(2)** = 2 x (Hauteur de commande + 490) - Hauteur sous rail

Coupe en largeur

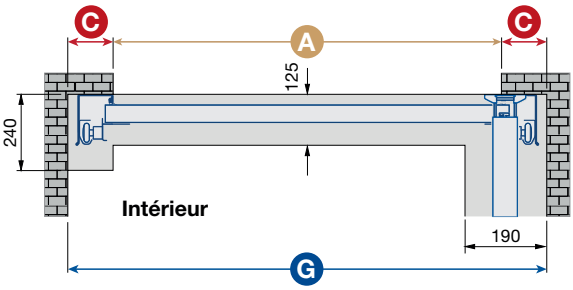

Coupe en hauteur

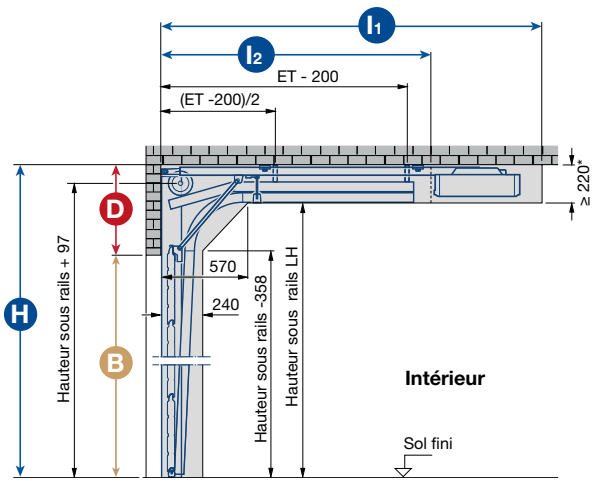

L'espace libre pour le montage et le fonctionnement de la portedoit impérativment rester dégagé.