

**DE**

## Anleitung für Montage, Betrieb, Wartung und Demontage

DS-Beschlag für Seiten-Sektionaltor HST 42 Baureihe 30

**EN**

## Instructions for Fitting, Operating, Maintenance and Dismantling

HST 42 series 30 DS track application for side sectional door

**FR**

## Notice de montage, d'utilisation, d'entretien et de démontage

Ferrure DS pour porte sectionnelle latérale HST 42 série 30

**ES**

## Instrucciones para el montaje, funcionamiento, mantenimiento y desmontaje

Guías DS para puerta seccional de apertura lateral HST 42 serie 30

**RU**

## Руководство по монтажу, эксплуатации, техобслуживанию и демонтажу

Направляющая DS для откатные секционные ворота с круговым движением HST 42 серии 30

<b>DE</b>	<b>DS-Beschlag für Seiten-Sektionaltor .....</b>	<b>3</b>
<b>EN</b>	<b>DS track application for side sliding sectional door .....</b>	<b>5</b>
<b>FR</b>	<b>Ferrure DS pour porte sectionnelle latérale .....</b>	<b>7</b>
<b>ES</b>	<b>Guías DS para puerta seccional de apertura lateral .....</b>	<b>9</b>
<b>RU</b>	<b>Направляющая DS для откатных секционных ворот .....</b>	<b>11</b>
<b>NL</b>	<b>DS-beslag voor zijdelingse sectionaaldeur .....</b>	<b>14</b>
<b>IT</b>	<b>Applicazione DS per portone sezionale laterale .....</b>	<b>16</b>
<b>PT</b>	<b>Guia DS para porta seccional lateral .....</b>	<b>18</b>
<b>PL</b>	<b>Prowadzenie DS do bocznej bramy segmentowej.....</b>	<b>20</b>
<b>HU</b>	<b>DS-sínvezetés oldalra futó szekcionált kapuhoz.....</b>	<b>22</b>
<b>CS</b>	<b>Kování DS pro boční sekční vrata .....</b>	<b>24</b>
<b>SL</b>	<b>DS okovje za stranska sekcijska vrata .....</b>	<b>26</b>
<b>NO</b>	<b>DS-beslag for side-leddport .....</b>	<b>28</b>
<b>SV</b>	<b>DS-beslag för sido-takskjutport.....</b>	<b>30</b>
<b>FI</b>	<b>DS-avaustapa sivulle aukeavalle ovelle .....</b>	<b>32</b>
<b>DA</b>	<b>DS-beslag til hjørneskydelåge .....</b>	<b>34</b>
<b>SK</b>	<b>Kovanie DS pre do boku posuvnú sekcionálnu bránu.....</b>	<b>36</b>
<b>TR</b>	<b>Yan seksiyonel kapı için DS kızak .....</b>	<b>38</b>
<b>LT</b>	<b>Šoninių segmentinių vartų DS apkaustai .....</b>	<b>40</b>
<b>ET</b>	<b>DS-sulused küljele avatavale sektsioonuksele.....</b>	<b>42</b>
<b>LV</b>	<b>DS vadotne sāna sekciju vārtiem .....</b>	<b>44</b>
<b>HR</b>	<b>DS-okov za bočna sekcijska vrata .....</b>	<b>46</b>
<b>SR</b>	<b>DS-vođenje za bočna segmentna vrata .....</b>	<b>48</b>
<b>EL</b>	<b>Οδηγός DS για πλευρική σπαστή γκαραζόπορτα .....</b>	<b>50</b>
<b>RO</b>	<b>Feronerie DS pentru ușa secțională laterală .....</b>	<b>53</b>
<b>BG</b>	<b>Окачване тип DS за секционна врата със странично отваряне .....</b>	<b>55</b>
		<b>58</b>



## Inhaltsverzeichnis

1	Zu dieser Anleitung.....	3
1.1	Verwendete Warnhinweise.....	3
1.2	Verwendete Abkürzungen.....	3
2	Sicherheitshinweise .....	3
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	3
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	3
2.3	Umweltbedingungen.....	3
3	Montage.....	3
4	Betrieb .....	4
4.1	Torbedienung.....	4
5	Reinigung und Pflege .....	4
6	Prüfung und Wartung .....	4
6.1	Prüf- und Wartungsarbeiten .....	4
7	Störungen und Schadensbehebungen .....	4
7.1	Oberflächenbehandlung .....	4
8	Demontage .....	4
9	Leistungserklärung.....	4
	Benötigtes Werkzeug zur Montage des Seiten-Sektionaltores .....	58
I	Zargenkarton.....	58
II	Zubehörkarton .....	59
III	Torblattzubehör.....	59
IV	Torblattzubehör.....	60
V	Beschlag handbetätigtes Tor (optional).....	60
VI	Verlängerung Kurvenseite (optional) .....	60



..... 58

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Haus entschieden haben.

### 1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung gliedert sich in einen Bildteil und einen Textteil. Den Bildteil finden Sie im Anschluss an den Textteil.

Diese Anleitung ist eine **Originalbetriebsanleitung** im Sinn der EG-Richtlinie 2006/42/EG. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und vollständig. Die Anleitung enthält wichtige Informationen zum Produkt. Beachten und befolgen Sie insbesondere die Sicherheitshinweise und Warnhinweise.

**Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.**

#### 1.1 Verwendete Warnhinweise

Das allgemeine Warnsymbol kennzeichnet eine Gefahr, die zu **Verletzungen** oder **zum Tod** führen kann. Im Textteil wird das allgemeine Warnsymbol in Verbindung mit den nachfolgend beschriebenen Warnstufen verwendet. Im Bildteil verweisen zusätzliche Angaben auf die Erläuterungen im Textteil.

#### WARNUNG

Kennzeichnet eine Gefahr, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

#### VORSICHT

Kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.

#### ACHTUNG

Kennzeichnet eine Gefahr, die zur **Beschädigung** oder **Zerstörung des Produkts** führen kann.



wichtiger Hinweis zum Vermeiden von Sachschäden




zulässige Anordnung oder Tätigkeit



unzulässige Anordnung oder Tätigkeit



siehe Bildteil (z.B. Punkt 2.1)

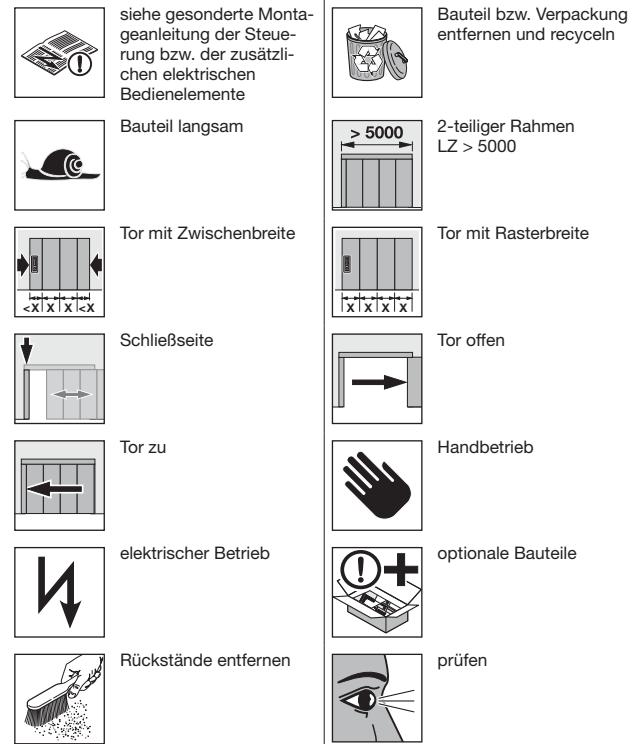

#### 1.2 Verwendete Abkürzungen

##### AKS

Anschlag Kurvenseite

##### OFF

Oberkante Fertigfußboden

##### LZ

lichtes Zargenmaß, Bestellmaß

### 2 Sicherheitshinweise

#### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Garagentor ist nur für den privaten Einsatz konstruiert und vorgesehen. Der Dauerbetrieb ist nicht zulässig.

#### 2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Nur sachkundige Personen (kompetente Person gemäß EN 12635) dürfen das Seiten-Sektionaltor montieren, warten, reparieren und demontieren. Beauftragen Sie beim Versagen des Tors, bei Schwierigkeiten oder anderen Störungen unverzüglich eine sachkundige Person mit der Prüfung und Reparatur.
- Die sachkundige Person muss die jeweiligen nationalen Vorschriften der Arbeitssicherheit einhalten.
- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob das Seiten-Sektionaltor mechanisch fehlerfrei und im Gleichgewicht ist. Das Seiten-Sektionaltor muss auch von Hand leicht bedienbar sein (EN 12604).
- Die EN 13241-1 bestimmt den Anwendungsbereich des Seiten-Sektionaltors.
- Beachten Sie bei der Tormontage mögliche Gefahren im Sinn der EN 12604 und EN 12453.

#### 2.3 Umweltbedingungen

#### ACHTUNG

##### Beschädigung durch Temperaturunterschiede

Unterschiedliche Außentemperaturen und Innentemperaturen können Durchbiegungen der Toilelemente und Schaumabrisse verursachen (Bimetalleffekt). Bei Torbetätigung besteht dann die Gefahr von Beschädigungen.

- Folgen Sie die Betriebsbedingungen.

Das Tor ist für folgende Betriebsbedingungen vorgesehen:

Temperatur:	Außenseite	- 40 °C bis + 60 °C
	Innenseite	- 20 °C bis + 60 °C
	relative Luftfeuchte	20 % bis 90 %

### 3 Montage

#### WARNING

##### Verletzungsgefahr durch bauliche Veränderungen

Das Ändern oder Entfernen von Funktionsteilen kann wichtige Sicherheitsbauteile außer Funktion setzen. So können unkontrollierte Torfahrten ausgelöst und Personen oder Gegenstände eingeklemmt werden.

- Ändern oder entfernen Sie keine Funktionsteile.
- Bringen Sie keine zusätzlichen fremden Bauteile an.

- Beachten Sie beim Anbringen eines Antriebs die Hinweise des Antriebsherstellers und des Torherstellers. Verwenden Sie immer die Originalanschlüsse des Torherstellers.

Vor dem Einbau des Tors müssen die Toröffnung und der Gebäudeboden fertiggestellt sein. Die Toröffnung muss lotrecht und waagrecht sein. Der Gebäudeboden im Bereich des Torlaufs muss eben und waagrecht sein (siehe Bild 1).

- Für die wasserdichte Montage der Bodenprofile und die störungsfreie Torbewegung gelten bauseits folgende Voraussetzung:
  - Bodenunebenheiten mit einer Differenz von weniger als 3 mm
  - Löcher im Boden von höchstens Ø 10 mm

Beachten Sie bei der Montage Folgendes:

- Stellen Sie eine sichere Verbindung zum Baukörper her.
- Prüfen Sie, ob die mitgelieferten Befestigungsmaterialien sich für die baulichen Gegebenheiten eignen.
- Befestigen Sie die Toranlage an tragenden Gebäudeteilen nur mit Genehmigung des Statikers.
- Sorgen Sie für ausreichenden Wasserablauf im Bereich der Bodendichtung und der Zargenteile. Sonst besteht Korrosionsgefahr.
- Trocknen bzw. belüften Sie das Gebäude ausreichend. Sonst besteht Korrosionsgefahr.
- Schützen Sie das Seiten-Sektionaltor bei Malerarbeiten und Putzarbeiten. Spritzer von Mörtel, Zement, Gips, Farbe etc. können die Oberfläche beschädigen.
- Schützen Sie das Tor vor aggressiven und ätzenden Mitteln wie z.B. Salpeterreaktionen aus Steinen oder Mörtel, Säuren, Laugen, Streusalz, aggressiv wirkenden Anstrichstoffen oder Dichtungsmaterial. Sonst besteht Korrosionsgefahr.
- Befolgen Sie sorgfältig die Arbeitsschritte im Bildteil. So ist der Einbau einfacher und sicher.**

## 4 Betrieb

### 4.1 Torbedienung

#### ⚠️ WARNUNG

##### Verletzungsgefahr bei der Torfahrt

Das Seiten-Sektionaltor schließt horizontal, dabei können Personen oder Gegenstände eingeklemmt werden.

- Vergewissern Sie sich, dass sich während der Torbetätigung keine Personen, insbesondere Kinder oder Gegenstände im Bewegungsbereich des Tors befinden.
- Halten Sie den Öffnungsbereich des Tors immer frei.
- Benutzen Sie das Tor nicht bei starkem Wind.

Nur **unterwiesene** Personen dürfen das Tor bedienen. Sachkundig montiert und geprüft ist das Seiten-Sektionaltor leichtgängig und einfach zu bedienen.

#### 4.1.1 Handbetätigtes Tore

Beachten Sie die gesonderten Montagehinweise für handbetätigtes Tore (siehe Bild 4A.3 / 4B.2).

#### ⚠️ WARNUNG

##### Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Bedienung

Bei unsachgemäßer Bedienung können Personen oder Gegenstände eingeklemmt werden.

- Öffnen und schließen Sie das Tor nur mit den mitgelieferten Bedienungselementen (kontrollierte, gleichmäßige Bewegung).
- Achten Sie beim Schließen darauf, dass die Verriegelung einrastet.

#### 4.1.2 Kraftbetätigtes Tore

Beachten Sie bei der Automatisierung eines Tors die besonderen Sicherheitsvorschriften.

Kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren Lieferanten.

#### ⚠️ VORSICHT

##### Quetschgefahr zwischen Tor und Wand

Ein Abstand ≤ 500 mm zwischen geöffnetem Tor in der Endlage und Garagenrückwand, kann Quetschungen verursachen.

- Montieren Sie in diesem Fall an die letzte Lamelle eine Anschlagdichtung (siehe Bild 4A.7 / 4B.5).

## 5 Reinigung und Pflege

#### ACHTUNG

##### Kratzer auf den Scheiben durch falsches Reinigen

Das Abwischen der Scheiben verursacht Kratzer.

- Entfernen Sie Schmutz und Staubpartikel gründlich mit Wasser. Falls erforderlich reinigen Sie anschließend mit Wasser, pH-neutralem Haushaltsspülmittel und einem weichen sauberen Tuch.

**Zum Reinigen und Pflegen genügt klares Wasser.** Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen warmes Wasser mit einem neutralen nicht scheuernden Reinigungsmittel (Haushaltsspülmittel, pH-Wert 7). Reinigen Sie die Toraußenseite und die Dichtungen **mindestens alle 3 Monate**. Nur so bleiben die Oberflächeneigenschaften erhalten. Der Gleitbereich hinter den Seitendichtungen muss stets sauber und gleitfähig sein.

Verschiedene Umwelteinflüsse (z.B. Seeklima, Säuren, Streusalz, Luftbelastungen, Lackbeschädigungen) können weitere Schutzanstriche erforderlich machen (siehe Oberflächenbehandlung auf Seite 4).

## 6 Prüfung und Wartung

### 6.1 Prüf- und Wartungsarbeiten

#### ⚠️ WARNUNG

##### Verletzungsgefahr durch defekte Sicherheitsbauteile

Durch ungenügende Prüfung und Wartung können wichtige Sicherheitsbauteile ausfallen oder kaputt gehen.

- Beauftragen Sie sachkundige Personen mit regelmäßigen Prüfungen und Wartungen.

Beauftragen Sie vor dem ersten Betrieb eine sachkundige Person mit den folgenden Prüfungen und Wartungsarbeiten. Beauftragen Sie die Arbeiten mindestens einmal jährlich anhand dieser Anleitung.

#### 6.1.1 Befestigungspunkte

- Prüfen Sie, ob alle Befestigungspunkte am Tor und zum Baukörper hin fest sind. Falls erforderlich, ziehen Sie die Befestigungspunkte fest.

#### 6.1.2 Laufrollen und Laufschienen

Laufrollen müssen gleichmäßig auf der Laufschiene aufliegen (siehe Bild 6).

- Falls erforderlich, stellen Sie die Laufrollen ein. Beachten Sie die Einbauhinweise der Antriebe bezüglich der Besonderheiten der Laufrolleneinstellung.
- Reinigen Sie ggf. die Laufschienen. **Fetten Sie die Laufschienen niemals.**

#### 6.1.3 Bodenschienen und Bodenführungsrollen prüfen

- Reinigen Sie die Bodenschienen und die Bodenführungsrollen.
- Prüfen Sie die Rollen auf Verschleiß. Lassen Sie abgenutzte oder beschädigte Rollen durch eine sachkundige Person ersetzen.

#### 6.1.4 Scharniere und Rollenhalter

- Ölen Sie die Scharniere und Rollenhalter.

#### 6.1.5 Dichtungen

- Prüfen Sie Dichtungen auf Beschädigung, Verformung und Vollständigkeit. Ersetzen Sie ggf. die Dichtungen.

#### 6.1.6 Schließzyylinder

#### ACHTUNG

##### Beschädigung der Schließzyylinder durch ungeeignete Reinigungsmittel

Reinigen oder pflegen Sie Schließzyylinder niemals mit ölhaltigen Mitteln.

- Verwenden Sie nur spezielle Pflegemittel aus dem Fachhandel.
- Verwenden Sie kein Öl oder Grafit.

## 7 Störungen und Schadensbehebungen

#### ⚠️ WARNUNG

##### Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Torbewegung

Bei Störungen können unkontrollierte Torbewegungen Personen oder Gegenstände einklemmen.

- Beauftragen Sie beim Versagen des Tors, bei Schwierigkeit oder anderen Störungen sofort eine sachkundige Person mit der Prüfung und Reparatur.

#### 7.1 Oberflächenbehandlung

Wenn Sie das Tor in einer anderen Farbe lackieren wollen, ist ein Renovierungsanstrich oder ein zusätzlicher Schutzanstrich erforderlich.

#### 7.1.1 Tore mit Grundbeschichtung

- Schleifen Sie die Fläche leicht an mit feinem Schleifpapier (mindestens 180er Körnung).
- Reinigen Sie die Fläche mit Wasser. Trocknen und entfetten Sie die Fläche.
- Behandeln Sie die Fläche mit geeigneten Acryllacken für den Außeneinsatz.
- Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Lackherstellers.

Vermeiden Sie dunkle Anstriche.

#### 7.1.2 Tore mit Dekoroberflächen

- Schleifen Sie die Fläche leicht an mit feinem Schleifpapier (mindestens 220er Körnung).
- Reinigen Sie die Fläche mit Wasser. Trocknen und entfetten Sie die Fläche.
- Behandeln Sie die Fläche mit geeigneten Acryllacken für den Außeneinsatz.
- Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Lackherstellers

Vermeiden Sie dunkle Anstriche.

## 8 Demontage

Demontieren Sie das Tor nach dieser Montageanleitung, sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

## 9 Leistungserklärung

Leistungserklärung siehe Bild 8.4: Typenschild

## Contents

1	About These Instructions.....	5
1.1	Warnings used.....	5
1.2	Abbreviations used.....	5
2	 Safety Instructions.....	5
2.1	Intended use.....	5
2.2	General safety instructions.....	5
2.3	Environmental conditions .....	5
3	Fitting .....	5
4	Operation.....	6
4.1	Door operation.....	6
5	Cleaning and Care .....	6
6	Inspection and Maintenance .....	6
6.1	Inspections and maintenance.....	6
7	Malfunctions and Troubleshooting .....	6
7.1	Surface treatment .....	6
8	Dismantling .....	6
9	Declaration of performance.....	6
	Tools required to fit the side sectional door .....	58
I	Frame box.....	58
II	Accessory box .....	59
III	Door leaf accessories.....	59
IV	Door leaf accessories.....	60
V	Manually operated door track application (optional) .....	60
VI	Curve side extension (optional).....	60
		58

Dissemination as well as duplication of this document and the use and communication of its content are prohibited unless explicitly permitted. Noncompliance will result in damage compensation obligations. All rights reserved in the event of patent, utility model or design model registration. Subject to changes.

Dear Customer,  
We are delighted that you have chosen a product from our company.

### 1 About These Instructions

These instructions are divided into a text section and an illustrated section. The illustrated section can be found after the text section.


These instructions are **original operating instructions** as outlined in the EC Directive 2006/42/EC. Read and follow these instructions carefully. They contain important information on the product. Please pay particular attention to all safety instructions and warnings.

**Keep these instructions in a safe place for later reference!**

#### 1.1 Warnings used

	The general warning symbol indicates a danger that can lead to <b>injury or death</b> . In the text, the general warning symbol will be used in connection with the caution levels described below. In the illustrated section, an additional instruction refers back to the explanation in the text.
<b>WARNING</b>	
Indicates a danger that can lead to death or serious injuries.	
<b>CAUTION</b>	
Indicates a danger that can lead to minor or moderate injuries.	
<b>ATTENTION</b>	
Indicates a danger that can lead to <b>damage or destruction of the product</b> .	

	Important note for avoiding damage to property
	Non-permissible arrangement or activity
	See separate fitting instructions for the control or for the additional electrical control elements

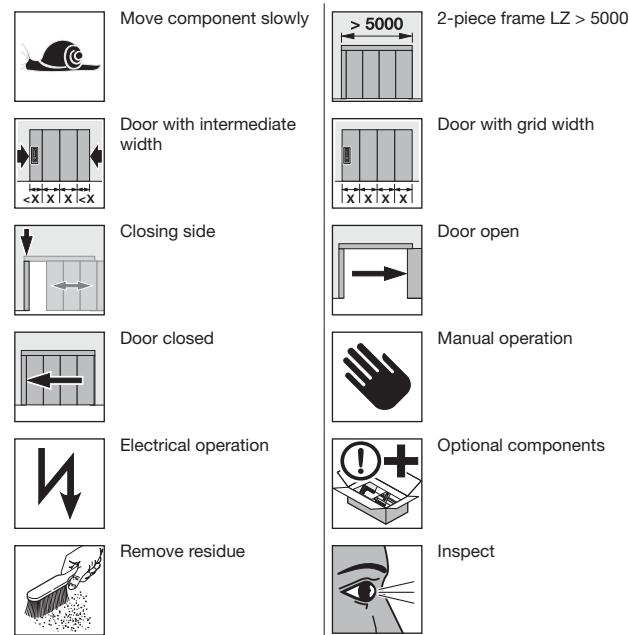

#### 1.2 Abbreviations used

OFF (FFL)	Finished floor level
LZ	Clear frame dimensions / ordering size

### 2 Safety Instructions

#### 2.1 Intended use

This garage door is designed and intended for private use only. Continuous operation is not permitted.

#### 2.2 General safety instructions

- Fitting, maintenance, repair and dismantling of the side sectional garage door may only be carried out by specialists (competent persons in accordance with EN 12635).
- In the event of a door failure (sluggish operation or other malfunctions), a specialist must be commissioned immediately for the inspection /repair work.
- The specialist must ensure that the respective national regulations regarding occupational safety are complied with.
- Before the door is put into service, check that it is in a flawless mechanical condition, as well as correctly balanced, so that it can be easily operated by hand (EN 12604).
- The field of application for side sectional doors is laid down in EN 13241-1.
- When the door is fitted, attention must be paid to potential hazards as defined in EN 12604 and EN 12453.

#### 2.3 Environmental conditions

ATTENTION		
<b>Damage due to temperature differences</b> Differences in the outside and inside temperature may result in deflection of the door elements and foam break (bi-metal effect). This may result in damage when the door is operated. ► Comply with the operating conditions.		

The door is intended for the following operating conditions:

Temperature:	Exterior side	-40 °C to +60 °C
	Interior side	-20 °C to +60 °C
	Relative humidity	20 % to 90 %

### 3 Fitting

	<b>WARNING</b>
<b>Danger of injury as the result of structural modifications</b> Changing or removing functional parts may put important safety components out of action. Uncontrolled door travel could occur and persons or objects may be trapped as a result.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>► Do not alter or remove any functional parts.</li> <li>► Do not attach any additional components of another make.</li> <li>► If equipping the door with an operator, pay attention to the instructions provided by the manufacturers of the door and operator. Only use the original connections of the door manufacturer!</li> </ul>	

Before fitting the door, the door opening and the building floor must be completely finished. The door opening must be horizontal and perpendicular, the building

floor in the area in which the door travels must be flat and horizontal (see **Figure 1**).

- For watertight fitting of the bottom profiles and smooth door operation, the following conditions must exist on-site:
  - Uneven floors must have a difference of less than 3 mm,
  - Holes in the floor must not exceed Ø 10 mm.

Observe the following during fitting:

- Establish a secure connection with the building structure.
- Check that the fixing materials supplied are suitable for the given structural conditions.
- Always obtain the permission of the structural engineer before fastening the door to supporting structural elements.
- Ensure adequate water run-off in the area of the floor rail and the frame parts, otherwise there is a danger of corrosion.
- Ensure sufficient drying and ventilation in the building, otherwise there is danger of corrosion.
- The door must be effectively protected before carrying out plastering and paintwork, as splashes of mortar, cement, plaster, paint etc. can damage the door surface.
- Protect the door from caustic, aggressive substances, e.g. nitrous reactions from stones or mortar, acids, alkali solutions, de-icing salt, aggressive paints or sealants. Failure to do so could lead to corrosion.
- To ensure simple and secure fitting, please follow the work steps listed in the illustrated section.**

## 4 Operation

### 4.1 Door operation

#### ⚠ WARNING

##### Danger of injury due to door travel

The side sectional door closes horizontally; persons or objects may be trapped.

- When in operation, make sure that neither persons, children in particular, nor objects are located within the door's area of travel.
- Always keep the opening area of the door clear.
- Do not operate the door in strong winds.

The door must only be operated by **suitably instructed** persons. If the side sectional door is competently fitted and inspected, it can be easily moved and operated.

#### 4.1.1 Manually operated doors

Note the separate fitting instructions for manually operated doors (see Figures 4A.3 / 4B.2).

#### ⚠ WARNING

##### Danger of injury due to improper operation

Persons or objects may be trapped if the door is operated improperly.

- Only open and close the door using the supplied operating elements; these ensure a controlled, smooth action.
- When closing the door, make sure that the latches engage fully and correctly.

#### 4.1.2 Power-driven doors

The automation of a door requires that special safety regulations be observed. Consult your supplier.

#### ⚠ CAUTION

##### Danger of crushing between the door and wall

Crushing may occur if the space between the automated door in the open end-of-travel position and the rear garage wall is < 500 mm.

- In this case, fit a buffer sealing to the last section as well (see Figure 4A.7 / 4B.5).

## 5 Cleaning and Care

#### ATTENTION

##### Scratches on the panes due to improper cleaning

Rubbing the panes causes scratches.

- Dirt and dust particles must first be thoroughly rinsed off with water. If necessary, only wash with water, a pH-neutral household detergent and a soft, clean cloth.

**Clear water is sufficient for cleaning and care.** Use warm water together with a neutral, non-abrasive cleaning agent (household detergent, pH value 7) if more heavily soiled. To preserve the surface characteristics, **regular cleaning must be carried out at least every 3 months** (outside of door, seals). The slide area behind the side seals must be kept permanently clean so that it offers a smooth sliding surface.

A variety of environmental influences (e.g. maritime climate, acids, road salt, air pollutants, paint damage) may make additional protective coating necessary (see *Surface treatment* on page 6).

## 6 Inspection and Maintenance

### 6.1 Inspections and maintenance

#### ⚠ WARNING

##### Danger of injury due to defective safety components

Important safety components may fail or become defective if not sufficiently inspected and maintained.

- Have a qualified person perform inspection and maintenance work at regular intervals.

The following inspection and maintenance tasks must be carried out by a specialist in accordance with these instructions, before initial operation and at least once a year.

#### 6.1.1 Fixing points

- Check all the fixing points on the door and the building structure and make sure that all the fastenings are securely seated and, if necessary, retighten.

#### 6.1.2 Rollers and tracks

Rollers must rest evenly on the track (see **Figure 6**).

- Adjust rollers if necessary. Observe the operator fitting notes; they contain details on roller adjustment.
- Clean tracks, if necessary, **do not grease!**

#### 6.1.3 Check the floor rail and floor guide rollers

- Clean the floor rail and floor guide rollers.
- Check the rollers for wear. Have the rollers replaced by a specialist if they are greatly worn or damaged.

#### 6.1.4 Hinges and roller holders

- Oil hinges and roller holders.

#### 6.1.5 Seals

- Check for damage, deformations and completeness. If necessary, replace.

#### 6.1.6 Locking cylinders

#### ATTENTION

##### Damage to the locking cylinders due to unsuitable cleaning products

Locking cylinders may not be cleaned with agents containing oil or be oiled.

- Only use specialised care products.
- Do not use oil or graphite.

## 7 Malfunctions and Troubleshooting

#### ⚠ WARNING

##### Danger of injury due to uncontrolled door movement

If the door malfunctions, uncontrolled door movements may trap persons or objects.

- In the event of a door failure (sluggish operation or other malfunctions), a specialist must be commissioned immediately for the inspection / repair work.

#### 7.1 Surface treatment

If you would like to paint the door in a different colour, renovation painting or additional protective painting is required.

#### 7.1.1 Doors with primer-coating

- Gently sand the surface with fine grained sandpaper (at least 180 grain size).
- Clean with water, dry, degrease
- Follow with standard paint for exterior use
- Follow the directions provided by the paint manufacturer

Avoid dark coatings on doors.

#### 7.1.2 Doors with primer-coating

- Gently sand the surface with fine grained sandpaper (at least 220 grain size).
- Clean with water, dry, degrease
- Follow with standard paint for exterior use
- Follow the directions provided by the paint manufacturer

Avoid dark coatings on doors.

## 8 Dismantling

Dismantle the door in accordance with these fitting instructions, in the logically correct reverse order.

## 9 Declaration of performance

Declaration of performance **figure 8.4: Data label**

## Table des matières

1	A propos de ce mode d'emploi .....	7
1.1	Consignes de sécurité utilisées .....	7
1.2	Abréviations utilisées .....	7
2	⚠️ Consignes de sécurité.....	7
2.1	Utilisation appropriée.....	7
2.2	Consignes de sécurité générales .....	7
2.3	Conditions environnementales .....	7
3	Montage.....	7
4	Fonctionnement.....	8
4.1	Commande de porte.....	8
5	Nettoyage et entretien.....	8
6	Inspection et maintenance .....	8
6.1	Travaux de contrôle et de maintenance .....	8
7	Pannes et résolutions de problèmes .....	8
7.1	Traitement de surface .....	8
8	Démontage .....	8
9	Déclaration de performance .....	8
	Outils nécessaires au montage de la porte sectionnelle latérale .....	58
I	Carton de cadre dormant.....	58
II	Carton d'accessoires .....	59
III	Accessoires de tablier de porte .....	59
IV	Accessoires de tablier de porte .....	60
V	Ferrure pour porte à commande manuelle (en option) .....	60
VI	Rallonge côté courbe (en option).....	60
		58



Toute transmission ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés en cas de dépôt d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'agrément. Sous réserve de modifications.

Cher client,  
Nous vous remercions d'avoir opté pour un produit de notre société.

### 1 A propos de ce mode d'emploi

Les présentes instructions se composent d'une partie texte et d'une partie illustrée. Vous trouverez cette dernière à la fin de la partie texte.


Ces instructions sont des **instructions d'utilisation originales** au sens de la directive 2006/42/CE. Lisez attentivement et suivez les présentes instructions. Elles contiennent des informations importantes concernant le produit. Veuillez en particulier respecter toutes les consignes de sécurité et de danger.

**Veuillez conserver soigneusement les présentes instructions !**

#### 1.1 Consignes de sécurité utilisées

<b>⚠️</b>	Ce symbole général d'avertissement désigne un danger susceptible de causer <b>des blessures graves</b> ou <b>la mort</b> . Dans la partie texte, le symbole général d'avertissement est utilisé en association avec les degrés de danger décrits ci-dessous. Dans la partie illustrée, une indication supplémentaire renvoie aux explications du texte.
<b>⚠️ AVERTISSEMENT</b>	
Désigne un danger susceptible de provoquer la mort ou des blessures graves.	
<b>⚠️ PRÉCAUTION</b>	
Désigne un danger susceptible de provoquer des blessures légères à moyennes.	
<b>ATTENTION</b>	
Désigne un danger susceptible d' <b>endommager</b> ou de <b>détruire le produit</b> .	

<b>!</b>	Remarques importantes pour éviter les dommages matériels
<b>X</b>	Disposition ou procédure interdite
<b>!</b>	Voir instructions de montage séparées de la commande ou des éléments de commande électriques additionnels

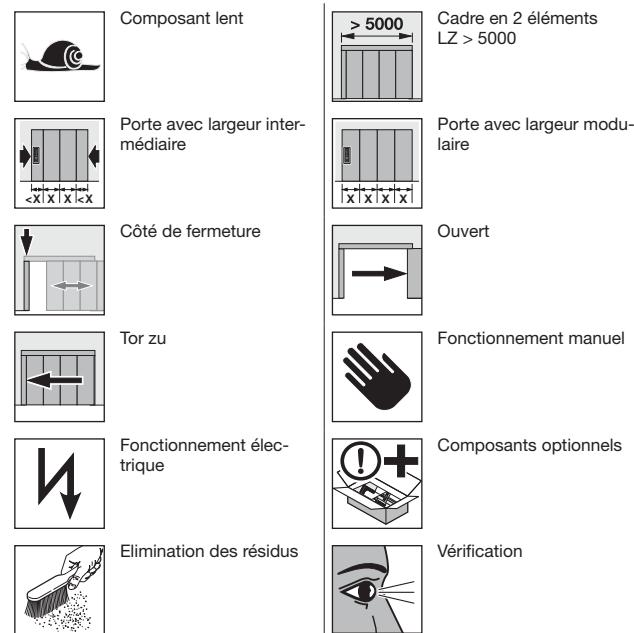

#### 1.2 Abréviations utilisées

**OFF** Sol fini

**LZ** Dimension intérieure de cadre dormant / Dimension de commande

### 2 ⚠️ Consignes de sécurité

#### 2.1 Utilisation appropriée

Cette porte de garage est conçue et fabriquée uniquement pour l'usage privé. Un fonctionnement permanent n'est pas autorisé.

#### 2.2 Consignes de sécurité générales

- Le montage, la maintenance, la réparation et le démontage des portes sectionnelles latérales doivent uniquement être effectués par un spécialiste (personne compétente conformément à la norme EN 12635).
- En cas de défaillance de la porte (mauvaise manœuvrabilité ou autres dysfonctionnements), confiez directement l'inspection / la réparation à un spécialiste.
- Le spécialiste doit s'assurer que les prescriptions nationales correspondantes en matière de sécurité du travail sont respectées.
- Avant la mise en service, vérifiez que la porte est équilibrée et se trouve dans un état irréprochable d'un point de vue mécanique, de telle sorte qu'elle soit également facile à actionner manuellement (norme EN 12604).
- Le domaine d'application des portes sectionnelles latérales est fixé par la norme EN 13241-1.
- Lors du montage de la porte, prenez en compte les risques possibles au sens des normes EN 12604 et EN 12453.

#### 2.3 Conditions environnementales

<b>ATTENTION</b>	
<b>Endommagement dû à des différences de température</b>	
Les différences de températures intérieure et extérieure peuvent entraîner des fléchissements des blocs-portes et une déchirure de la mousse (effet bimétal). Il existe alors un risque d'endommagement lors de la manœuvre de la porte.	
► Respectez les conditions de fonctionnement.	

La porte est conçue pour être utilisée dans les conditions suivantes :

Température:	Côté extérieur	De -40 °C à +60 °C
	Côté intérieur	De -20 °C à +60 °C
	Humidité relative de l'air:	De 20 % à 90 %

### 3 Montage

<b>⚠️ AVERTISSEMENT</b>
<b>Risque de blessure dû à des modifications de construction</b>
La modification ou la dépose de pièces nécessaires au fonctionnement de la porte peut altérer le fonctionnement de pièces importantes pour la sécurité de l'installation. Le cas échéant, des trajets de porte incontrôlés peuvent se déclencher et des personnes ou des objets peuvent être coincés.

- Ne modifiez ni ne déposez aucun composant fonctionnel.
- Ne montez aucun autre composant étranger.
- Lors du montage d'une motorisation, respectez les consignes du fabricant de la porte et de la motorisation. Utilisez toujours les raccords d'origine du fabricant de la porte.

Avant le montage de la porte, la baie ainsi que le sol du bâtiment doivent être achevés. L'ouverture de la porte doit être horizontale et d'aplomb et le sol du bâtiment dans la zone de fonctionnement de la porte être plan et horizontal (voir figure 1).

- Pour un montage étanche des profilés bas et un mouvement de porte irréprochable, les conditions préalables suivantes doivent être remplies par l'utilisateur :
  - Les irrégularités du sol doivent être inférieures à 3 mm,
  - Les trous dans le sol ne doivent pas dépasser Ø 10 mm.

Lors du montage, respectez les points suivants :

- Etablissez une liaison sûre au corps de bâtiment.
- Vérifiez la compatibilité du matériel de fixation fourni avec les impératifs architecturaux correspondants.
- Fixez l'installation de porte aux éléments porteurs du bâtiment uniquement avec l'accord du staticien.
- Assurez-vous que l'évacuation d'eau est suffisante dans la zone du rail de sol et des parties du cadre dormant, sans quoi il existe un risque de corrosion.
- Assurez-vous que la dessiccation et l'aération du bâtiment sont suffisantes, sans quoi il existe un risque de corrosion.
- Avant d'appliquer une peinture ou un crépi, la porte doit impérativement être protégée de manière efficace puisque des éclaboussures de mortier, ciment, plâtre, peinture, etc. sont susceptibles d'endommager la surface.
- Protégez la porte des produits agressifs ou décapants, tels que salpêtre dégagé par les briques ou le mortier, acides, bases, sel d'épandage, peintures et matériaux d'étanchéité agressifs, sans quoi il existe un risque de corrosion.
- Afin de poser l'installation de porte de façon simple et sûre, effectuez soigneusement les étapes de travail contenues dans la partie illustrée.**

## 4 Fonctionnement

### 4.1 Commande de porte

#### AVERTISSEMENT

##### Risque de blessure lors du trajet de porte

La porte sectionnelle latérale se ferme horizontalement et peut, lors de ce trajet, coincer des personnes ou des objets.

- Pendant la manœuvre de la porte, assurez-vous qu'aucune personne, en particulier des enfants, et qu'aucun objet ne se trouve dans la zone de déplacement de la porte.
- Veillez à ce que la zone d'ouverture de la porte soit toujours dégagée !
- N'actionnez en aucun cas la porte en cas de vent violent.

La porte ne doit être manœuvrée que par des personnes **formées**. Un montage et une vérification professionnels assurent un déplacement aisément et une manœuvre simple de la porte sectionnelle latérale.

#### 4.1.1 Portes à commande manuelle

Respectez les consignes de montage spécifiques aux portes à commande manuelle (voir figures 4A.3 / 4B.2).

#### AVERTISSEMENT

##### Risque de blessure en cas d'utilisation non conforme

En cas d'utilisation non conforme, des personnes ou des objets peuvent se coincer.

- Ouvrez et fermez la porte exclusivement avec les unités de commande fournies (mouvement contrôlé, équilibré).
- Lors de la fermeture, veillez à ce que le verrouillage soit enclenché efficacement.

#### 4.1.2 Portes motorisées

En cas d'automatisation d'une porte, il convient de respecter des consignes de sécurité particulières.

Adressez-vous à votre fournisseur.

#### PRECAUTION

##### Risque d'écrasement entre la porte et le mur

Une distance < 500 mm entre la porte motorisée en position finale Ouverte et le mur du fond du garage est susceptible d'entraîner des écrasements.

- Dans ce cas, montez également un joint de butée sur la dernière section (voir figure 4A.7 / 4B.5).

## 5 Nettoyage et entretien

#### ATTENTION

##### Rayures sur les vitres dues à un mauvais nettoyage

Un frottement intensif des vitres provoque des rayures.

- Rincez tout d'abord les salissures et les particules de poussière à l'eau claire. Si nécessaire, nettoyez ensuite la porte en utilisant uniquement de l'eau, un nettoyant domestique au pH neutre et un chiffon doux propre.

**Pour le nettoyage et l'entretien, de l'eau claire suffit.** En cas de salissure plus importante, il est possible d'utiliser de l'eau chaude avec un détergent neutre non abrasif (nettoyant ménager, pH 7). Afin de conserver ses propriétés, la surface requiert un **nettoyage régulier au moins tous les trois mois** (face extérieure de la porte, joints). La zone coulissant derrière les joints latéraux doit être propre et en état de coulisser en permanence.

Différentes influences environnementales (telles que climat marin, acides, sel d'épandage, charges atmosphériques, endommagement des vernis) peuvent rendre nécessaires d'autres couches de protection (voir *Traitement de surface* à la page 8).

## 6 Inspection et maintenance

### 6.1 Travaux de contrôle et de maintenance

#### AVERTISSEMENT

##### Risque de blessure dû à des composants de sécurité défectueux

Une inspection et une maintenance insuffisantes peuvent causer la panne ou la défaillance de composants importants pour la sécurité.

- Faites régulièrement effectuer des travaux d'inspection et de maintenance par un personnel spécialisé.

Avant la première mise en service et au moins une fois par an, faites effectuer les travaux d'inspection et de maintenance suivants par un spécialiste, selon les présentes instructions.

#### 6.1.1 Points de fixation

- Tous les points de fixation sur la porte et la construction doivent être vérifiés et resserrés si nécessaire.

#### 6.1.2 Roulettes de guidage et rails de guidage

Les roulettes de guidage doivent reposer de manière uniforme sur le rail de guidage (voir figure 6).

- Au besoin, réglez les roulettes de guidage. Respectez les remarques de montage des motorisations, puisque celles-ci indiquent les particularités du réglage des roulettes de guidage.
- Nettoyez les rails de guidage si nécessaire, **ne les graissez pas !**

#### 6.1.3 Vérification des rails au sol et des galets de guidage au sol

- Nettoyez les rails au sol et les galets de guidage au sol.
- Vérifiez l'usure des galets. En cas d'usure prononcée ou d'endommagement des galets, faites-les remplacer par un spécialiste.

#### 6.1.4 Charnières et chape de roulette

- Huilez les charnières et la chape de roulette.

#### 6.1.5 Joints

- Assurez-vous que les joints ne sont pas endommagés, déformés ou incomplets. Le cas échéant, remplacez-les.

#### 6.1.6 Cylindres de fermeture

#### ATTENTION

##### Endommagement des cylindres de fermeture dû à des produits nettoyants inappropriés

Il est interdit de nettoyer ou de huiler les cylindres de fermeture avec des produits huileux.

- Pour le nettoyage, utilisez uniquement des produits d'entretien du commerce.
- N'utilisez aucune huile ni aucun graphite.

## 7 Pannes et résolutions de problèmes

#### AVERTISSEMENT

##### Risque de blessure dû à un mouvement de porte incontrôlé

Des dysfonctionnements peuvent provoquer des mouvements de porte incontrôlés et ainsi coincer des personnes ou des objets.

- En cas de défaillance de la porte (mauvaise manœuvrabilité ou autres dysfonctionnements), confiez directement l'inspection / la réparation à un spécialiste.

#### 7.1 Traitement de surface

Si vous souhaitez repeindre la porte d'une autre couleur, une couche de rénovation ou un revêtement de protection supplémentaire est nécessaire.

#### 7.1.1 Portes avec revêtement d'apprêt

- Poncer légèrement la surface avec du papier de verre fin (grain 180 min.).
- Nettoyer à l'eau, sécher et dégraissier
- Traitement ultérieur avec des laques courantes pour l'extérieur
- Suivre les consignes d'application du fabricant de laque

Il est déconseillé d'utiliser des peintures foncées sur les portes.

#### 7.1.2 Portes avec surfaces décoratives

- Poncer légèrement la surface avec du papier de verre fin (grain 220 min.).
- Nettoyer à l'eau, sécher et dégraissier
- Traitement ultérieur avec des laques acryliques appropriées pour l'extérieur
- Suivre les consignes d'application du fabricant de laque

Il est déconseillé d'utiliser des peintures foncées sur les portes.

## 8 Démontage

La porte se démonte conformément à ces instructions de montage dans l'ordre inverse des étapes.

## 9 Déclaration de performance

Déclaration de performance voir figure 8.4 : Plaque d'identification

## Índice

1	Acerca de estas instrucciones .....	9
1.1	Indicaciones de advertencia utilizadas.....	9
1.2	Abreviaturas utilizadas.....	9
2	Indicaciones de seguridad.....	9
2.1	Uso apropiado .....	9
2.2	Indicaciones de seguridad generales .....	9
2.3	Condiciones ambientales .....	9
3	Montaje .....	9
4	Funcionamiento .....	10
4.1	Manejo de la puerta .....	10
5	Limpieza y cuidado .....	10
6	Comprobación y mantenimiento .....	10
6.1	Trabajos de comprobación y mantenimiento .....	10
7	Averías y eliminación de daños .....	10
7.1	Tratamiento de la superficie.....	10
8	Desmontaje .....	10
9	Declaración de prestaciones .....	10
	Herramientas necesarias para el montaje de la puerta seccional de apertura lateral .....	58
I	Cartón de cerco .....	58
II	Cartón de complementos .....	59
III	Complementos de la hoja .....	59
IV	Complementos de la hoja .....	60
V	Guías de puerta de accionamiento manual (opcional).....	60
VI	Alargamiento lado curva (opcional).....	60
		58



Quedan prohibidas la divulgación y la reproducción de este documento, así como su uso indebido y la comunicación del contenido, salvo por autorización explícita. En caso de infracción se hace responsable de indemnización por daños y perjuicios. Se reservan todos los derechos, en particular para el caso de concesión de patente, de modelo de utilidad o industrial. Reservado el derecho a modificaciones.

Estimada cliente, estimado cliente:

Nos complace que se haya decidido por un producto de nuestra empresa.

### 1 Acerca de estas instrucciones

Estas instrucciones están divididas en una parte de texto y una parte de ilustraciones. La parte de las ilustraciones se encuentra a continuación de la parte de texto. Las presentes instrucciones son un **manual original** según la directiva CE 2006/42/CE. Lea y siga las presentes instrucciones. Contienen informaciones importantes sobre el producto. Tenga en cuenta en particular todas las indicaciones de seguridad y de advertencia.


**Guarde estas instrucciones cuidadosamente.**

#### 1.1 Indicaciones de advertencia utilizadas

	El símbolo de advertencia general indica un peligro que puede provocar <b>lesiones o la muerte</b> . En el texto se utiliza el símbolo de advertencia general combinado con los niveles de advertencia que se describen a continuación. En la parte de las ilustraciones una indicación especial hace referencia a las explicaciones del texto.
<b>ADVERTENCIA</b>	
Indica un peligro que puede provocar lesiones graves o la muerte.	
<b>PRECAUCIÓN</b>	
Indica un peligro que puede provocar lesiones leves o de importancia media.	
<b>ATENCIÓN</b>	
Indica un peligro que puede <b>dañar o destruir el producto</b> .	

	Indicación importante para evitar daños materiales
	unzulässige Anordnung oder Tätigkeit
	Ver instrucciones de montaje separadas del cuadro de maniobra o de los elementos de mando eléctricos adicionales

	Disposición o actividad permitida
	Ver ilustraciones (p. ej. párrafo 2.1)
	Retirar y eliminar el componente o el embalaje

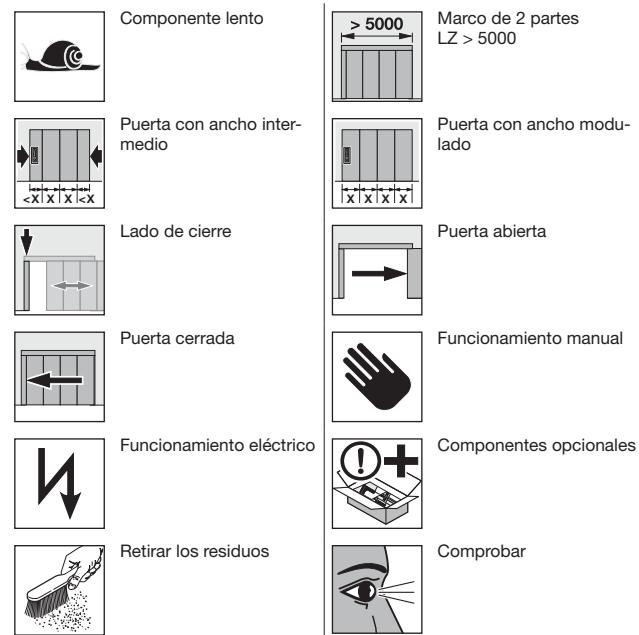

#### 1.2 Abreviaturas utilizadas

OFF	Canto superior del suelo acabado
LZ	Medida de cerco libre / medida de pedido

### 2 Indicaciones de seguridad

#### 2.1 Uso apropiado

Esta puerta de garaje está construida y prevista únicamente para el uso privado. No está permitido un funcionamiento permanente.

#### 2.2 Indicaciones de seguridad generales

- Los trabajos de montaje, mantenimiento, reparación y desmontaje de las puertas seccionales de apertura lateral deben ser realizados únicamente por expertos (personas competentes según la norma EN 12635).
- En caso de fallo de la puerta (funcionamiento duro u otros fallos) se debe encargar inmediatamente a un experto su revisión / reparación.
- El experto debe prestar atención a que se cumplan las correspondientes normas nacionales de seguridad laboral.
- Antes de poner en marcha la puerta se debe comprobar si la puerta se encuentra en perfecto estado mecánico y equilibrada, de manera que se pueda accionar con facilidad manualmente (EN 12604).
- El campo de aplicación de las puertas seccionales de apertura lateral está determinado por la norma EN 13241-1.
- Durante el montaje de la puerta deben tenerse en cuenta posibles peligros según EN 12604 y EN 12453.

#### 2.3 Condiciones ambientales

##### ATENCIÓN

###### Daños por diferencias de temperatura

La diferencia de temperaturas internas y externas pueden conllevar la formación de flexiones en los elementos de la puerta y desgarros de la espuma (efecto bimetálico). Si se acciona la puerta, pueden producirse daños.

- Cumpla las condiciones de funcionamiento.

La puerta está prevista para las siguientes condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	Lado exterior	-40 °C hasta +60 °C
	Lado interior	-20 °C hasta +60 °C
	Humedad relativa	20 % hasta 90 %

### 3 Montaje

##### ADVERTENCIA

###### Peligro de lesiones debido a modificaciones constructivas

Si se modifican o retiran piezas funcionales, pueden dejarse fuera de servicio componentes de seguridad. De esta forma pueden provocarse movimientos de puerta incontrolados y pueden quedar aprisionados personas u objetos.

- No modifique ni elimine ninguna pieza funcional.
- No añada ningún componente de otros fabricantes.
- En caso de instalar un automatismo, siga las indicaciones de los fabricantes de la puerta y del automatismo. Utilice siempre las conexiones originales del fabricante de la puerta.

Antes de proceder al montaje de la puerta, deben estar acabados el hueco de la puerta y el suelo del edificio. El hueco de la puerta debe ser horizontal y perpendicular, el suelo del edificio en la zona de movimiento de la puerta debe ser llano y horizontal (ver ilustr. 1).

- Para garantizar el montaje estanco al agua de los perfiles inferiores y un correcto movimiento de puerta es necesario cumplir con las siguientes condiciones en la obra:
  - irregularidades en el terreno con una diferencia inferior a 3 mm,
  - agujeros en el suelo de Ø 10 mm como máximo.

Durante el montaje, tenga en cuenta lo siguiente:

- Establezca una conexión segura con la obra.
  - Compruebe si los elementos de fijación que se adjuntan son adecuados a las condiciones existentes en la obra.
  - Fije la instalación de la puerta a las partes portantes del edificio únicamente con autorización del especialista en cálculos de estática.
  - Provea un desagüe suficiente en la zona de la junta inferior y de las partes del cerco ya que, de lo contrario, existe peligro de corrosión.
  - Asegúrese de un secado y ventilación suficientes del edificio, ya que de lo contrario, existe peligro de corrosión.
  - Antes de realizar trabajos de enlucido y de pintura, es imprescindible proteger bien la puerta, ya que las salpicaduras de mortero, cemento, yeso, pintura, etc. pueden dañar su superficie.
  - Proteja la puerta de los productos agresivos y cáusticos, como p. ej. el salitre de las reacciones de los ladrillos o del mortero, ácidos, álcalis, sal de deshielo, pinturas o materiales de sellado agresivos, o de cualquier otro peligro de corrosión.
- **Para un montaje sencillo y seguro, realice cuidadosamente los pasos de trabajo de la parte de las ilustraciones.**

## 4 Funcionamiento

### 4.1 Manejo de la puerta

#### ADVERTENCIA

##### Peligro de lesiones durante el recorrido

La puerta seccional de apertura lateral cierra horizontalmente, al hacerlos pueden quedar aprisionados personas u objetos.

- Asegúrese de que durante el accionamiento de puerta no se encuentre ninguna persona, en especial ningún niño, ni ningún objeto en la zona de movimiento de puerta.
- Mantenga siempre libre la zona de apertura de la puerta.
- No accione la puerta en caso de viento fuerte.

La puerta debe ser manejada por personas **debidamente instruidas**. Si la puerta seccional de apertura lateral ha sido correctamente montada y comprobada, funciona de forma suave y es fácil de manejar.

#### 4.1.1 Puertas de accionamiento manual

Tenga en cuenta las indicaciones de montaje especiales para puertas de accionamiento manual (ver ilustr. 4A.3 / 4B.2).

#### ADVERTENCIA

##### En caso de manejo incorrecto existe peligro de lesiones

En caso de manejo incorrecto pueden quedar aprisionados personas u objetos.

- Abra y cierre la puerta sólo con los elementos de accionamiento que se adjuntan (movimientos controlados y uniformes).
- Al cerrar asegúrese de que el bloqueo se enclava correctamente.

#### 4.1.2 Puertas de accionamiento mecánico

Al automatizar una puerta, tenga en cuenta las normas de seguridad especiales. Para ello, consulte a su proveedor.

#### PRECAUCIÓN

##### Peligro de aplastamiento entre la puerta y la pared

Si la distancia entre la puerta automatizada en la posición final "Puerta abierta" y la pared trasera de la puerta es ≤ 500 mm, pueden ocurrir aplastamientos.

- En este caso, monte también en el último panel una junta de tope (ver ilustr. 4A.7 / 4B.5).

## 5 Limpieza y cuidado

#### ATENCIÓN

##### Arañazos en los acristalamientos debido a limpieza incorrecta

Al frotar los acristalamientos pueden producirse arañazos.

- Primero enjuague bien con agua para eliminar todas las partículas de suciedad y polvo. En caso necesario, límpie a continuación sólo con agua, detergente doméstico de pH neutro y un trapo suave y limpio.

**Para la limpieza y el cuidado es suficiente agua limpia.** En caso de suciedad más persistente, puede utilizarse agua caliente con un detergente neutro no abrasivo (detergente doméstico, pH 7). Para conservar las cualidades de la superficie limpia periódicamente, **al menos cada 3 meses** (exterior de la puerta, juntas). La zona de deslizamiento detrás de las juntas laterales siempre debe estar limpia y lista para el deslizamiento.

Debido a las más distintas influencias climatológicas (p. ej., clima marítimo, ácidos, sales de deshielo, contaminación del aire, daños en la pintura) pueden requerirse capas de pintura protectora adicionales (ver *Tratamiento de la superficie* en la página 10).

## 6 Comprobación y mantenimiento

### 6.1 Trabajos de comprobación y mantenimiento

#### ADVERTENCIA

##### Peligro de lesiones debido a componentes importantes para la seguridad defectuosos

Debido a una comprobación y mantenimiento insuficientes pueden estar fuera de servicio o averiarse componentes de seguridad importantes.

- Encargue la realización de los trabajos de comprobación y mantenimiento regularmente a personal experto.

Los siguientes trabajos de comprobación y mantenimiento deben realizarse por un experto conforme a las presentes instrucciones antes de la primera puesta en marcha y al menos una vez al año.

#### 6.1.1 Puntos de fijación

- Compruebe todos los puntos de fijación de la puerta y de la obra, y, en caso necesario, apriételos.

#### 6.1.2 Ruedas-guía y carriles-guía

Las ruedas-guía deben estar apoyadas de forma uniforme sobre el carril-guía (ver ilustr. 6).

- En caso necesario, ajustar las ruedas-guía. Tenga en cuenta las indicaciones de instalación de los automatismos, ya que en ellas se hace referencia a las particularidades del ajuste de las ruedas.
- En caso necesario, limpie los carriles-guía, **no los lubrique**.

#### 6.1.3 Comprobar las guías inferiores y las ruedas-guía inferiores

- Limpie las guías inferiores y las ruedas-guía inferiores.
- Compruebe si las poleas están desgastadas. En caso de elevado desgaste o daños, encargue su sustitución a un experto.

#### 6.1.4 Bisagras y soportes de ruedas

- Lubrique las bisagras y los soportes de las ruedas.

#### 6.1.5 Juntas

- Comprobar si las juntas presentan daños o deformaciones, y si están completas; en caso necesario, cambiarlas.

#### 6.1.6 Cilindro de cierre

#### ATENCIÓN

##### Daño de los cilindros de cierre debido a detergentes inadecuados

Los cilindros de cierre no deben limpiarse o lubricarse con sustancias aceitosas.

- Utilice solamente productos de limpieza y cuidado especiales de comercios especializados.
- No utilice aceite o grafito.

## 7 Averías y eliminación de daños

#### ADVERTENCIA

##### Peligro de lesiones debido a movimientos de puerta incontrolados

En caso de averías, los movimientos de puerta incontrolados pueden aprisionar personas u objetos.

- En caso de fallo de la puerta (funcionamiento duro u otros fallos) encargue inmediatamente a un experto su revisión / reparación.

#### 7.1 Tratamiento de la superficie

Si desea sobrebarñar la puerta en otro color, se requiere una capa de pintura de renovación o una pintura de protección adicional.

#### 7.1.1 Puertas con imprimación base

- Rectificar ligeramente la superficie con papel de lija fino (mín. grano de 180).
- Limpiar con agua, secar, desengrasar
- Seguir tratando con laca convencional para uso en exteriores
- Hay que tener en cuenta las instrucciones de manipulación del fabricante de laca

Deben evitarse los colores oscuros en puertas.

#### 7.1.2 Puertas con acabados decorativos

- Rectificar ligeramente la superficie con papel de lija fino (mín. grano de 220).
- Limpiar con agua, secar, desengrasar
- Seguir tratando con laca convencional para uso en exteriores
- Hay que tener en cuenta las instrucciones de manipulación del fabricante de laca

Deben evitarse los colores oscuros en puertas.

## 8 Desmontaje

La puerta se desmonta siguiendo estas instrucciones de montaje en orden inverso.

## 9 Declaración de prestaciones

Declaración de prestaciones ver punto 8.4: Placa de características

## Содержание

1	<b>Введение.....</b>	11
1.1	Используемые способы предупреждения об опасности .....	11
1.2	Используемые сокращения .....	11
<b>2</b>	<b>⚠ Указания по безопасности.....</b>	11
2.1	Использование по назначению.....	11
2.2	Общие указания по безопасности .....	11
2.3	Условия окружающей среды .....	11
<b>3</b>	<b>Монтаж.....</b>	12
<b>4</b>	<b>Эксплуатация ворот .....</b>	12
4.1	Управление воротами .....	12
<b>5</b>	<b>Очистка и уход.....</b>	12
<b>6</b>	<b>Проверка и техобслуживание.....</b>	12
6.1	Контрольные работы и работы по техобслуживанию .....	12
<b>7</b>	<b>Неисправности и устранение неисправностей.....</b>	13
7.1	Обработка поверхности .....	13
<b>8</b>	<b>Демонтаж .....</b>	13
<b>9</b>	<b>Декларация характеристик качества .....</b>	13
	Инструменты, необходимые для монтажа откатных секционных ворот с круговым движением .....	58
I	Картонная упаковка с коробкой .....	58
II	Картонная коробка с принадлежностями.....	59
III	Принадлежности для полотна ворот.....	59
IV	Принадлежности для полотна ворот.....	60
V	Направляющая ворот с ручным управлением (по дополнительному заказу) .....	60
VI	Удлинение стороны откатывания полотна (опция) .....	60
		58

Без наличия специального разрешения запрещено любое распространение или воспроизведение данного документа, а также использование и размещение где-либо его содержания. Несоблюдение данного положения влечет за собой санкции в виде возмещения ущерба. Все объекты патентного права (торговые марки, промышленные образцы и т.д.) защищены. Право на внесение изменений сохраняется.

Уважаемые покупатели!  
Мы рады Вашему решению приобрести качественное изделие нашей компании.

## 1 Введение

Данное руководство состоит из текстовой и иллюстративной частей. Иллюстративная часть находится сразу после текстовой части. Данное руководство является **оригинальным руководством по эксплуатации** в соответствии с директивой ЕС 2006/42/ЕС. Внимательно прочитайте настоящее руководство и соблюдайте его указания. В нем содержатся важные сведения об изделии. Особенно внимательно прочтите информацию, относящуюся к требованиям по безопасности и способам предупреждения об опасности.

**Бережно храните данное руководство!**

### 1.1 Используемые способы предупреждения об опасности

	Данный предостерегающий символ обозначает опасность, которая может привести к травмам или смерти. В текстовой части данный символ используется в сочетании с указываемыми далее степенями опасности. В иллюстративной части дополнительно указывается на наличие разъяснений в текстовой части.
<b>⚠ ОПАСНО!</b>	
Обозначает опасность, которая может привести к смерти или тяжелым травмам.	
<b>⚠ ОСТОРОЖНО!</b>	
Обозначает опасность, которая может привести к травмам легкой и средней тяжести.	
<b>ВНИМАНИЕ</b>	
Обозначает опасность, которая может привести к <b>повреждению</b> или <b>поломке изделия</b> .	



Важное замечание по предотвращению травм и материального ущерба



Допустимое расположение или действие

	Недопустимое расположение или действие
	См. специальную инструкцию по монтажу блока управления или дополнительных электрических элементов управления
	Деталь, медленно
	Ворота с промежуточной шириной
	Сторона закрывания
	Ворота закрыты
	Электрическое управление
	Убрать остатки
	Рама, состоящая из 2-х частей, LZ > 5000
	Ворота с модульной шириной
	Ворота открыты
	Ручной привод
	Опционные части конструкции
	Проверить

### 1.2 Используемые сокращения

<b>OFF</b>	Уровень готового пола
<b>LZ</b>	Размер коробки в свету / заказной размер

## 2 ⚠ Указания по безопасности

### 2.1 Использование по назначению

Данные гаражные ворота предназначены только для бытового использования.  
Не допускается непрерывный режим эксплуатации.

### 2.2 Общие указания по безопасности

- Монтаж, техобслуживание, ремонт и демонтаж откатных секционных ворот с круговым движением должны выполняться только квалифицированным персоналом (компетентными лицами в соответствии со стандартом EN 12635).
- В случае какого-либо повреждения ворот (затрудненный ход или другие неисправности) необходимо немедленно поручить специалисту проведение проверки / ремонта.
- Специалист должен следить за соблюдением соответствующих национальных правил и норм техники безопасности.
- Перед вводом ворот в эксплуатацию необходимо убедиться в том, что механизм ворот находится в исправном состоянии, а также следует проверить, уравновешены ли ворота, и можно ли передвигать их вручную (EN 12604).
- Область использования откатных секционных ворот с круговым движением определяется стандартом EN 13241-1.
- При монтаже ворот учитывайте возможную опасность, оговоренную в стандартах EN 12604 и EN 12453.

### 2.3 Условия окружающей среды

ВНИМАНИЕ			
<b>Повреждения, вызванные перепадами температур</b>			
Вследствие различных температур внутри и снаружи может произойти прогиб элементов ворот и отрыв пены (эффект биметалла). В этом случае при открывании ворота могут быть повреждены.			
► Соблюдайте эксплуатационные условия.			
Ворота рассчитаны на эксплуатацию в следующих условиях.			
Температура воздуха:	Наружная сторона	от -40 °C до +60 °C	
	Внутренняя сторона	от -20 °C до +60 °C	
	Относительная влажность воздуха	от 20 % до 90 %	

### 3 Монтаж

#### ⚠ ОПАСНО!

**Опасность травм в связи с изменениями строительной конструкции**  
Внесение изменений в функциональные детали или удаление этих деталей могут помешать работе важных защитных элементов. Это может привести к самопроизвольному движению ворот и защемлению людей или предметов.

- ▶ Не демонтируйте и не изменяйте функциональные части!
- ▶ Не устанавливайте дополнительные детали, произведенные другими фирмами.
- ▶ При установке привода соблюдайте указания изготовителя ворот и привода. Всегда используйте оригинальные соединительные детали изготовителя ворот.

До начала монтажа ворот уже должны быть готовы проем ворот и пол в здании. Все элементы проема должны быть строго горизонтальны и вертикальны, а пол в зоне хода ворот должен быть ровным и горизонтальным (см. рис. 1).

- Для осуществления герметичного монтажа напольных профилей и для беспрепятственного движения ворот обязательно соблюдение следующих условий на месте монтажа:
    - Перепад неровностей пола менее 3 мм,
    - Размер отверстий в полу: макс. Ø 10 мм.
- При выполнении монтажа обращайте внимание на следующее:
- Должно быть создано надежное соединение с элементом строительной конструкции.
  - Необходимо проверить крепежные детали, входящие в объем поставки, на предмет пригодности для конкретных условий монтажа.
  - Крепление установки ворот на несущих частях здания должно быть обязательно согласовано с инженером по статике.
  - Во избежание коррозии в области напольной шин и частей коробки, необходимо обеспечить в этих местах достаточный отвод воды.
  - Надо позаботиться об эффективной вентиляции здания. В противном случае существует опасность появления коррозии.
  - Перед началом штукатурных и малярных работ следует обезопасить ворота от попадания на них брызг строительного раствора, цемента, гипса, краски и т.д., которые могут повредить поверхность ворот.
  - Для предотвращения коррозии необходимо защитить ворота от агрессивных и едких веществ, например, таких, которые могут возникнуть в результате реакции с камнями или строительными растворами, от кислот, щелочей, соли, посыпаемой зимой, а также от агрессивных окрасочных материалов или уплотнительных материалов.
  - ▶ Для осуществления простого и технически правильного монтажа Вам следует внимательно выполнять последовательность действий, указанную в иллюстративной части.

### 4 Эксплуатация ворот

#### 4.1 Управление воротами

#### ⚠ ОПАСНО!

**Опасность получения травм во время движения ворот**

Откатные секционные ворота с круговым движением закрываются горизонтально в сторону. Во время закрывания ворот может произойти защемление людей или предметов.

- ▶ Убедитесь в том, что во время приведения ворот в действие в зоне их движения нет людей, особенно детей, или предметов.
- ▶ Всегда держите свободной зону открытия ворот.
- ▶ Не следует эксплуатировать ворота при сильном ветре.

Управление воротами должно осуществляться **обученными** лицами. При надлежащем монтаже и проверке откатные секционные ворота с круговым движением имеют легкий ход и прости в управлении.

#### 4.1.1 Ворота с ручным управлением

Обратите внимание на специальные указания по монтажу ворот с ручным управлением (см. рис. 4A.3 / 4B.2).

#### ⚠ ОПАСНО!

**Опасность получения травм при неквалифицированном управлении воротами**

В случае неквалифицированного управления воротами может произойти защемление людей или предметов.

- ▶ Открывайте и закрывайте ворота только с помощью элементов управления, входящих в комплект ворот (контролируемое, равномерное движение).
- ▶ При закрывании ворот следите за тем, чтобы замок надежно запирался.

#### 4.1.2 Ворота с электроприводом

При автоматическом управлении воротами нужно соблюдать специальные меры безопасности.

Проконсультируйтесь по этому вопросу у Вашего поставщика.

#### ⚠ ОСТОРОЖНО

**Опасность защемления в зоне между воротами и стеной**

Если расстояние между автоматическими воротами, находящимися в конечном положении «Ворота Откр.», и задней стеной гаража ≤ 500 мм, то это может привести к защемлению.

- ▶ В этом случае к последней секции следует прикрепить упорное уплотнение (см. рис. 4A.7 / 4B.5).

### 5 Очистка и уход

#### ВНИМАНИЕ

**Царапины на остеклении вследствие неправильной очистки**

Изнашивание стекол вызывает царапины.

- ▶ Сначала тщательно смойте водой загрязнения и частицы пыли. При необходимости протрите чистой тряпкой, смоченной в воде с нейтральным бытовым моющим средством.

**Для очистки ворот и ухода за ними достаточно чистой воды.** При наличии сильных загрязнений можно использовать теплую воду с нейтральным, неабразивным чистящим средством (бытовое средство для мытья посуды, pH = 7). Для сохранения свойств поверхности очистку нужно производить регулярно, как минимум, раз в 3 месяца (наружная сторона ворот, уплотнения). Область скольжения за боковыми уплотнениями должна поддерживаться в чистоте и оставаться скользкой.

По причине различных климатических особенностей, а также воздействия окружающей среды (например, морского климата, кислотности, соли для посыпки улиц, загрязнения воздуха), может появляться необходимость в дополнительных защитных слоях (см. главу Обработка поверхности на стр. 13).

### 6 Проверка и техобслуживание

#### 6.1 Контрольные работы и работы по техобслуживанию

#### ⚠ ОПАСНО!

**Опасность получения травм из-за неисправных защитных элементов**

По причине неквалифицированного выполнения проверки и технического обслуживания некоторые важные защитные элементы могут выйти из строя.

- ▶ Поручите квалифицированному персоналу регулярное выполнение работ по проверке и техническому обслуживанию.

Все приведенные ниже операции по проверке и техническому обслуживанию ворот перед вводом в эксплуатацию, а также, как минимум, один раз в год, должны проводиться только квалифицированным персоналом и в соответствии с данной инструкцией.

#### 6.1.1 Точки крепления

- ▶ Все точки крепления на воротах и на строительной конструкции нужно проверить на прочность крепления и подтянуть при необходимости.

#### 6.1.2 Ходовые ролики и ходовые шины

Ходовые ролики должны быть равномерно распределены в направляющейшине (см. рис. 6).

- ▶ При необходимости отрегулируйте их. Соблюдайте указания по монтажу приводов, так как в них содержится информация об особенностях регулировки роликов.
- ▶ При необходимости очищайте направляющие шины, но не смазывайте их!

#### 6.1.3 Проверка напольных шин и направляющих роликов

- ▶ Очистите напольные шины и направляющие ролики.
- ▶ Проверьте ролики на наличие следов износа. В случае повреждения или сильного износа роликов поручите квалифицированному специалисту их замену.

#### 6.1.4 Шарниры и роликодержатели

- ▶ Смажьте маслом шарниры и роликодержатели.

#### 6.1.5 Уплотнения

- ▶ Проверьте уплотнения на отсутствие повреждений, деформации и на комплектность. При необходимости произведите замену.

#### 6.1.6 Замыкающие цилиндры

#### ВНИМАНИЕ

**Повреждение замыкающего цилиндра, вызванное использованием неподходящего чистящего средства**

Замыкающие цилиндры нельзя смазывать или очищать средствами, содержащими масло.

- ▶ Используйте только специальные средства для ухода, имеющиеся в специализированной торговой сети.
- ▶ Не используйте масло или графит.

## 7 Неисправности и устранение неисправностей

### **⚠ ОПАСНО!**

#### **Опасность получения травм при неконтролируемом движении ворот**

В случае сбоя неконтролируемое движение ворот может привести к травмам людей и защемлению предметов.

- В случае какого-либо повреждения ворот (затрудненный ход или другие неисправности) необходимо немедленно поручить специалисту проведение проверки/ремонта.

### 7.1 Обработка поверхности

Если Вы хотите перекрасить ворота в другой цвет, Вам надо нанести на них новое лакокрасочное покрытие или дополнительное защитное покрытие.

#### 7.1.1 Ворота с грунтовочным покрытием

- Произведите легкую шлифовку поверхности с помощью тонкой нацдачной бумаги (размер зерна мин. 180).
- Очистите водой, высушите и обезжирьте поверхность
- Произведите дальнейшую обработку поверхности с помощью обычного, предлагаемого в магазинах лака для наружного применения
- Обратите внимание на технологические инструкции производителя лака

Ворота не следует окрашивать в темные тона.

#### 7.1.2 Ворота с декоративной поверхностью

- Произведите легкую шлифовку поверхности с помощью тонкой нацдачной бумаги (размер зерна мин. 220).
- Очистите водой, высушите и обезжирьте поверхность
- Произведите дальнейшую обработку поверхности с помощью подходящего акрилового лака для наружного применения
- Обратите внимание на технологические инструкции производителя лака

Ворота не следует окрашивать в темные тона.

## 8 Демонтаж

Демонтаж ворот производится в последовательности, обратной их монтажу.

## 9 Декларация характеристик качества

Декларация характеристик качества см. **рис. 8.4: Заводская табличка**

## Inhoud

1	Bij deze handleiding .....	14
1.1	Gebruiksaanwijzingen .....	14
1.2	Gebruikte afkortingen .....	14
2	<b>Veiligheidsrichtlijnen .....</b>	14
2.1	Gebruiksdoel .....	14
2.2	Algemene veiligheidsrichtlijnen .....	14
2.3	Milieuomstandigheden .....	14
3	<b>Montage .....</b>	14
4	<b>Bediening .....</b>	15
4.1	Deurbediening .....	15
5	<b>Reiniging en instandhouding .....</b>	15
6	<b>Controle en onderhoud .....</b>	15
6.1	Controle- en onderhoudswerken .....	15
7	<b>Verhelpen van storingen en schade .....</b>	15
7.1	Oppervlaktebehandeling .....	15
8	<b>Demontage .....</b>	15
9	<b>Prestatieverklaring .....</b>	15
	<b>Benodigd gereedschap voor de montage van sectioaal-zijdeuren .....</b>	58
I	Kozijnverpakking .....	58
II	Toebehorenverpakking .....	59
III	Deurbladtoebehoren .....	59
IV	Deurbladtoebehoren .....	60
V	Beslag manueel bediende deur (optioneel) .....	60
VI	Verlenging boogzijde (optioneel) .....	60
		58



Doorgeven of kopiëren van dit document, gebruik en mededeling van de inhoud ervan zijn verboden indien niet uitdrukkelijk toegestaan. Overtredingen verplichten tot schadevergoeding. Alle rechten voor het inschrijven van een patent, een gebruiksmodel of een monster voorbehouden. Wijzigingen onder voorbehoud.

Geachte klant,  
Het verheugt ons dat u gekozen hebt voor een product van ons huis.

### 1 Bij deze handleiding

Deze handleiding is samengesteld uit een tekstdeel en illustraties. De illustraties vindt u aanluitend aan het tekstdeel.

Deze handleiding is een **originele gebruiksaanwijzing** in de zin van EG-richtlijn 2006/42/EG. Gelieve deze handleiding te lezen en in acht te nemen. U vindt er belangrijke informatie over het product. Gelieve in het bijzonder alle veiligheids- en waarschuwingssymbolen in acht te nemen.

**Bewaar deze handleiding zorgvuldig!**

#### 1.1 Gebruikte waarschuwingssymbolen


	Het algemene waarschuwingssymbool kentekent een gevaar dat kan leiden tot <b>lichamelijke letsel</b> of <b>tot de dood</b> . In de tekst wordt het algemene waarschuwingssymbool gebruikt met betrekking tot de volgende beschreven waarschuwingsstappen. In de illustraties verwijst een bijkomende aanduiding naar de verklaringen in de tekst.
<b>WAARSCHUWING</b>	
	Kentekent een gevaar dat kan leiden tot de dood of tot zware letsel.
<b>VOORZICHTIG</b>	

Kentekent een gevaar dat kan leiden tot lichte of middelmatige letsel.

#### OPGELET

Kentekent een gevaar dat kan leiden tot **beschadiging** of **vernietiging van het product**.

	Belangrijke richtlijn voor het vermijden van materiële schade
	Toegelaten opstelling of activiteit
	Ontoelaatbare opstelling of handeling
	Zie onderdeel afbeelding (bijv. punt 2.1)

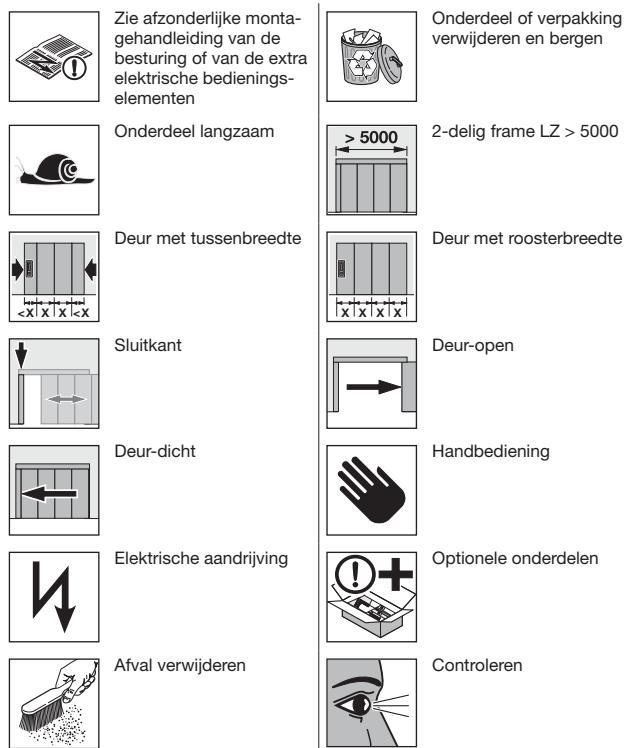

#### 1.2 Gebruikte afkortingen

<b>OFF</b>	Bovenkant afgewerkte vloer
<b>LZ</b>	Kozijnbinnenmaat / bestelmaat

### 2 Veiligheidsrichtlijnen

#### 2.1 Gebruiksdoel

Deze garagedeur is enkel voor privégebruik gebouwd en voorzien. Voortdurend gebruik is niet toegestaan.

#### 2.2 Algemene veiligheidsrichtlijnen

- De montage, het onderhoud, de herstelling en de demontage van sectioaal-zijdeuren garage dienen door een vakman te worden uitgevoerd (bevoegde persoon volgens EN 12635).
- Bij het falen van de deur (stroef lopen of andere storingen) dient onmiddellijk met een vakman contact te worden opgenomen voor de controle of de herstelling.
- De vakman dient erop te letten dat de betreffende nationale voorschriften van de arbeidsveiligheid in acht worden genomen.
- Voor de inbedrijfstelling van de deur dient u na te gaan of de deur zich mechanisch in een foutloze toestand bevindt en in evenwicht is, zodat ze ook gemakkelijk met de hand kan worden bediend (EN 12604).
- Het toepassingsgebied van sectioaal-zijdeuren wordt bepaald door EN 13241-1.
- Let bij de deurmontage op mogelijke gevaren in het kader van de normen EN 12604 en EN 12453.

#### 2.3 Milieuomstandigheden

OPGELET			
<b>Beschadiging door temperatuurverschillen</b>			
Verschillende buiten- en binnentemperaturen kunnen leiden tot doorbuiging van de deurelementen en afscheuren van schuim (bimetaaleffect). Bij deurbediening bestaat dan gevaar voor beschadigingen. ► Respecteer de gebruiksvoorwaarden.			

De deur is voorzien voor de volgende bedrijfsvoorwaarden:

Temperatuur:	Buitenzijde	-40 °C tot +60 °C
	Binnenzijde	-20 °C tot +60 °C
	Relatieve luchtvochtigheid	20 % tot 90 %

### 3 Montage

<b>WAARSCHUWING</b>
<b>Gevaar voor letsel bij veranderingen door de klant</b>
Door functionele delen te veranderen of te verwijderen, kunnen belangrijke veiligheidsonderdelen buiten werking worden gesteld. Daardoor kunnen ongecontroleerde deurbewegingen ontstaan en personen of voorwerpen geklemd worden. ► Wijzig of verwijder geen functionele delen! ► Breng geen extra voorzieningen van vreemde oorsprong aan.

- Bij het installeren van een aandrijving dient u de instructies van de deuren aandrijvingsfabrikant in acht te nemen. Gebruik steeds de originele aansluiting van de deurfabrikant!

Voor de inbouw van de deur dienen de deuropening en de vloer afgewerkt te zijn. De deuropening moet horizontaal en verticaal in de juiste positie staan. De vloer van het gebouw in het bereik van de deurbeweging moet recht en horizontaal zijn (zie afbeelding 1).

- De volgende voorwaarden zijn op locatie vereist voor de waterdichte montage van vloerprofielen en een ongehinderde deurbeweging:
  - Vloeroneffenheden met een verschil van minder dan 3 mm,
  - Gaten in de vloer van maximaal Ø 10 mm.

Let bij de montage op het volgende:

- Maak een veilige verbinding met de bouwconstructie.
- Controleer de geschiktheid van het meegeleverde bevestigingsmateriaal overeenkomstig de bouwkundige omstandigheden.
- Bevestig de deur aan dragende bouwelementen enkel met toestemming van de staticus.
- Voor voldoende waterafvoer aan de vloerafdichting en de kozijnlijstjes zorgen, anders bestaat er corrosiegevaar.
- Zorg voor voldoende droging of ventilatie van het gebouw, anders bestaat er corrosiegevaar.
- Bij pleister- en schilderwerken dient de deur afdoende te worden beschermd, aangezien mortel-, cement-, gips- en verfspatten beschadigingen van het oppervlak tot gevolg kunnen hebben.
- Bescherm de deur tegen agressieve en bijtende middelen, bv. salpeterreacties in metselwerk of mortel, logen, strooizout, agressief werkende verven van afdichtingsmaterialen, anders bestaat er corrosiegevaar.
- **Voer voor een eenvoudige en veilige montage de stappen in de illustraties zorgvuldig uit.**

## 4 Bediening

### 4.1 Deurbediening

#### ⚠ WAARSCHUWING

##### Gevaar voor letsel bij deurbeweging

De sectioaal-zijdeur sluit horizontaal. Hierbij kunnen personen of voorwerpen bekneld raken.

- Vergewis u ervan dat zich tijdens de bediening geen personen, in het bijzonder kinderen of voorwerpen in het bewegingsbereik van de deur bevinden.
- Houd het openingsbereik van de deur steeds vrij.
- Bedien de deur niet bij hevige wind.

De bediening van de deuren dient te gebeuren door personen die hierover werden **ingelicht**. Vakkundig gemonteerd en gecontroleerd is de sectioaal-zijdeur soepel lopend en gemakkelijk te bedienen.

#### 4.1.1 Handbediende deuren

Speciale montage-instructies voor manueel bediende deuren in acht nemen (zie afbeelding 4A.3 / 4B.2).

#### ⚠ WAARSCHUWING

##### Gevaar voor letsel bij verkeerde bediening!

Bij verkeerde bediening kunnen personen of voorwerpen bekneld raken.

- Open en sluit de deur alleen met de meegeleverde bedieningselementen (gecontroleerde, gelijkmatare beweging).
- Let er bij het sluiten op dat de vergrendeling correct inklikt.

#### 4.1.2 Elektrisch bediende deuren

Bij de automatisering van een deur dienen bijzondere veiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen.

Neem hierover contact op met uw leverancier.

#### ⚠ VOORZICHTIG

##### Risico om bekneld te raken tussen deur en wand

Wanneer de afstand tussen de geautomatiseerde deur in de eindpositie deur-open en de garage-achterwand ≤ 500 mm, kan dit tot beknelingen leiden.

- Monteer in dit geval aan het laatste paneel eveneens een aanslagdichting (zie afbeelding 4a.7 / 4b.6).

## 5 Reiniging en instandhouding

#### OPGELET

##### Krassen op de ruit door verkeerde reiniging

Het doorwrijven van vensterruitveroorzaakt krassen.

- Spoel vuil en stof eerst grondig met water af. Reinig indien nodig vervolgens enkel met water, een pH-neutraal huishoudelijk reinigingsmiddel en een zachte, schone doek.

**Voor reiniging en instandhouding volstaat helder water.** Bij grotere verontreiniging kan warm water met een neutraal, niet-schurend reinigingsmiddel (huishoudelijk spoelmiddel, pH-waarde 7) worden gebruikt. Om de eigenschappen van het oppervlak te behouden moet de sectioanaldeur regelmatig, **minstens om de drie maanden, gereinigd worden** (buitenzijde, afdichtingen).

De geleidingszone achter de zijdelingse afdichtingen dient permanent schoon en soepel te worden gehouden.

De meest uiteenlopende milieumstandigheden (bv. zeeklimaat, zuren, strooizout, luchtvervuiling, lakbeschadigingen) kunnen een extra kleurbehandeling noodzakelijk maken (zie **Oppervlaktebehandeling** op bladzijde 15).

## 6 Controle en onderhoud

### 6.1 Controle- en onderhoudswerken

#### ⚠ WAARSCHUWING

##### Gevaar voor letsel door defecte veiligheidsonderdelen

Door onvoldoende controle en onderhoud kunnen belangrijke veiligheidsonderdelen uitevallen of defect zijn.

- Laat regelmatig controle- en onderhoudswerkzaamheden door vakkundig personeel uitvoeren.

De volgende controle- en onderhoudswerken voor de eerste inbedrijfstellung en minstens eenmaal per jaar door een vakman volgens deze handleiding laten uitvoeren.

#### 6.1.1 Bevestigingspunten

- Controleer alle bevestigingspunten aan de deur en aan de bouwconstructie en draai deze indien nodig vast.

#### 6.1.2 Looprollen en looprails

Geleidingsrollen moeten gelijkmataig op de looprail aansluiten (zie **afbeelding 6**).

- Regel indien nodig de looprollen bij. Neem de montagerichtlijnen van de aandrijving in acht aangezien hier gewezen wordt op bijzonderheden bij de looprolregeling.

► Reinig de looprollen eventueel, **vet ze niet in!**

#### 6.1.3 Vloerrails en vloergeleidingsrollen controleren

- Reinig de vloerrails en de vloergeleidingsrollen
- Controleer de rollen op slijtage. Laat de rollen bij sterke slijtage of beschadiging vervangen door een deskundige.

#### 6.1.4 Scharnieren en rolhouders

- Olie de scharnieren en rolhouders.

#### 6.1.5 Afdichtingen

- Controleer afdichtingen op beschadigingen, vervormingen en volledigheid en vervang ze eventueel.

#### 6.1.6 Sluitcilinder

#### OPGELET

##### Beschadiging van de sluitcilinder door ongeschikt reinigingsmiddel

Sluitcylinders mogen niet met oliehoudend middelen gereinigd of geolied worden.

- Gebruik enkel speciale onderhoudsmiddelen uit de vakhandel.
- Gebruik geen olie of grafiet.

## 7 Verhelpen van storingen en schade

#### ⚠ WAARSCHUWING

##### Gevaar voor letsel door ongecontroleerde deurbeweging

Bij storingen kunnen ongecontroleerde deurbewegingen personen verwonden of voorwerpen klemmen.

- Neem bij het falen van de deur (stroeflopend of andere storingen) onmiddellijk contact op met een vakman voor de controle of de herstelling.

#### 7.1 Oppervlaktebehandeling

Wanneer u de garagedeur wilt overschilderen om deze een andere kleur te geven, dan is een renovatieverf of een extra beschermende laag noodzakelijk.

#### 7.1.1 Garagedeuren met grondverlaag

- Oppervlak licht opschuiven met fijn schuurpapier (min. korrel 180).
- Met water schoonmaken, drogen, ontvetten
- Verder behandelen met een in de handel verkrijgbare lak voor buiten
- Neem de verwerkingsinstructies van de fabrikant van de lak in acht

Donkere kleuren moeten bij garagedeuren worden vermeden.

#### 7.1.2 Garagedeuren met decoroppervlakken

- Oppervlak licht opschuiven met fijn schuurpapier (min. korrel 220).
- Met water schoonmaken, drogen, ontvetten
- Verder behandelen met een geschikte lak voor buiten
- Neem de verwerkingsinstructies van de fabrikant van de lak in acht

Donkere kleuren moeten bij garagedeuren worden vermeden.

## 8 Demontage

De deur dient volgens deze montagehandleiding in omgekeerde volgorde te worden gedemonteerd.

## 9 Prestatieverklaring

Prestatieverklaring zie **afbeelding 8.4: Typeplaatje**

**Indice**

<b>1</b>	<b>Su queste istruzioni .....</b>	<b>16</b>
1.1	Avvertenze utilizzate .....	16
1.2	Abbreviazioni utilizzate .....	16
<b>2</b>	<b>⚠ Indicazioni di sicurezza.....</b>	<b>16</b>
2.1	Uso a norma .....	16
2.2	Indicazioni generali di sicurezza .....	16
2.3	Condizioni ambientali .....	16
<b>3</b>	<b>Montaggio .....</b>	<b>16</b>
<b>4</b>	<b>Funzionamento .....</b>	<b>17</b>
4.1	Manovra del portone .....	17
<b>5</b>	<b>Pulizia.....</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Controllo e manutenzione.....</b>	<b>17</b>
6.1	Lavori di controllo e di manutenzione.....	17
<b>7</b>	<b>Anomalie ed eliminazione dei danni .....</b>	<b>17</b>
7.1	Finitura .....	17
<b>8</b>	<b>Smontaggio .....</b>	<b>17</b>
<b>9</b>	<b>Dichiarazione di prestazione .....</b>	<b>17</b>
	Attrezzi necessari per il montaggio del portone	
	sezionale laterale .....	58
I	Scatolone del telaio .....	58
II	Scatolone degli accessori.....	59
III	Accessori manto .....	58
IV	Accessori manto .....	60
V	Applicazione portone ad azionamento manuale (opzionale).....	60
VI	Prolunga lato curva (opzionale).....	60
		58



Il trasferimento di dati a terzi e la copia del documento stesso, utilizzando il contenuto per scopi diversi da quelli preposti, è vietato, salvo diversamente accordato per iscritto dalla società. La mancanza di piena adesione a queste condizioni farà scaturire azione legale contro la persona o la società recante l'offesa. Tutti i diritti, riferiti a Certificazioni, già esistenti o in via di applicazione, sono riservati. La Ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche al prodotto.

Gentile cliente,  
siamo lieti che Lei abbia scelto un prodotto di nostra produzione.

**1 Su queste istruzioni**

Queste istruzioni si suddividono in testo e parte illustrata. La parte illustrata si trova al termine del testo.

Queste istruzioni sono **istruzioni per l'uso originali** ai sensi della Direttiva CE 2006/42/CE. Legga attentamente le seguenti istruzioni, che Le forniranno importanti informazioni sul prodotto. Osservi in particolar modo le indicazioni e le avvertenze di sicurezza.


**La preghiamo di conservare queste istruzioni con cura!**

**1.1 Avvertenze utilizzate**

<b>⚠ AVVERTENZA</b>	Indica un rischio di lesioni gravi o di morte.
<b>⚠ CAUTELA</b>	Indica un rischio di lesioni lievi o medie.
<b>ATTENZIONE</b>	
Indica il rischio di danneggiamento o distruzione del prodotto.	

	Avvertenza importante per evitare danni alle cose
	Esecuzione non corretta del lavoro
	Vedere istruzioni di montaggio separate della centralina di comando o di ulteriori strumenti di comando elettronici

	Disposizione o attività consentita
	Vedere sezione illustrata (p. es. il punto 2.1)
	Rimuovere e smaltire componente o imballo

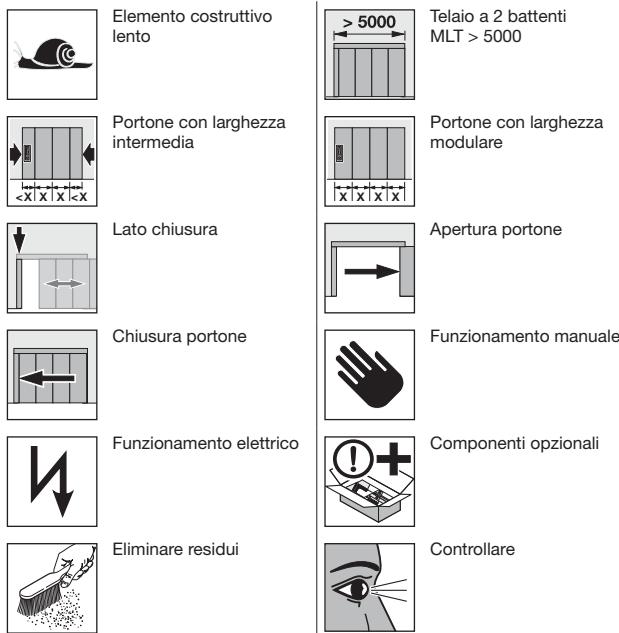**1.2 Abbreviazioni utilizzate**

**OFF (PPF)** Piano pavimento finito

**LZ (MLT)** Misura luce telaio / misura d'ordinazione

**2 ⚠ Indicazioni di sicurezza****2.1 Uso a norma**

Questo portone per garage è stato costruito e concepito solo per l'uso privato. Un esercizio continuo non è consentito.

**2.2 Indicazioni generali di sicurezza**

- I lavori di montaggio, la manutenzione, le riparazioni e lo smontaggio dei portoni sezionali laterali devono essere eseguiti esclusivamente da specialisti (persona competente secondo la norma EN 12635).
- In caso di guasto del portone (difficoltà di funzionamento o altri disturbi) incaricare immediatamente uno specialista del controllo e della riparazione.
- Lo specialista deve accettare che vengano rispettate le norme locali per la sicurezza sul lavoro.
- Prima della messa in funzione del portone verificare che il portone sia in buono stato dal punto di vista meccanico e sia bilanciato in modo da poterlo manovrare con facilità anche manualmente (EN 12604).
- Il campo d'impiego dei portoni sezionali laterali è stabilito dalla norma EN 13241-1.
- Durante il montaggio del portone tener conto degli eventuali pericoli ai sensi delle norme EN 12604 e EN 12453.

**2.3 Condizioni ambientali****ATTENZIONE****Danneggiamento causato dagli sbalzi di temperatura**

Temperature esterne ed interne diverse possono provocare flessioni degli elementi del portone e rotture della schiuma. (effetto bimetallico). Durante il movimento del portone esiste quindi la possibilità di danneggiamenti.

- Osservare le condizioni d'esercizio.

Il portone è adatto alle seguenti condizioni ambientali:

Temperatura:	Lato esterno	da -40 °C a +60 °C
	Lato interno	da -20 °C a +60 °C
	Umidità dell'aria relativa	dal 20 % al 90 %

**3 Montaggio****⚠ AVVERTENZA****Rischio di lesioni dovuto a modifiche costruttive**

Modificando o rimuovendo i componenti funzionali c'è il rischio di mettere fuori funzione importanti componenti di sicurezza. Possono infatti essere effettuate manovre incontrollate del portone e persone o oggetti possono rimanere incastrati.

- Non modificare o togliere alcun componente funzionale.
- Non installare componenti supplementari di terzi!
- In caso di installazione di una motorizzazione, seguire le istruzioni del produttore del portone e della motorizzazione. Utilizzare sempre i collegamenti originali del produttore del portone.

Prima del montaggio del portone il foro muratura e il pavimento dell'edificio devono essere finiti. L'apertura portone deve essere orizzontale e a piombo, il suolo dell'edificio nell'area di movimento del portone deve essere piano e orizzontale (vedere figura 1).

- Per il montaggio a tenuta d'acqua dei profili a pavimento e un movimento del portone indisturbato, il cliente deve rispettare le seguenti condizioni:
  - Irregolarità del pavimento con una differenza inferiore a 3 mm,
  - Fori nel pavimento con Ø massimo di 10 mm.

Durante il montaggio osservare quanto segue:

- Realizzare un collegamento sicuro alla struttura dell'edificio.
- Verificare l'idoneità d'uso del materiale di fissaggio in dotazione in relazione alle condizioni della struttura.
- Fissare il portone su elementi portanti dell'edificio solo previa autorizzazione dell'ingegnere strutturale.
- Garantire un sufficiente scarico dell'acqua in prossimità della guida a pavimento e delle parti di telaio, altrimenti esiste il pericolo di corrosione.
- Garantire una sufficiente deumidificazione o areazione dell'edificio, altrimenti esiste il pericolo di corrosione.
- Prima di eseguire lavori di intonacatura e verniciatura il portone deve essere protetto in modo efficace, poiché gli schizzi di malta, cemento, gesso, vernice ecc. possono provocare danni alla superficie.
- Proteggere il portone dall'azione aggressiva e corrosiva di p. es. reazioni nitriche da pietra o malta, acidi, soluzioni, sale antigel, prodotti verniciani o mastici ad agenti aggressivi, altrimenti esiste il pericolo di corrosione.
- Per un montaggio semplice e sicuro eseguire accuratamente i passi descritti nella parte illustrata.

## 4 Funzionamento

### 4.1 Manovra del portone

#### AVVERTENZA

##### Rischio di lesioni durante la marcia del portone

Il portone sezonale laterale si chiude orizzontalmente e persone o oggetti possono rimanere incastrati.

- Assicurarsi che durante il movimento del portone nella sua zona di manovra non siano presenti né oggetti né persone, in particolare bambini.
- Lasciare sempre libera la zona di passaggio del portone.
- Non azionare il portone in caso di forte vento.

I portoni devono essere usati solo da persone **competenti**. Se montato e controllato da uno specialista il portone sezonale laterale è semplice da usare e di facile manovra.

#### 4.1.1 Portoni manovrati manualmente

Osservare le istruzioni di montaggio separate per portoni azionati manualmente (vedere figura 4A.3 / 4B.2).

#### AVVERTENZA

##### Rischio di lesioni in caso di uso improprio

In caso di uso improprio persone o oggetti possono rimanere incastrati nel portone.

- Aprire e chiudere il portone soltanto con gli elementi di comando in dotazione (moto controllato ed uniforme).
- Durante la manovra di chiusura fare attenzione che il bloccaggio scatti in posizione.

#### 4.1.2 Portoni motorizzati

Per l'automazione di un portone rispettare le specifiche norme di sicurezza. Si consiglia di consultare il fornitore al riguardo.

#### CAUTELA

##### Pericolo di schiacciamento tra portone e parete

Se la distanza tra il portone automatizzato in posizione di finecorsa di Apertura e la parete posteriore del garage è ≤ 500 mm, esiste il pericolo di schiacciamento.

- In questo caso montare anche nell'ultimo elemento una guarnizione di battuta (vedere figura 4A.7 / 4B.5).

## 5 Pulizia

#### ATTENZIONE

##### Graffi sulle lastre a causa di pulizia non corretta

Lo strofinamento delle lastre provoca graffi.

- Rimuovere a fondo con acqua le particelle di sporco e di polvere. Infine se necessario pulire con acqua, un detergente per piatti a pH neutro e un panno morbido e pulito.

**Per la pulizia è sufficiente l'uso di acqua pura.** In caso di sporco più intenso si può utilizzare acqua calda con un detergente neutro e non abrasivo (detersivo per piatti, pH 7). Per conservare le caratteristiche della superficie **pulire regolarmente almeno ogni 3 mesi** (lato esterno portone, guarnizioni). L'area di scorrimento dietro le guarnizioni laterali deve essere sempre mantenuta pulita e scorrevole.

Diverse influenze ambientali (p. es. clima marittimo, acidi, sale antigel, inquinamento atmosferico, danneggiamenti della vernice) possono rendere necessaria un'ulteriore mano di vernice protettiva (vedere *Finitura* a pagina 17).

## 6 Controllo e manutenzione

### 6.1 Lavori di controllo e di manutenzione

#### AVVERTENZA

##### Rischio di lesioni a causa di componenti di sicurezza difettosi

In caso di cura e manutenzione insufficienti importanti componenti di sicurezza possono mancare o essere difettosi.

- Far eseguire i lavori di controllo e manutenzione ad intervalli regolari da personale specializzato.

Far effettuare i lavori di controllo e manutenzione successivi prima della prima messa in funzione ed almeno una volta all'anno da uno specialista in base alle presenti istruzioni.

#### 6.1.1 Punti di fissaggio

- Controllare tutti i punti di fissaggio sul portone e sulla struttura dell'edificio, eventualmente serrare.

#### 6.1.2 Ruote e guide di scorrimento

Le ruote di scorrimento devono appoggiare in modo uniforme sulla guida di scorrimento (vedere figura 6).

- Se necessario regolare le ruote. Osservare le istruzioni di montaggio delle motorizzazioni, poiché qui vengono fornite indicazioni sulle particolarità della regolazione delle ruote di scorrimento.
- Eventualmente pulire le guide di scorrimento, **non ingrassare!**

#### 6.1.3 Controllo delle guide e dei rulli di scorrimento a pavimento

- Pulire le guide e i rulli di scorrimento a pavimento.
- Controllare l'usura dei rulli. Farli sostituire da uno specialista in caso di forte usura o danneggiamento.

#### 6.1.4 Cerniere e portaruote

- Lubrificare le cerniere e i portaruote.

#### 6.1.5 Guarnizioni

- Controllare che le guarnizioni siano prive di deformazioni e che siano complete, eventualmente sostituirle.

#### 6.1.6 Cilindro di chiusura

#### ATTENZIONE

##### Danneggiamento del cilindro di chiusura a causa di detergenti non idonei

Non pulire o lubrificare i cilindri di chiusura con sostanze oleose.

- Utilizzare solamente i detergenti speciali in commercio.
- Non utilizzare olio o grafite.

## 7 Anomalie ed eliminazione dei danni

#### AVVERTENZA

##### Rischio di lesioni a causa di movimenti incontrollati del portone

In caso di malfunzionamento i movimenti incontrollati del portone possono portare allo schiacciamento di persone o oggetti.

- In caso di guasto del portone (difficoltà di funzionamento o altri disturbi) incaricare immediatamente uno specialista del controllo e della riparazione.

#### 7.1 Finitura

Se desiderate riverniciare il portone con un altro colore, è necessaria una vernice di manutenzione o un'ulteriore mano di vernice protettiva.

#### 7.1.1 Portoni con mano di fondo

- Levigare leggermente la superficie con carta vetrata fine (min. grana 180).
- Pulire con acqua, asciugare, sgrassare
- Trattare successivamente con vernice normalmente reperibile in commercio per uso esterno
- Osservare le istruzioni di posa del produttore di vernici

Evitare vernici di colore scuro per i portoni.

#### 7.1.2 Portoni con superfici decorative

- Levigare leggermente la superficie con carta vetrata fine (min. grana 220).
- Pulire con acqua, asciugare, sgrassare
- Trattare successivamente con vernici acriliche adatte all'uso esterno
- Osservare le istruzioni di posa del produttore di vernici

Evitare vernici di colore scuro per i portoni.

## 8 Smontaggio

Effettuare lo smontaggio seguendo le presenti istruzioni per il montaggio in ordine inverso.

## 9 Dichiarazione di prestazione

Dichiarazione di prestazione Vedere il **figura 8.4: Targhetta di identificazione**

**Índice**

<b>1</b>	<b>Relativamente a estas instruções .....</b>	<b>18</b>
1.1	Instruções de aviso utilizadas.....	18
1.2	Abreviaturas utilizadas.....	18
<b>2</b>	<b>⚠ Instruções de segurança .....</b>	<b>18</b>
2.1	Utilização, segundo as disposições .....	18
2.2	Instruções gerais de segurança.....	18
2.3	Condições atmosféricas.....	18
<b>3</b>	<b>Montagem .....</b>	<b>18</b>
<b>4</b>	<b>Funcionamento .....</b>	<b>19</b>
4.1	Accionamento da porta .....	19
<b>5</b>	<b>Limpeza e conservação .....</b>	<b>19</b>
<b>6</b>	<b>Ensaio e manutenção .....</b>	<b>19</b>
6.1	Trabalhos de ensaio e manutenção.....	19
<b>7</b>	<b>Avarias e reparação de danos .....</b>	<b>19</b>
7.1	Tratamento da superfície .....	19
<b>8</b>	<b>Desmontagem .....</b>	<b>19</b>
<b>9</b>	<b>Declaração de desempenho .....</b>	<b>19</b>
	<b>Ferramentas necessárias para a montagem da porta seccional lateral .....</b>	<b>58</b>
<b>I</b>	<b>Embalagem cartonada do aro .....</b>	<b>58</b>
<b>II</b>	<b>Embalagem cartonada dos acessórios .....</b>	<b>59</b>
<b>III</b>	<b>Acessórios da folha da porta .....</b>	<b>59</b>
<b>IV</b>	<b>Acessórios da folha da porta .....</b>	<b>60</b>
<b>V</b>	<b>Guia, porta accionada manualmente (opcional) .....</b>	<b>60</b>
<b>VI</b>	<b>Prolongamento do lado das curvas (opcional) .....</b>	<b>60</b>
		<b>58</b>



É proibida a divulgação e a reprodução do presente documento, bem como a utilização e a comunicação do seu teor, desde que não haja autorização expressa para o efeito. O incumprimento obriga a indemnizações. Reservados todos os direitos de patentes, modelos registados ou registo de modelos registados de apresentação. Reservados os direitos de alteração.

Exma. Cliente, Exmo. Cliente

Agradecemos ter optado por um dos nossos produtos.

**1 Relativamente a estas instruções**

Estas instruções estão estruturadas numa parte escrita e numa parte ilustrada. A parte ilustrada encontra-se a seguir à parte escrita.

Estas instruções são **instruções de funcionamento originais**, de acordo com a directiva comunitária 2006/42/CE. Leia e cumpra estas instruções. As mesmas contêm informações importantes acerca do produto. Cumpra sobretudo todas as instruções de segurança e de aviso.

**Guarda cuidadosamente estas instruções!**

**1.1 Instruções de aviso utilizadas**

O símbolo geral de aviso assinala um perigo, que poderá levar a **lesões ou à morte**. Na parte escrita, o símbolo geral de aviso é utilizado em conjunto com os seguintes níveis de aviso. Na parte ilustrada, uma informação adicional remete para as explicações na parte escrita.



Assinala um perigo, que poderá levar à morte ou a lesões graves.



Assinala um perigo que poderá levar a lesões leves ou médias.



Assinala um perigo, que poderá levar à **danificação ou destruição do produto**.



Instrução importante para evitar danos materiais



Disposição ou actividade admissível




Disposição ou actividade inadmissível




Ver parte ilustrada (p. ex. ponto 2.1)



Veja as instruções de montagem do comando, que se encontram em separado ou dos elementos de manuseamento eléctricos adicionais



Remover o elemento de construção ou a embalagem e providenciar o seu tratamento

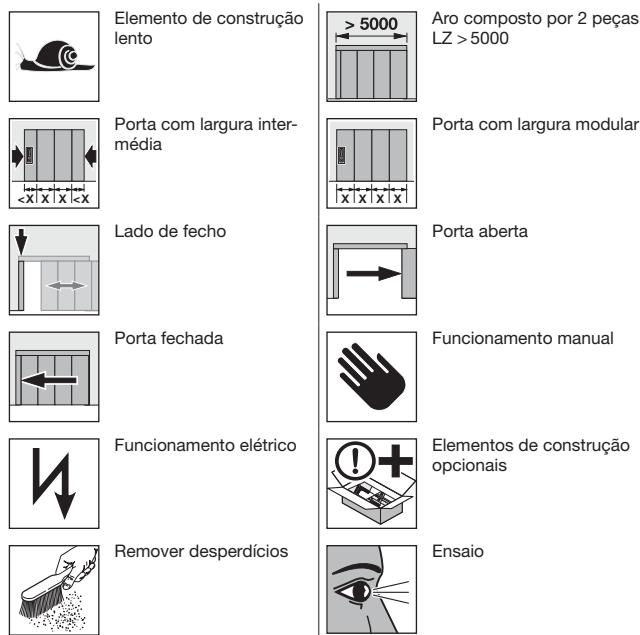**1.2 Abreviaturas utilizadas**

**OFF** Aresta superior do pavimento acabado

**LZ** Medida interior do aro / medida de encomenda

**2 ⚠ Instruções de segurança****2.1 Utilização, segundo as disposições**

Esta porta de garagem foi construída e concebida somente para a aplicação particular.

Não é permitido o funcionamento contínuo.

**2.2 Instruções gerais de segurança**

- A montagem, manutenção, reparação e desmontagem das portas seccionais laterais só poderão ser realizadas por pessoal habilitado (pessoa competente, de acordo com a norma europeia EN 12635).
- Aquando de falhas na porta (marcha pesada ou outras avarias) peça imediatamente a pessoal habilitado para proceder ao ensaio / à reparação.
- O pessoal habilitado terá de cumprir as normas nacionais vigentes relativas à segurança no trabalho.
- Antes da colocação em funcionamento da porta verifique, se esta se encontra em bom estado mecânico e em equilíbrio, de forma a que a mesma possa ser facilmente operada à mão (EN 12604).
- O âmbito de aplicação das portas seccionais laterais é definido pela norma EN 13241-1.
- Aquando da montagem da porta terá de se ter em atenção a possíveis perigos, de acordo com as normas europeias EN 12604 e EN 12453.

**2.3 Condições atmosféricas****ATENÇÃO****Danos devido a diferenças de temperatura**

Devido a diferentes temperaturas exteriores e interiores, podem verificar-se deformações nos elementos da porta e a destruição da espuma (efeito bimetal). Aquando do accionamento da porta existe a possibilidade de danos.

- Respeite as condições de serviço.

A porta está prevista para as seguintes condições de funcionamento:

Temperatura:	Lado exterior	-40 °C a +60 °C
	Lado interior	-20 °C a +60 °C
	Humididade relativa do ar	20 % a 90 %

**3 Montagem****⚠ AVISO****Perigo de lesão devido a alterações construtivas**

Devido à alteração ou remoção de peças de função, poderão ser imobilizados componentes importantes de segurança. Desta forma, poderão ser despolietadas deslocações de porta descontroladas, podendo pessoas ou objectos ficarem entalados.

- Não altere nem remova peças de função.
- Não aplique elementos de construção adicionais.
- Aquando da aplicação de um automatismo, cumpra as instruções do fabricante da porta e do automatismo. Utilize sempre as ligações de origem do fabricante da porta.

A abertura da porta e o pavimento do edifício terão de estar concluídos antes da montagem da mesma. A abertura da porta tem de ser horizontal e estar

aprumada, o pavimento do edifício na zona da deslocação da porta tem de ser plano e horizontal (ver ilustração 1).

- Para a montagem impermeável dos perfis de solo e para um movimento da porta sem perturbações, pressupõem-se as seguintes condições por parte do cliente:
  - Irregularidades do pavimento com uma diferença de menos de 3 mm,
  - Orifícios no pavimento com Ø no máximo de 10 mm.

Aquando da montagem tenha em atenção o seguinte:

- Providencie uma ligação segura ao corpo de construção.
- Verifique a qualidade dos meios de fixação fornecidos, de acordo com os dados construtivos.
- Fixe o dispositivo da porta a peças sustentadas do edifício e só com a autorização do especialista em estética.
- Providencie um escoamento de água suficiente na zona da calha do solo e das peças do aro, caso contrário, existe o perigo de corrosão.
- Providencie uma secagem ou ventilação suficiente do edifício, caso contrário existe o perigo de corrosão.
- Antes de trabalhos de reboco e pintura, a porta terá de ser obrigatoriamente protegida, uma vez que os salpicos de argamassa, cimento, gesso, tinta, etc. provocam danos na superfície.
- Proteja a porta de agentes agressivos e corrosivos, como p. ex. reacções de nitrato de potássio de tijolos ou argamassa, ácidos, lixiviás, sal para degelar, tintas com efeito agressivo ou material de vedação, caso contrário existe o perigo de corrosão.
- Para uma montagem simples e segura, realize cuidadosamente os passos de trabalho, que se encontram na parte ilustrada.

## 4 Funcionamento

### 4.1 Accionamento da porta

#### AVISO

##### Perigo de lesão aquando da deslocação da porta

A porta seccional lateral fecha na horizontal, podendo pessoas ou objectos ficarem entalados.

- Certifique-se, que não se encontrem pessoas, sobretudo crianças ou objectos na área de movimento da porta durante o accionamento da mesma.
- Mantenha a zona de abertura da porta sempre livre.
- Não accione a porta aquando de ventos fortes.

O accionamento das portas terá de ser feito por pessoas **instruídas**. Se a porta seccional lateral for correctamente montada e inspecionada, então a sua deslocação é fácil e o seu accionamento torna-se simples.

#### 4.1.1 Portas accionadas manualmente

Cumprir as instruções de montagem, que se encontram em separado para portas accionadas manualmente (ver ilustração 4A.3 / 4B.2).

#### AVISO

##### Perigo de lesão aquando de um accionamento incorrecto

Aquando de um accionamento incorrecto, pessoas ou objectos podem ficar entalados.

- Proceda à abertura e ao fecho da porta apenas com os elementos de comando fornecidos (movimento regular e controlado).
- Durante o fecho deverá ter em atenção, que o bloqueio engate correctamente.

#### 4.1.2 Portas accionadas mecanicamente

Aquando da automatização de uma porta, cumprir as normas de segurança específicas.

Fale com o seu fornecedor sobre este assunto.

#### CUIDADO

##### Perigo de entalamento entre a porta e a parede

Se a distância entre a porta automatizada na posição final porta aberta e a parede posterior da garagem for ≤ a 500 mm, podem registar-se entalamentos.

- Monte neste caso no último painel igualmente uma vedação do batente (ver ilustração 4a.7 / 4b.6).

## 5 Limpeza e conservação

#### ATENÇÃO

##### Arranhões nos vidros devido a uma limpeza incorrecta

Esfregar os vidros provoca arranhões.

- Em primeiro lugar, limpe a fundo e com água as partículas de pó. Se for necessário, limpe em seguida só com água, um produto de limpeza PH neutro e um pano macio e limpo.

**Para a limpeza e conservação é suficiente água limpida.** Se forem verificadas sujidades mais fortes, poderá ser utilizada água quente com um produto de limpeza neutro e não abrasivo (detergente doméstico, valor pH 7). Para a conservação das características da superfície terá de ser realizada uma limpeza regular, **pelo menos de 3 em 3 meses** (lado exterior da porta, vedações). A zona de deslize atrás das vedações laterais terá de se encontrar permanentemente limpa e deslizante.

As diferentes influências atmosféricas (p. ex., clima marítimo, ácidos, sal para degelar, pressões de ar, danos no verniz) podem exigir pinturas de protecção adicionais (ver Tratamento da superfície na página 19).

## 6 Ensaio e manutenção

### 6.1 Trabalhos de ensaio e manutenção

#### AVISO

##### Perigo de lesão devido a componentes de segurança defeituosos

Devido ao ensaio e à manutenção insuficiente, componentes de segurança importantes poderão falhar ou estar defeituosos.

- Peça a pessoal habilitado para proceder à realização regular dos trabalhos de ensaio e manutenção.

Os seguintes trabalhos de ensaio e manutenção, antes do primeiro funcionamento e pelo menos uma vez por ano terão de ser realizados por pessoal habilitado, de acordo com estas instruções.

#### 6.1.1 Pontos de fixação

- Todos os pontos de fixação da porta e do corpo de construção terão de ser verificados quanto ao ajuste fixo e, se for necessário, terão de ser apertados.

#### 6.1.2 Polias e barras de guia

As polias têm de estar apoiaadas de forma homogénea na barra de guia (ver ilustração 6).

- Se for necessário, terão de ser ajustadas as polias. Cumprir as instruções de montagem dos automatismos, uma vez que aqui se remete para especificidades no ajuste das polias.
- Se for necessário, limpar as barras de guia, **não olear!**

#### 6.1.3 Verificar as calhas no solo e as polias de condução de solo

- Limpe as calhas no solo e as polias de condução de solo.
- Verifique as polias quanto a desgaste. Peça a uma pessoa habilitada para substituir as polias aquando de desgaste ou de danos fortes.

#### 6.1.4 Dobradiças e suportes de rolo

- Olear as dobradiças e os suportes de rolo.

#### 6.1.5 Vedações

- Verificar as vedações quanto a danificações, deformações e integridade e, se for necessário, substituir.

#### 6.1.6 Canhão de fecho

#### ATENÇÃO

##### Danos no canhão de fecho devido a produtos de limpeza inadequados

Os canhões de fecho não poderão ser limpos ou oleados com substâncias que contenham óleo.

- Utilize somente produtos de conservação especiais.
- Não utilize óleo ou grafite.

## 7 Avarias e reparação de danos

#### AVISO

##### Perigo de lesão devido à deslocação descontrolada da porta

Aquando de avarias, as deslocações descontroladas da porta podem provocar o entalamento de pessoas ou objectos.

- Aquando de falhas na porta (marcha pesada ou outras avarias) peça imediatamente a pessoal habilitado para proceder ao ensaio / à reparação.

#### 7.1 Tratamento da superfície

Se pretender pintar a porta de uma outra cor, é necessário uma pintura de restauro ou uma pintura de proteção adicional.

#### 7.1.1 Portas com lacagem de base

- Lixar levemente a área com uma lixa fina (grão mín. 180)
  - Limpar com água, secar e desengordurar
  - Continuar a tratar com vernizes correntes para a aplicação exterior
  - Ter em consideração as instruções de tratamento do fabricante do verniz
- Deverão evitar-se as tintas escuras nas portas.

#### 7.1.2 Portas com superfícies decorativas

- Lixar levemente a área com uma lixa fina (grão mín. 220).
  - Limpar com água, secar e desengordurar
  - Continuar a tratar com vernizes acrílicos adequados para a aplicação exterior
  - Ter em consideração as instruções de tratamento do fabricante do verniz
- Deverão evitar-se as tintas escuras nas portas.

## 8 Desmontagem

A porta deverá ser desmontada em sequência contrária, de acordo com estas instruções de montagem.

## 9 Declaração de desempenho

Declaração de desempenho ver ilustração 8.4: Logótipo

## Spis treści

1	Informacje dotyczące niniejszej instrukcji.....	20
1.1	Stosowane wskazówki ostrzegawcze.....	20
1.2	Stosowane skróty .....	20
2	<b>⚠ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....</b>	20
2.1	Stosowanie zgodne z przeznaczeniem .....	20
2.2	Ogólne zasady bezpieczeństwa .....	20
2.3	Warunki zewnętrzne.....	20
3	<b>Montaż .....</b>	20
4	<b>Użycowanie.....</b>	21
4.1	Obsługa bramy .....	21
5	<b>Czyszczenie i pielęgnacja.....</b>	21
6	<b>Kontrola i konserwacja .....</b>	21
6.1	Przegląd i prace konserwacyjne.....	21
7	<b>Awarie i usuwanie uszkodzeń .....</b>	21
7.1	Wykórczenie powierzchni .....	21
8	<b>Demontaż .....</b>	21
9	<b>Deklaracja właściwości użytkowych .....</b>	21
	<b>Narzędzia potrzebne do montażu bocznej bramy segmentowej.....</b>	58
I	<b>Karton z ościeżnicą .....</b>	58
II	<b>Karton z wyposażeniem dodatkowym.....</b>	59
III	<b>Wyposażenie dodatkowe płyty bramy .....</b>	59
IV	<b>Wyposażenie dodatkowe płyty bramy .....</b>	60
V	<b>Prowadzenie bramy obsługiwanej ręcznie (opcjonalnie).....</b>	60
VI	<b>Predłużenie po stronie zakrętu (opcjonalnie).....</b>	60
	<b>.....</b>	58



Zabrania się przekazywania lub powielania niniejszego dokumentu, wykorzystywania lub przekazywania jego treści bez wyraźnego zezwolenia. Niestosowanie się do powyższego postanowienia zobowiązuje do odszkodowania. Wszystkie prawa z rejestracji patentu, wzoru użytkowego lub zdobniczego zastrzeżone. Zmiany zastrzeżone.

Szanowni Klienci,  
cieszmy się, że zdecydowaliście się Państwo wybrać produkt naszej firmy.

### 1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja dzieli się na część opisową i ilustrowaną. Część ilustrowana znajduje się bezpośrednio po części opisowej.

Niniejsza instrukcja jest **Instrukcją oryginalną** w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE. Prosimy o przeczytanie i stosowanie się do niniejszej instrukcji. Zawiera ona ważne informacje na temat produktu. Prosimy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Prosimy o staranne przechowywanie niniejszej instrukcji!

#### 1.1 Stosowane wskazówki ostrzegawcze



Ogólny symbol ostrzegawczy oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do **skałceń** lub **śmierci**. W części opisowej ogólny symbol ostrzegawczy stosowany jest w połączeniu z niżej określonymi stopniami zagrożenia. W części ilustrowanej dodatkowy odnośnik wskazuje na wyjaśnienia zawarte w części opisowej.

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do poważnych urazów lub śmierci.

#### ⚠ OSTROŻNIE

Oznacza nie bezpieczeństwo, które może prowadzić do skałceń niskiego lub średniego stopnia.

#### UWAGA

Oznacza nie bezpieczeństwo, które może spowodować **uszkodzenie** lub **zniszczenie wyrobu**.



Ważna wskazówka pozwalająca uniknąć szkód materialnych



Prawidłowe położenie lub czynność



Nieprawidłowe położenie lub czynność



Patrz część ilustrowana (np. punkt 2.1)




Patrz oddzielna instrukcja obsługi sterowania lub dodatkowych elektrycznych elementów obsługi



Element lub opakowanie usunąć i poddać utylizacji



Bauteil langsam



Brama o szerokości pośredniej



Strona zamykania



Brama zamknięta



Tryb elektryczny



Usunąć pozostałości



2-częściowa rama  
LZ > 5000



Brama o szerokości wzorcowej



Brama otwarta



Tryb ręczny



Opcjonalne elementy konstrukcyjne



Kontrola

#### 1.2 Stosowane skróty

**OFF** Góra krawędź gotowej posadzki

**LZ** Wymiar ościeżnicy w świetle / wymiar zamówieniowy

### 2 ⚠ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

#### 2.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ta brama garażowa jest przewidziana do stosowania wyłącznie w budynkach prywatnych.

Zabrania się użytkowania bramy w ciągłym trybie pracy.

#### 2.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Kontrolę, konserwację, naprawę i demontaż bocznych bram segmentowych może przeprowadzać tylko osoba posiadająca stosowne kwalifikacje (osoba kompetentna zgodnie z EN 12635).
- W razie nieprawidłowego działania bramy (brak płynnej pracy lub inne zakłócenia) należy zlecić kontrolę / naprawę bezpośrednio osobie posiadającej stosowne kwalifikacje.
- Uprawniony instalator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów krajowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Przed użyczeniem bramy prosimy skontrolować, czy brama znajduje się w nienagannym stanie mechanicznym oraz czy jej ciężar jest równoważony w stopniu pozwalającym na łatwe ręczne otwieranie i zamykanie (EN 12604).
- Zakres stosowania bocznych bram segmentowych określa norma EN 13241-1.
- Podczas montażu bramy prosimy zwrócić uwagę na ewentualne zagrożenia określone w normach EN 12604 i EN 12453.

#### 2.3 Warunki zewnętrzne

##### UWAGA

###### Uszkodzenie wskutek różnicy temperatur

Różnica temperatury zewnętrznej i wewnętrznej może prowadzić do ugięcia się elementów bramy i oderwania pianki (efekt bimetalu). W takiej sytuacji uruchomienie bramy może spowodować jej uszkodzenie.

- Należy przestrzegać warunków eksploatacji.

Brama jest przeznaczona do pracy w następujących warunkach:

Temperatura:	strona zewnętrzna	-40 °C do + 60 °C
	strona wewnętrzna	-20 °C do + 60 °C
	Względna wilgotność powietrza	20 % do 90 %

### 3 Montaż

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

###### Niebezpieczeństwo skałeczenia wskutek zmian konstrukcyjnych

Zmiana jakichkolwiek elementów funkcjonalnych lub ich usunięcie może spowodować uszkodzenie ważnych zabezpieczających elementów konstrukcyjnych. Istnieje też ryzyko niekontrolowanego wyzwolenia bramy i przytrącenia ludzi lub przedmiotów.

- Nie należy zmieniać ani usuwać jakichkolwiek części.
- Nie należy montować żadnych dodatkowych części innych producentów.
- Podczas wykonywania montażu napędu należy przestrzegać wskazówek producenta bramy i napędu. Stosować wyłącznie oryginalne elementy łączące.

Przed zainstalowaniem bramy należy wykroić otwór w ścianie i posadzkę w budynku. Otwór na bramę należy wykonać z zachowaniem pionu i poziomu, posadzka budynku w obszarze pracy bramy musi być płaska i pozioma (patrz rysunek 1).

- Dla zapewnienia wodoszczelnego montażu profili przypodłogowych i zagwarantowania niezakłóconej pracy bramy odbiorca jest zobowiązany zapewnić spełnienie następujących warunków:
    - maksymalna różnica poziomu nierówności podłożu wynosi 3 mm,
    - średnica otworów wykonanych w podłożu jest nie większa niż Ø 10 mm.
- Podczas wykonywania montażu prosimy przestrzegać następujących zasad:
- Wykonać solidne połączenie bramy ze ścianą budynku.
  - Sprawdzić przydatność dostarczonych elementów mocujących do stosowania w danych warunkach montażowych.
  - Bramę mocować do elementów nośnych budynku tylko za zgodą specjalisty ds. statyki.
  - W celu zabezpieczenia przed korozją wykonać odpowiednie odprowadzenie wody z obszaru szyny podłogowej i elementów ościeżniczych.
  - Należy zapewnić wystarczające suszenie wzgl. wentylację budynku, aby wyeliminować ryzyko korozji.
  - Przed rozpoczęciem prac tynkarskich i malarczykowych należy bezwzględnie zabezpieczyć bramę przed odpryskami zaprawy, cementu, gipsu, farby itp., które mogą prowadzić do uszkodzenia powierzchni bramy.
  - Chrońić bramę przed działaniem łykowych i agresywnych środków, np. związków salety z cegiel i zapraw, kwasów, tłów, soli do posypywania nawierzchni dróg, silnie reagujących materiałów malarczykowych lub uszczelniających. Niestosowanie się do powyższych zaleceń grozi powstaniem korozji.
  - Czynności opisane w części ilustrowanej prosimy wykonywać starannie w podanej kolejności, co ułatwi prawidłowe wykonanie montażu.

## 4 Użytkowanie

### 4.1 Obsługa bramy

#### **⚠️ OSTRZEŻENIE**

##### Niebezpieczeństwo skałeczenia podczas pracy bramy

Boczna brama segmentowa zamknięta jest poziomo i może spowodować przytraśnięcie ludzi lub przedmiotów.

- Przed uruchomieniem bramy należy się upewnić, że w obszarze działania bramy nie przebywają żadne osoby – w szczególności dzieci – lub nie stoją na przeszkodzie żadne przedmioty.
- Nigdy nie należałoby zastawać obszaru otwierania bramy.
- Nie uruchamiać bramy przy silnym wietrze.

Bramę mogą obsługiwać wyłącznie **przeszkolone** osoby. Prawidłowo zamontowana i sprawdzona boczna brama segmentowa porusza się płynnie i jest łatwa w obsłudze.

#### 4.1.1 Bramy obsługiwane ręcznie

Stosować się do odrebnego wskazówek montażowych dla bram obsługiwanych ręcznie (patrz rysunek 4A.3 / 4B.2).

#### **⚠️ OSTRZEŻENIE**

##### Nieprawidłowa obsługa grozi doznaniem obrażeń

Wskutek nieprawidłowej obsługi bramy może dojść do przytraśnięcia ludzi lub przedmiotów.

- Bramę należy otwierać i zamykać tylko za pomocą dostarczonych elementów sterujących (kontrolowana, równomierna praca bramy).
- Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zatrzaśnięcie się ryglowania.

#### 4.1.2 Bramy z napędem elektrycznym

W odniesieniu do bram automatycznych należy przestrzegać szczególnych przepisów bezpieczeństwa.

W tym zakresie prosimy skontaktować się z Państwa dostawcą.

#### **⚠️ OSTROŻNIE**

##### Niebezpieczeństwo przygniecenia między bramą a ścianą

Sytuacja, w której odstęp między automatyczną bramą w położeniu otwartym a tylnej ścianą garażu wynosi ≤ 500 mm, grozi przygnieceniem.

- W takim przypadku na ostatnim segmencie bramy należy zamontować uszczelkę odbójową (patrz rysunek 4A.7 / 4B.5).

## 5 Czyszczenie i pielęgnacja

### UWAGA

#### Rysy na szybach wskutek nieodpowiedniego czyszczenia

Wycieranie szyb powoduje powstawanie rys.

- Drobinki zanieczyszczeń i kurzu należy najpierw dokładnie splukać wodą. W razie potrzeby użyć wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń o neutralnym odczynie pH i na koniec wytrzeć do sucha miękka i czystą szmatką.

**Do czyszczenia i pielęgnacji stosować czystą wodę.** Silniejsze zabrudzenia usuwać cieplą wodą z dodatkiem neutralnego, nieszorującego środka czyszczącego ( płyn do mycia naczyń, pH 7). Bramę (strona zewnętrzna, uszczelki) należy czyścić regularnie **minimum co 3 miesiące**, aby zachować właściwości powierzchni. Obszar ślizgowy za uszczelkami bocznymi należy stale utrzymywać w czystości.

Oddziaływanie różnych czynników środowiskowych (np. klimat morski, działanie kwasów, roztworów soli do posypywania nawierzchni, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, uszkodzenia lakieru) może spowodować konieczność zastoso-

wania dodatkowych powłok malarskich (patrz Wykrojenie powierzchni na stronie 21).

## 6 Kontrola i konserwacja

### 6.1 Przegląd i prace konserwacyjne

#### **⚠️ OSTRZEŻENIE**

##### Niebezpieczeństwo skałeczenia wskutek uszkodzonych elementów zabezpieczających

Niedostateczna kontrola i konserwacja może prowadzić do obniżenia sprawności działania lub uszkodzenia ważnych elementów zabezpieczających.

- Prosimy powierzyć wykonanie okresowego przeglądu i prac konserwacyjnych osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

Wykonanie poniższych prac kontrolnych i konserwacyjnych zgodnie z niniejszą instrukcją należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje - przed pierwszym uruchomieniem bramy, a następnie przynajmniej raz w roku.

#### 6.1.1 Punkty mocowania

- Sprawdzić trwałość wszystkich punktów mocowania na bramie i ścianie budynku, w razie potrzeby dokręcić.

#### 6.1.2 Rolki bieżne i prowadnice

Rolki bieżne muszą równomiernie przylegać do prowadnicy (patrz rysunek 6).

- W razie konieczności ustawić rolki bieżne. Przestrzegać zasad dotyczących montażu napędów, gdyż obowiązują inne zalecenia dotyczące regulacji rolek bieżnych.

► Prowadnice ewentualnie oczyścić, nie smarować!

#### 6.1.3 Kontrola szyn i rolek bieżnych podłogowych

- Oczyścić szyny i rolki bieżne podłogowe.

- Sprawdzić stopień zużycia rolek. W przypadku silnego zużycia lub uszkodzenia zlecić wymianę wykwalifikowanemu personelowi.

#### 6.1.4 Zawiasy i obejmy rolek

- Naoliwić zawiasy i obejmy rolek.

#### 6.1.5 Uszczelki

- Sprawdzić ewentualne uszkodzenia, odkształcenia i kompletność uszczelek, w uzasadnionych przypadkach wymienić.

#### 6.1.6 Wkładka patentowa

### UWAGA

##### Uszkodzenie wkładki patentowej wskutek stosowania nieodpowiednich środków konserwacyjnych

Nie należy czyścić ani oliwić wkładek patentowych środkami zawierającymi płynny smar.

- Prosimy stosować wyłącznie specjalne środki konserwacyjne dostępne w sklepach specjalistycznych.

- Nie stosować smarów płynnych ani grafitu.

## 7 Awarie i usuwanie uszkodzeń

#### **⚠️ OSTRZEŻENIE**

##### Niebezpieczeństwo skałeczenia wskutek niekontrolowanego uruchomienia bramy

Uszkodzona brama może wskutek niekontrolowanego uruchomienia spowodować przytraśnięcie ludzi lub przedmiotów.

- W razie nieprawidłowego działania bramy (brak płynnej pracy lub inne zakłócenia) należy zlecić kontrolę / naprawę bezpośrednio osobie posiadającej stosowne kwalifikacje.

#### 7.1 Wykrojenie powierzchni

W razie potrzeby pomalowania bramy lakierem w innym kolorze konieczne jest pokrycie bramy warstwą farby rennowacyjnej lub dodatkową warstwą farby ochronnej.

#### 7.1.1 Bramy z powłoką gruntującą

- Powierzchnię bramy delikatnie przeszlisować drobnym papierem ściernym (ziarnistość minimum 180).
- Splukać wodą, osuszyć i odtłuszczyć
- Pomalować dostępnym w handlu lakierem do zastosowań zewnętrznych
- Przestrzegać wskazówek producenta lakieru

W przypadku bram należy unikać ciemnych kolorów.

#### 7.1.2 Bramy wykończone kleinem

- Powierzchnię bramy delikatnie przeszlisować drobnym papierem ściernym (ziarnistość minimum 220).
- Splukać wodą, osuszyć i odtłuszczyć
- Pomalować odpowiednim lakierem akrylowym do zastosowań zewnętrznych
- Przestrzegać wskazówek producenta lakieru

W przypadku bram należy unikać ciemnych kolorów.

## 8 Demontaż

Bramę należy zdemontować w odwrotnej kolejności, posługując się w tym celu instrukcją montażu.

## 9 Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych patrz rysunek 8.4: Tabliczka znamionowa

## Tartalomjegyzék

1	Néhány szó ezen utasításhoz .....	22
1.1	Használt figyelmeztetések .....	22
1.2	Alkalmazott rövidítések .....	22
2	<b>⚠ Biztonsági utasítások .....</b>	22
2.1	Előírás szerinti alkalmazás .....	22
2.2	Általános biztonsági utasítások .....	22
2.3	Környezeti feltételek .....	22
3	<b>Szerelés .....</b>	22
4	<b>Üzemeltetés .....</b>	23
4.1	Kapuműködtetés .....	23
5	<b>Tisztítás és ápolás .....</b>	23
6	<b>Ellenőrzés és karbantartás .....</b>	23
6.1	Vizsgálati- és karbantartási munkák .....	23
7	<b>Zavar- és kárelhárítás .....</b>	23
7.1	Felületkezelés .....	23
8	<b>Kiszerelelés .....</b>	23
9	<b>Teljesítménnyilatkozat .....</b>	23
	Az oldalra futó szekcionált kapu szereléséhez szükséges szerszámok .....	58
I	<b>Tokcsomag .....</b>	58
II	<b>Tartozékcsomag .....</b>	59
III	<b>Kapulapi tartozékok .....</b>	59
IV	<b>Kapulapi tartozékok .....</b>	60
V	<b>Kézi működtetési kapu sínvezetése (opcionális) .....</b>	60
VI	<b>Kanyarodási oldal meghosszabbítása (opcionális) .....</b>	60



..... 58

Tilos ezen dokumentum továbbadása, sokszorosítása, valamint tartalmának felhasználása és közlése. A tilalomat megszegők kártérítésre kötelezettek. Az összes szabadalmi-, használati minta- és ipari jog fenntartva. A válltoztatások jogát fenntartjuk.

Kedves vásárló!

Nagyon örülünk, hogy céggünk terméke mellett döntött.

### 1 Néhány szó ezen utasításhoz

Ez az utasítás egy szöveges és egy ábrás részre tagolódik. Az ábrás részt a szöveges rész végén találja.

Ezen utasítás a 2006/42/EG EK-irányelv értelmében egy **eredeti üzemeltetési utasítás**. Kérjük olvassa el, és tartsa be ezen utasítást. Fontos információk vannak benne a termékről. Különösen figyeljen a biztonsági és figyelmeztető utasításokra.

**Ezt az útmutatást gondosanőrizze meg!**

#### 1.1 Használt figyelmezhetőségek



Általános figyelmeztető szimbólum jelzi azt a veszélyt, ami **sérüléseket** vagy **halált** okozhat. A szöveges részben az általános figyelmeztető szimbólum az azt követő figyelmeztetési fokozatok leírásával együtt használatos. Az ábrás részben kiegészítő adat vagy jelölés utal a szöveges részben található magyarázatra.

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Olyan veszély jelölése, amely halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.

#### ⚠ VIGYÁZAT

Olyan veszély jelölése, amely könnyebb vagy közepes mértékű sérülésekhez vezethet.

#### VIGYÁZAT

Olyan veszély jelölése, ami a **termék sérüléséhez** vagy **tönkremeneteléhez** vezethet.



fontos figyelmeztetés az anyagi károk elkerülésére



megengedett elrendezés vagy tevékenység



nem megengedett elrendezés vagy tevékenység




lásd az ábrás részt (pl.: 2.1 pont)



lásd a vezérlés ill. a kiegészítő elektromos kezelőelemek külön szerelesítési útmutatóját



alkatrészek vagy csomagolóanyag eltávolítása és megsemmisítése

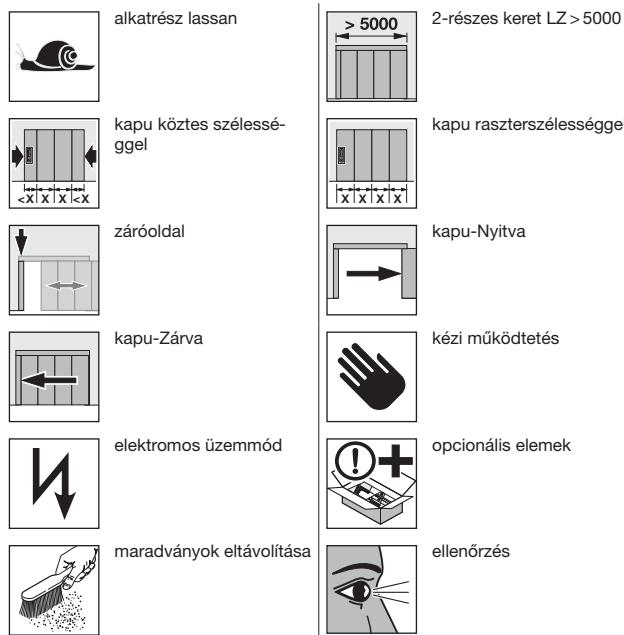

#### 1.2 Alkalmazott rövidítések

**OFF** Kész padlósík felső éle

**LZ** Szabad tokbelémény / rendelési méret

### 2 ⚠ Biztonsági utasítások

#### 2.1 Előírás szerinti alkalmazás

Ez a garázskapu csak magancélú felhasználásra lett konstruálva és megtervezve. Tartós üzem nem engedélyezett.

#### 2.2 Általános biztonsági utasítások

- Az oldalra nyíló szekcionált kapu szerelését, karbantartását, javítását és kiszerelését csak szakember végezheti (EN 12635 szerinti kompetens személy).
- Ha a kapu tönkremegy (nehézjárású lesz vagy más zavar lép fel), az ellenőrzéssel / javítással közzétartva szakembert bizzon meg.
- A szakembernek figyelnie kell arra, hogy a munkabiztonság mindenkor nemzeti előírásait betartsa.
- A kapu üzembe helyezése előtt át kell vizsgálni, hogy a kapu mechanikusan hibátlan állapotban van-e, mégpedig egységesen van-e, úgy, hogy kézzel is könnyen működtethető (EN 12604).
- Az oldalra nyíló szekcionált kapuk felhasználási területét az MSZ EN 13241-1 szabvány taglalja.
- A kapuszerelés során az MSZ EN 12604 és MSZ EN 12453 szabványok értelmében vegye figyelembe a lehetőséges veszélyeket.

#### 2.3 Környezeti feltételek

##### FIGYELEM

###### Károsodás hőmérsékletkülönbségek hatására

Elterő külső és belső hőmérséklet hatására a kapulamellán kihajlás léphet fel és ez a belső habanyag szakadását okozhatja (bitmetál effektus). Ilyen esetekben a kapu működtetése során fennáll a sérülés veszélye.

- Tartsa be az üzemeltetési feltételeket.

A következő üzemeltetési feltételeknek kell a kapu esetében teljesülni:

Hőmérséklet:	Külső oldal	-40 °C tól +60 °C
	Belső oldal	-20 °C tól +60 °C
	Relatív páratartalom	20 % tól 90 %

### 3 Szerelés

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

###### Sérülésveszély a helyszíni változtatások esetén

Funkciós részek megváltoztatása vagy eltávolítása fontos biztonsági egységeket helyezhet üzemben kívül. Ezáltal ellenőrizetlen kapufutás történhet, ami személyek vagy tárgyak beszorulását okozhatja.

- Ne változtasson meg vagy távolítsa el akratásokat!
- Ne építse be idegen kiegészítő elemeket.
- A meghajtás felszerelésekor ügyeljen a kapu és a meghajtás gyártójának az utasításaira! Mindig a kapugyártó eredeti csatlakozásait használja!

A kapu beépítése előtt kész kell lennie a kapunyílásnak és az épület aljzatának. A kapunyílásnak vízszintesnek és merőlegesnek, az épület aljzatának a kapu futási tartományában egysíkúnak és vízszintesnek kell lennie (lásd az 1. ábrát).

- Az aljzatprofil vízzáró módon való szerelésének és a szártalan kapumozgásnak előfeltételle a következő helyszíni adottságok megléte:
  - az aljzati egyenetlenségek különbsége kisebb, mint 3 mm,
  - az aljzatban lévő furatok mérete legfeljebb Ø 10 mm.

Szerelés közben figyeljen a következőre:

- Legyen biztonságos kapcsolata a fogadó falazattal.
- Vizsgálja meg, hogy a kapuval együtt szállított rögzítőelemek alkalmassak-e helyi adottságok mellett a rögzítésre.
- Csak statikussal történő egyeztetés után szereljen az épület tartószerkezetére.
- Az aljzati sín környezetében és a toklábaknál gondoskodjon a megfelelő vízelvezetésről, különben fennáll a korrozióveszély.
- Gondoskodjon róla, hogy az épület megfelelően száraz és szellőztetett legyen, különben fennáll a korrozióveszély.
- A kőműves munkák előtt a kapu védelemről feltétlenül gondoskodni kell, mivel a vakolat, cement, gipsz, festék, stb. felfröcsöghetnek rá, és ez a felület károsodásához vezethet.
- Óvja a kaput agresszív és maróhatású anyagoktól, mint pl. salétromos téglák és vakolatok, savak, lúgok, útszóró só, agresszív hatású festékek vagy tömítőanyagok, különben korrozióveszély léphet fel!
- Az egyszerű és biztonságos beépítés érdekében gondosan végezze el az ábrás rész munkalépeit.

## 4 Üzemeltetés

### 4.1 Kapuműködtetés

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

##### Sérülésveszély a kapu futása közben

Az oldalra nyíló szekcionált kapu vízszintes irányban záródik, eközben személyek vagy tárgyak beszorulhatnak.

- Győződjön meg arról, hogy a kapu működése közben nincsenek személyek, különösen gyerekek, esetlegesen tárgyak a kapu mozgástartományában.
- Mindig tartsa szabadon a kapu mozgástartományát.
- Ne működtesse a kaput erős szélben.

A kapu üzemeltetését csak **kioktatott** személy végezheti. Ha a szerelést és a vizsgálatokat szakember végezte, az oldalra nyíló szekcionált kapu könnyűjárású és egyszerűen működtethető.

#### 4.1.1 Kézi működésű kapuk

Vegye figyelembe a kézi működtetésű kapuk külön mellékelt szerelési utasítását (lásd a 4A.3 / 4B.2 ábrákat).

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

##### Sérülésveszély szakszerűtlen működtetéskor

Szakszerűtlen kezelés során személyek vagy tárgyak beszorulhatnak.

- A kapu nyitását és zárását csak a szállított működtető elemekkel végezze (ellenőrizz, egyenletes mozgás).
- Záráskor ügyeljen arra, hogy a reteszélés hatásosan bekattanjon.

#### 4.1.2 Gépi működtetésű kapuk

A kapu automatizálásakor egyedi biztonsági előírásokat kell betartani. Kérje ki a szállító tanácsát!

#### ⚠ VIGYÁZAT

##### Beszorulás veszélye a kapu és a falazat között

Ha a Kapu-Nyitva végállásban az automata kapu és a garázs hátfala közöttitávolság ≤ 500 mm, akkor fennáll a beszorulás veszélye.

- Ilyen esetekben az utolsó lamellát is ütközötömítéssel kell felszerelni (lásd a 4A.7 / 4B.5 ábrát).

## 5 Tisztítás és ápolás

#### FIGYELEM

##### Karcolások a betéten a hibás tisztítás miatt

Az üvegbetétek dörzsölése karcolódást okozhat.

- Először alaposan öblítse le vízzel a szennyeződést. Ha a tisztításhoz feltétlenül szükséges, a vízhez csak ph-semleges kereskedelmi tisztítószert tegyen, és puha, tiszta kendőt használjon.

**Tisztításhoz és ápoláshoz elegendő tiszta víz.** Makacsabb szennyeződés esetén meleg vizet és semleges hatású karcmentes tisztítószert (pl. mosogatószér, pH-érték 7) ajánljunk. A felületi tulajdonságok megtartásához rendszerez **tisztítás szükséges 3 havonta** (kapu külső oldala, tömítések). Az oldalsó tömítések mögötti csúszás területet folyamatosan tisztán és síkosan kell tartani. A legkülönözőbb környezeti behatások (pl. tengeri klíma, savak, útszóró só, légherhelés, festési sérülések) további védőrétegek felhordását tehetik szükségessé (lásd a Felületekkel fejezetet a 23. oldalon).

## 6 Ellenőrzés és karbantartás

### 6.1 Vizsgálati- és karbantartási munkák

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

##### Sérülésveszély a meghibásodott biztonsági alkatrészek miatt

A nem kielégítő ellenőrzés és karbantartás miatt, fontos biztonsági elemek állhatnak le vagy mehetnek tönkre.

- Rendszeresen végezze el a szakemberrel a kapu ellenőrzési és karbantartási munkálatait.

A következő ellenőrzési és karbantartási munkálatokat az első üzembe helyezés előtt és évente legalább egyszer ezen utasítás szerint szakemberrel el kell végezni!

#### 6.1.1 Rögzítési pontok

- minden rögzítési pontot ellenőrizni kell a kapun és a kaputesten, szükség esetén szorosra kell húzni.

#### 6.1.2 Futógörgők és futósínek

A futógörgőknek egyenlő mértékben kell a futósínen felteküdniük (lásd a 6. ábrát).

- Szükség esetén a futógörgőket be kell állítani. Figyeljen a meghajtás beüzemelési utasításában foglaltakra is, mert a futógörgők különleges beállításával kapcsolatban utalások találhatók benne.
- A futósínet adott esetben meg kell tisztítani, **zsírozni tilos!**

#### 6.1.3 Ellenőrizze az aljzati síneket és az aljzati vezetőgörgőket

- Tisztitsa meg az aljzati síneket és az aljzati vezetőgörgőket.
- Vizsgálja meg a görgők kopását. Erősebb elhasználódás vagy sérülés esetén cseréltesse ki szakemberrel a görgőket.

#### 6.1.4 Zsanérok és görgőtartók

- Olajozza meg a zsanérokat és a görgőtartókat.

#### 6.1.5 Tömítések

- Vizsgálja át a tömítéseket károsodás, eldeformálódás és teljesség szempontjából, azokat adott esetben cserélje ki.

#### 6.1.6 Hengerzár-betét

#### FIGYELEM

##### A hengerzár-betét károsodása alkalmatlan tisztításra miatt

A hengerzár-betétet nem szabad olajtartalmú szerekkel tisztítani vagy olajozni.

- Ehhez csak szakkereskedésekben kapható speciális tisztítószert használjon.
- Soha ne használjon olajat vagy grafitot.

## 7 Zavar- és kárelhárítás

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

##### Sérülésveszély ellenőrizetlen kapumozgás miatt

Zavar esetén az ellenőrizetlen kapumozgás személyek sérülését vagy tárgyak beszorulását okozhatja.

- A kapu meghibásodása esetén (nehéjzárás vagy más zavar) a javítással / karbantartással közvetlenül egy szakembert kell megbízni.

#### 7.1 Felületekkelzés

Ha szeretné a kaput más színűre átfesteni, akkor egy felújító festés vagy egy kiegészítő védőfestés szükséges.

#### 7.1.1 Kapuk alapozóbevonattal

- Enyhén csiszolja meg a felületet egy finom csiszolópapírral (min. 180-as szemcseméretű).
- Tisztítsa le vízzel, majd száritsa és zsíraltalanítás
- Kezelje le a felületet kultíterre való, kereskedelemben kapható festékkel
- Ehhez vegye figyelembe a gyártó felhasználási utasítását

A kapuknál kerülendő a sötét festék használata.

#### 7.1.2 Kapuk dekorfoliás felülettel

- Enyhén csiszolja meg a felületet egy finom csiszolópapírral (min. 220-as szemcseméretű).
- Tisztítsa le vízzel, majd száritsa és zsíraltalanítás
- Kezelje le a felületet kultíterre való, akril lakkhoz alkalmas, kereskedelemben kapható festékkel
- Ehhez vegye figyelembe a gyártó felhasználási utasítását

A kapuknál kerülendő a sötét festék használata.

## 8 Kiszerelés

A kaput a szerelési útmutatás szerint, értelemszerűen a fordított sorrend betartásával, kell kiszerelni.

## 9 Teljesítménynyilatkozat

Teljesítménynyilatkozat lásd a 8.4 ábrákat: Tipustábla

**Obsah**

1	K tomuto návodu .....	24
1.1	Použité výstražné pokyny .....	24
1.2	Použité zkratky .....	24
2	<b>⚠ Bezpečnostní pokyny .....</b>	24
2.1	Řádné používání .....	24
2.2	Všeobecné bezpečnostní pokyny .....	24
2.3	Podmínky okolního prostředí .....	24
3	<b>Montáž .....</b>	24
4	<b>Provoz .....</b>	25
4.1	Obsluha vrat .....	25
5	<b>Čištění a údržba .....</b>	25
6	<b>Kontrola a údržba .....</b>	25
6.1	Kontrolní a údržbářské práce .....	25
7	<b>Poruchy a odstraňování závad .....</b>	25
7.1	Ošetření povrchu .....	25
8	<b>Demontáž .....</b>	25
9	<b>Prohlášení o vlastnostech .....</b>	25
	Náradí potřebné k montáži bočních sekčních vrat .....	58
I	Karton se zárubní .....	58
II	Karton s příslušenstvím .....	59
III	Příslušenství křídla vrat .....	59
IV	Příslušenství křídla vrat .....	60
V	Kování pro ručně ovládaná vrat (volitelné) .....	60
VI	Prodloužení, strana oblouku (volitelné) .....	60
		58



Šíření a rozmnožování tohoto dokumentu, zužitkování a sdělování jeho obsahu je zakázáno, pokud není výslově povoleno. Jednání v rozporu s tímto ustanovením zavazuje k náhradě škody. Všechna práva pro případ zápisu patentu, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru vyhrazena. Změny vyhrazeny.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,  
těší nás, že jste se rozhodli pro výrobek z naší firmy.

**1 K tomuto návodu**

Tento návod je rozdělen na textovou a obrazovou část. Obrazovou část najeznete za textovou částí.

Tento návod je **původní návod k používání** ve smyslu směrnice ES 2006/42/EU. Přečtěte si prosím celý tento návod a dodržujte ho. Jsou v něm uvedeny důležité informace o výrobku. Věnujte pozornost zejména všem bezpečnostním a výstražným pokynům.

**Tento návod pečlivě uschovejte!**

**1.1 Použité výstražné pokyny**

Všeobecný výstražný symbol označuje nebezpečí, které může vést ke **zraněním** nebo **smrti**. V textové části je obecný výstražný symbol používán ve spojení s následně popsanými výstražnými stupni. V obrazové části odkazuje doplňkový údaj na vysvětlivky v textové části.

**⚠ VÝSTRAHA**

Označuje nebezpečí, které může vést ke smrti nebo k těžkým zraněním.

**⚠ OPATRNĚ**

Označuje nebezpečí, které může vést k lehkým nebo středním zraněním.

**POZOR**

Označuje nebezpečí, které může vést k **poškození** nebo **zničení výrobku**.



Důležitý pokyn pro zabránění materiálním škodám



Přípustné uspořádání nebo činnost



Nepřípustné uspořádání nebo činnost



Viz obrazovou část (např. bod 2.1)



Viz zvláštní návod k montáži řidičí jednotky, popřípadě přídavných elektrických obslužných prvků




Odstranění a likvidace konstrukčního dílu nebo obalu




Konstrukční díl pomalu



2dílný rám LZ > 5000



Vrata s dílčí šírkou



Vrata s rastrovou šírkou



Zavírací strana



Vrata otevřena



Vrata zavřena



Ruční provoz



Elektrický provoz



Volitelné konstrukční díly



Odstranění zbytků



Kontrola

**1.2 Použité zkratky**

**OFF** Horní hrana hotové podlahy

**LZ** Světlá míra zárubně / objednací rozměry

**2 ⚠ Bezpečnostní pokyny****2.1 Řádné používání**

Tato garážová vrata jsou navržena a určena jen pro soukromé použití. Trvalý provoz není přístupný.

**2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny**

- Montáž, údržbu, opravy a demontáž bočních sekčních garážových vrat a pohonů smí provádět pouze odborník (kompetentní osoba dle EN 12635).
- Při selhání vrat (těžký chod nebo jiné poruchy) je třeba ihned pověřit odborníka kontrolou / opravou.
- Odborník musí dbát na to, aby byly dodrženy příslušné národní předpisy bezpečnosti práce.
- Před uvedením vrat do provozu je nutné přezkoušet, zda jsou vrata mechanicky v bezvadném stavu a v rovnováze, takže je lze snadno ovládat také ručně (EN 12604).
- Oblast použití bočních sekčních vrat je stanovena normou EN 13241-1.
- Při montáži vrat dbejte možného ohrožení ve smyslu normy EN 12604 a EN 12453.

**2.3 Podmínky okolního prostředí****POZOR****Poškození způsobená rozdílem teplot**

Na základě rozdílných vnějších a vnitřních teplot může dojít k prohnutí prvků vrat a oddělení pěny (bimetálový efekt). Při použití vrat pak může dojít k poškození.

- Dodržujte provozní podmínky.

Vrata jsou určena pro následující provozní podmínky:

Teplota:	venkovní strana	-40 °C až +60 °C
	vnitřní strana	-20 °C až +60 °C
	Relativní vlhkost	20 % až 90 %

**3 Montáž****⚠ VÝSTRAHA****Nebezpečí zranění vyvolané konstrukčními změnami**

Změnu nebo odstranění funkčních dílů mohou být vyraženy z funkce důležité bezpečnostní konstrukční prvky. V důsledku toho může dojít k nekontrolovaným pohybům vrat a sevření osob nebo předmětů.

- Neměňte a neodstraňujte žádné funkční díly.
- Nemontujte žádné dodatečné cizí konstrukční díly.
- Při montáži pohonu dodržujte pokyny výrobce vrat i výrobce pohonu. Vždy používejte pouze originální připojení výrobce vrat!

Před vestavbou vrat musí být hotov otvor vrat a podlaha budovy. Otvor pro vrata musí být vodorovný a svislý, podlaha budovy v prostoru vrat musí být rovná a vodorovná (viz obr. 1).

- Předpokladem pro vodotěsnou montáž podlahových profilů a plynulý pohyb vrat jsou tyto podmínky v místě stavby:
  - rozdíly v nerovnostech podlahy do 3 mm,
  - díry v podlaze do Ø 10 mm.

Při montáži věnujte pozornost následujícím činnostem:

- Zhotovte bezpečné spojení s tělem stavby.
- Prověrte způsobilost dodaných upevňovacích prostředků pro danou stavební skutečnost.
- Na nosné díly budovy upevňujte vratovou konstrukci jen se svolením statika.
- Zajistěte dostatečný odtok vody z prostoru vodicí kolejnice a dílů zárubně, jinak hrozí nebezpečí koroze.
- Zajistěte dostatečné vysychání a větrání budovy, jinak hrozí nebezpečí koroze.
- Před omítáckými a malířskými pracemi musí být vrata účinně chráněna, protože stříkané malty, cementu, sádry, barvy atd. mohou mít za následek poškození povrchu.
- Chraňte vrata před agresivními a leptajícímimi prostředky, například před reakcemi s ledkem z cihel nebo malty, kyselinami, louhy, posypovou solí, agresivně působícími nátěrovými hmotami nebo těsnicími materiály, jinak hrozí nebezpečí koroze.
- ▶ **Pro jednoduchou a bezpečnou vestavbu provádějte pečlivě pracovní kroky v obrazové části.**

## 4 Provoz

### 4.1 Obsluha vrat

#### **⚠ VÝSTRAHA**

##### **Nebezpečí zranění při pohybu vrat**

Sekční vrata se zavírají vodorovně, přitom mohou být sevřeny osoby nebo předměty.

- ▶ Zajistěte, aby se během obsluhy vrat v prostoru pohybu vrat nezdřovaly žádné osoby, zvláště děti, a nenacházely žádné předměty.
- ▶ Prostor otvírání vrat udržujte vždy volný.
- ▶ Neobsluhujte vrata při silném větru.

Obsluhu vrat musí provádět **použitý osoba**. Odborně namontovaná a přezkoušená boční sekční vrata se pohybují snadno a jejich obsluha je velmi jednoduchá.

#### 4.1.1 Ručně ovládaná vrata

Dodržujte zvláštní montážní pokyny pro ručně ovládaná vrata (viz obr. 4A.3 / 4B.2).

#### **⚠ VÝSTRAHA**

##### **Při neodborné obsluze hrozí nebezpečí úrazu!**

Při neodborné obsluze může dojít k sevření osob nebo předmětů.

- ▶ Otevírání a zavírání vrat provádějte pouze pomocí dodaných obslužných prvků (kontrolovaný, rovnoramenný pohyb).
- ▶ Při zavírání dbejte na to, aby uzamykací západka účinně zaskočila.

#### 4.1.2 Elektricky ovládaná vrata:

V případě automatizace vrat je nutné dodržovat zvláštní bezpečnostní předpisy. O tyto informace požádejte dodavatele vrat.

#### **⚠ OPATRNĚ**

##### **Nebezpečí sevření mezi vraty a stěnou**

Je-li vzdálenost mezi automatizovanými vraty v koncové poloze vrata otevřena a zadní stěnou garáže ≤ 500 mm, může to vést k sevření.

- ▶ V tom případě namontujte na poslední lamelu rovněž dorazové těsnění (viz obr. 4A.7 / 4B.5).

## 5 Čištění a údržba

### POZOR

##### **Poškrábání tabulí prosklení v důsledku nesprávného čištění**

Obrušování ploch způsobuje poškrábání.

- ▶ Částice nečistot a prachu nejprve důkladně smyjte vodou. Je-li třeba, vrata poté ještě vycistěte měkkým, čistým hadrem namočeným ve vodě s pH-neutrálním mycími prostředkem pro domácnost.

**K čištění a péči stačí čistá voda.** Při silnějším znečištění lze použít teplou vodu s neutrálním, nedrhnoucím čisticím prostředkem (prostředek na mytí nádobí pro domácnost, hodnota pH 7). Pro zachování vlastnosti povrchu je nutné pravidelně čištění nejméně jednou za 3 měsíce (vnější strana vrat, těsnění). Oblast skluzu za bočním utěsněním je nutno udržovat trvale čistou a klouzavou.

Nejružnejší vlivy okolního prostředí (např. přímořské podnebí, kyseliny, posypová sůl, znečištění ovzduší, poškození laku) mohou vyvolat nutnost dalších ochranných nátěrů (viz Ošetření povrchu na straně 25).

## 6 Kontrola a údržba

### 6.1 Kontrolní a údržbářské práce

#### **⚠ VÝSTRAHA**

##### **Nebezpečí zranění v důsledku vadných bezpečnostních konstrukčních prvků**

V důsledku nedostatečné kontroly a údržby mohou selhat nebo být vadné důležité bezpečnostní konstrukční prvky.

- ▶ Nechte provádět pravidelné kontrolní a údržbářské práce odborným personálem.

Následující kontrolní a údržbářské práce nechte provést odborníkem podle tohoto návodu před prvním uvedením do provozu a nejméně jednou za rok.

### 6.1.1 Upevňovací body

- ▶ Přezkoušejte, zda jsou pevně dotaženy všechny upevňovací body na vratach a na stavebním objektu a v případě potřeby je dotáhněte.

### 6.1.2 Vodicí kladky a vodicí kolejnice

Vodicí kladky musí rovnomořně doléhat na vodicí kolejnice (viz obr. 6).

- ▶ Je-li třeba, vodicí kladky nastavte. Postupujte podle pokynů k vestavbě pohonů, neboť jsou v nich uvedeny zvláštnosti nastavení vodicích kladek.
- ▶ Je-li třeba, vycistěte vodicí kolejnice, **nemažte je tukem!**

### 6.1.3 Kontrola podlahových kolejnic a podlahových vodicích kladek

- ▶ Očistěte podlahové kolejnice a vodicí kladky.
- ▶ Zkontrolujte, zda kladky nejsou opotřebeny. Při silném opotřebení nebo poškození nechte kladky vyměnit odborníkem za nové.

### 6.1.4 Závěsy a držáky kladek

- ▶ Závěsy a držáky kladek namažte olejem.

### 6.1.5 Těsnění

- ▶ Přezkoušejte, zda těsnění není poškozené, zdeformované a zda je úplné a eventuálně jej vyměňte.

### 6.1.6 Válcová vložka zámku

#### POZOR

##### **Poškození válcových vložek zámku nevhodným čisticím prostředkem**

Válcové vložky zámku se nesmí čistit prostředky obsahujícími olej ani mazat olejem.

- ▶ Používejte pouze speciální prostředky z odborných obchodů.
- ▶ Nepoužívejte olej ani grafit.

## 7 Poruchy a odstraňování závad

#### **⚠ VÝSTRAHA**

##### **Nebezpečí zranění v důsledku nekontrolovaného pohybu vrat**

Při poruchách může v důsledku nekontrolovaných pohybů vrat dojít ke zranění osob nebo sevření předmětu.

- ▶ Při selhání vrat (těžký chod nebo jiné poruchy) ihned povězte odborníka kontrolou / opravou.

### 7.1 Ošetření povrchu

Chcete-li vrata přelakovat jinou barvou, je nutný renovační nátěr nebo dodatečný ochranný nátěr.

#### 7.1.1 Vrata se základním nátěrem

- povrch lehce přebruse jemným brusným papírem (min. zrnitost 180).
- očistěte vodou, osušte, odmastěte
- ošetřete běžným lakem pro venkovní použití
- dodržujte pokyny pro zpracování od výrobce laku

U vrat se vyvarujte tmavých nátěrů.

#### 7.1.2 Vrata s dekorativními povrchy

- povrch lehce přebruse jemným brusným papírem (min. zrnitost 220).
- očistěte vodou, osušte, odmastěte
- ošetřete vhodným akrylovým lakem pro venkovní použití
- dodržujte pokyny pro zpracování od výrobce laku

U vrat se vyvarujte tmavých nátěrů.

## 8 Demontáž

Vrata demontujte dle tohoto montážního návodu analogicky v opačném pořadí.

## 9 Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech viz obr. 8.4: Typový štítek

**Kazalo**

<b>1</b>	<b>O navodilih.....</b>	<b>26</b>
1.1	Uporabljena opozorila.....	26
1.2	Uporabljene okrajšave.....	26
<b>2</b>	<b>⚠ Varnostna navodila.....</b>	<b>26</b>
2.1	Namensko pravilna uporaba.....	26
2.2	Spošna varnostna navodila .....	26
2.3	Okoljski pogoji .....	26
<b>3</b>	<b>Montaža.....</b>	<b>26</b>
<b>4</b>	<b>Delovanje.....</b>	<b>27</b>
4.1	Upravljanje vrat.....	27
<b>5</b>	<b>Čiščenje in vzdrževanje.....</b>	<b>27</b>
<b>6</b>	<b>Preizkušanje in servisiranje.....</b>	<b>27</b>
6.1	Dela preizkušanja in servisiranja.....	27
<b>7</b>	<b>Motrije in odprava napak .....</b>	<b>27</b>
7.1	Obdelava površin.....	27
<b>8</b>	<b>Demontaža .....</b>	<b>27</b>
<b>9</b>	<b>Izjava o zmogljivosti .....</b>	<b>27</b>
	Orodje, potreben za montažo stranskih sekcijskih vrat .....	58
<b>I</b>	<b>Karton z vodili .....</b>	<b>58</b>
<b>II</b>	<b>Karton z opremo .....</b>	<b>59</b>
<b>III</b>	<b>Oprema za vratno krilo.....</b>	<b>59</b>
<b>IV</b>	<b>Oprema za vratno krilo.....</b>	<b>60</b>
<b>V</b>	<b>Okovje vrat z ročnim upravljanjem (opcijsko).....</b>	<b>60</b>
<b>VI</b>	<b>Podaljšanje na področju loka (opcijsko) .....</b>	<b>60</b>



..... 58

Posredovanje kakor tudi razmnoževanje tega dokumenta, izkoriščanje in prenašanje njegove vsebine je prepovedano, v kolikor ni izrecno dovoljeno. Kršitve zavezujejo k poravnavi škode. Pridržane so vse pravice za primer registracije patentnih in uporabnih vzorcev. Pridržana je pravica do sprememb.

Spoštovana stranka,  
veseli nas, da ste se odločili za proizvod iz našega programa.

**1 O navodilih**

Ta navodila so razdeljena na tekstovni in slikovni del. Slikovni del se nahaja za tekstovnim delom.

Ta navodila so **izvirna navodila** v smislu Direktive ES 2006/42/ES. Preberite in upoštevajte ta navodila. V njih boste našli pomembne informacije o proizvodu. Upoštevajte še posebno varnostna navodila in opozorila.

**Pričujoča navodila skrbno hranite!**

**1.1 Uporabljena opozorila**

Splošni opozorilni znak opozarja na nevarnost, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt. V tekstovnem delu se splošni opozorilni znak uporablja v zvezi s spodaj opisanimi opozorilnimi stopnjami. V slikovnem delu opozarja dodatni podatek na razlage v tekstovnem delu.



Opozarja na nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali težke telesne poškodbe.



Opozorila na nevarnost, ki lahko povzroči poškodbo ali uničenje izdelka.



Pomembno opozorilo za preprečevanje materialne škode



Dopustna izvedba ali delovanje



Nedopustna izvedba ali delovanje




Glej slikovni del (n.pr. točka 2.1)



Glej posebno navodilo za montažo krmiljenja oz. dodatnih električnih elementov upravljanja



Demontirajte konstrukcijski del ali embalažo in ustrezeno odstranite

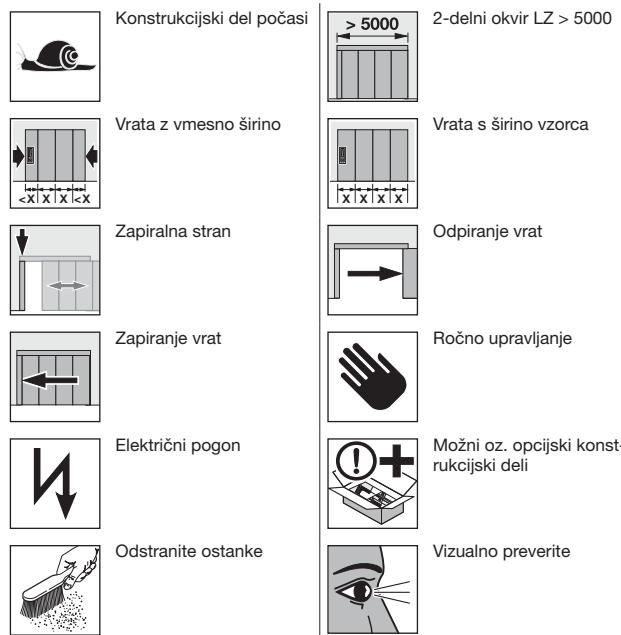**1.2 Uporabljene okrajšave**

- OFF** Zgornji rob končno izdelanih tal  
**LZ** Svetla mera podoba / mera za naročilo

**2 ⚠ Varnostna navodila****2.1 Namensko pravilna uporaba**

Ta garažna vrata so skonstruirana in namenjena samo za uporabo v zasebnem sektorju.

Neprekiniteno delovanje ni dovoljeno.

**2.2 Spošna varnostna navodila**

- Montažo, servisiranje, popravila in demontažo stranskih sekcijskih vrat sme opravljati samo strokovno usposobljena oseba (pristojna oseba v skladu s standardom EN 12635).
- V primeru motenj vrat (vrata se težko premikajo ali druge motnje) morate nemudoma poklicati strokovnjaka, da izvede pregled / popravilo.
- Strokovnjak mora upoštevati ustrezne nacionalne predpise glede varnosti pri delu.
- Pred zagonom vrat je treba preveriti, če so vrata mehansko v brezhibnem stanju in uravnotežena, tako da jih je mogoče tudi ročno zlahkoto upravljati (EN 12604).
- Področje uporabe stranskih sekcijskih vrat je določeno s standardom EN 13241-1.
- Upoštevajte pri montaži vrat možne nevarnosti v smislu standarda EN 12604 in EN 12453.

**2.3 Okoljski pogoji****POZOR****Poškodbe zaradi temperaturnih razlik**

Zaradi različnih zunanjih in notranjih temperatur lahko pride do upogiba vratnih elementov in pretrganja pene (bimetalični učinek). Zato lahko pride pri delovanju vrat do poškodb.

- Upoštevajte pogoje obratovanja.

Vrata so namenjena za delovanje v naslednjih obratovalnih pogojih:

Temperatura:	zunanjia stran	-40 °C do +60 °C
	notranja stran	-20 °C do +60 °C
	Relativna vlaga	20 % do 90 %

**3 Montaža****Nevarnost telesnih poškodb zaradi konstrukcijskih sprememb**

Zaradi spremirjanja ali odstranitve funkcionalnih delov vrat lahko izključite delovanje pomembnih varnostnih naprav. S tem pa lahko sprožite nepredvidene pomike vrat, kar lahko povzroči ukleščenje oseb ali predmetov.

- Ne spremirjajte in ne odstranjujte nobenih funkcionalnih delov.
- Ne montirajte dodatnih sestavnih delov drugih proizvajalcev.
- Pri vgradnji pogona upoštevajte navodila proizvajalca vrat in pogona. Vedno uporabljajte originalne priključne elemente proizvajalca vrat!

Pred vgradnjo vrat morata biti odprtina vrat in tlak objekta dokončana. Odprtina vrat mora biti v ustrezni vodoravnem in navpičnem položaju, tla zgradbe na področju pomika vrat morajo biti ravna in v vodoravnem položaju (glej **slika 1**).

- Za vodoneprepustno montažo talnih profilov in nemoten pomik vrat morajo biti izpolnjeni naslednji gradbeni pogoji na mestu vgradnje:
  - neravne površine tal z odstopanjem manj kot 3 mm,
  - luknje v tleh največ Ø 10 mm.

Upoštevajte pri montaži naslednje:

- Zagotovite varno pritridlev na konstrukcijo.
- Preverite ustreznost dobavljenih pritrilnih sredstev glede na gradbene okoliščine.
- Pritrditev vrat na nosilne dele objekta se sme izvesti samo na osnovi dovoljenja statika.
- Poskrbite za ustrezno odtekanje vode na področju talnega in drugih delov vodila, sicer obstaja nevarnost korozije.
- Poskrbite za učinkovito sušenje oz. zračenje objekta, sicer obstaja nevarnost korozije.
- Pred nanosom ometa in izvedbo pleskarskih del je treba vrata nujno učinkovito zaščititi, ker bi delci malte, cementa, mavca, barve ipd. poškodovali površino vrat.
- Zaščitite vrata pred agresivnimi in jedkimi sredstvi, kot so na primer reakcije solitra kamnov ali malte, kisline, lugov, soli za posipavanje, agresivno delujočih premaznih snovi ali tesnilnega materiala, sicer obstaja nevarnost korozije.
- Da bi vgradnja potekala enostavno in varno, skrbno upoštevajte vse v slikovnem delu prikazane delovne postopke.**

## 4 Delovanje

### 4.1 Upravljanje vrat

#### ⚠️ OPOZORILO

##### Nevarnost telesnih poškodb med pomikom vrat

Stranska sekcijska vrata se zapirajo vodoravno, pri čemer lahko pride do ukleščenja ljudi ali predmetov.

- Zato preverite, če se v času premikanja vrat v njihovem območju gibanja ne nahajajo osebe, še posebno otroci, ali predmeti.
- Poskrbite, da bo območje odpiranja vrat vedno prosto.
- Ne uporabljajte vrat v primeru močnega vetra.

Vrata lahko upravlja le o tem **poučene** osebe. Strokovno montirana in preizkušena stranska sekcijska vrata se zlahkoto pomikajo in enostavno upravljajo.

#### 4.1.1 Vrata z ročnim upravljanjem

Upoštevajte posebna montažna navodila za vrata z ročnim upravljanjem (glej sliko 4A.3 / 4B.2).

#### ⚠️ OPOZORILO

##### V primeru nestrokovnega upravljanja vrat obstaja nevarnost telesnih poškodb

V primeru nestrokovnega upravljanja vrat obstaja nevarnost ukleščenja oseb ali predmetov.

- Vrata odpirajte in zapirajte samo s pomočjo dobavljenih elementov upravljanja (kontrolirano, enakomerno gibanje).
- Pri zapiranju pazite na to, da zapah učinkovito zaskoči.

#### 4.1.2 Vrata s pogonom

V primeru avtomatizacije vrat morate upoštevati posebne varnostne predpise. Povprašajte o tem vašega dobavitelja.

#### ⚠️ POZOR

##### Nevarnost zmečkanin med vrti in steno

Če znaš raznik med avtomatskimi vrti v končnem odprttem položaju vrat in zadnjo steno garaže ≤ 500 mm, lahko to povzroči zmečkanine.

- V tem primeru montirajte na zadnjo lamelo vrat prav tako odbojno tesnilo (glej sliko 4A.7 / 4B.5).

## 5 Čiščenje in vzdrževanje

#### POZOR

##### Praske na steklu zaradi nepravilnega čiščenja

Drganje stekla povzroči praske.

- Delce umazanje in prahu splknite najprej z vodo. Nato po potrebi očistite steklo samo z vodo, pH-nevralnim čistilnim sredstvom in mehko, čisto kropo.

**Za čiščenje in vzdrževanje zadostuje čista voda.** Pri trdovratnejši umazanji uporabite toplo vodo in neutralno čistilno sredstvo, ki ne pušča odrgnin (sredstvo za pomivanje, pH-vrednost 7). Da bi ohranili lastnosti površine, se priporoča redno čiščenje najmanj **vsake 3 mesece** (zunanjia stran vrat, tesnila). Drsno področje za stranskim tesnilim mora biti vedno čisto in imeti sposobnost drsenja. Zaradi najrazličnejših vplivov okolja (n.pr. morska klima, kislina, sol za posipavanje, onesnažen zrak, poškodbe laka) so lahko potrebni dodatni zaščitni premazi (glej *Obdelava površin* na strani 27).

## 6 Preizkušanje in servisiranje

### 6.1 Dela preizkušanja in servisiranja

#### ⚠️ OPOZORILO

##### Nevarnost telesnih poškodb zaradi poškodovanih varnostnih naprav

Zaradi nezadostnega preizkušanja in servisiranja lahko odpovejo ali se poškodujejo pomembne varnostne naprave.

- Poskrbite, da bo redna dela preizkušanja in servisiranja izvedla strokovno usposobljena oseba.

V nadaljevanju navedena dela preizkušanja in servisiranja mora opraviti pred prvim zagonom in nato najmanj enkrat letno za to strokovno usposobljena oseba v skladu s temi navodili!

#### 6.1.1 Pritrilna mesta

- Vsa pritrilna mesta na vratih in konstrukciji je potrebno preveriti in po potrebi dodatno priviti.

#### 6.1.2 Tekalna kolesa in tekalna vodila

Tekalna kolesca morajo enakomerno nalegati na vodilo (glej sliko 6).

- Po potrebi nastavite tekalna kolesa. Upoštevajte pri tem napotke za vgradnjo pogonov, ki vsebujejo opozorila glede posebnosti pri nastavljivosti tekalnih koles.
- Po potrebi očistite tekalna vodila, **vendar jih ne namastite!**

#### 6.1.3 Pregled talnih vodil in talnih tekalnih koles

- Očistite talna vodila in talna tekalna kolesa.

- Preglejte tekalna kolesca glede obrabe. Če so močno obrabljeni ali poškodovani, naj jih zamenja strokovnjak.

#### 6.1.4 Šarnirji in nosilci koles

- Šarnirje in nosilce koles namažite z oljem.

#### 6.1.5 Tesnila

- Potrebito je preveriti tesnila glede morebitnih poškodb in deformacij ter jih po potrebi zamenjati.

#### 6.1.6 Zapiralni cilindri

#### POZOR

##### Poškodbe zapiralnih cilindrov zaradi neustreznih sredstev za vzdrževanje

Zapiralnih cilindrov ne smete mazati z oljem ali jih čistiti s sredstvi, ki vsebujejo olje.

- Uporabite samo specialna sredstva za vzdrževanje, ki so na voljo v specializiranih trgovinah.
- Ne uporabljajte olja ali grafta.

## 7 Motnje in odprava napak

#### ⚠️ OPOZORILO

##### Nevarnost telesnih poškodb zaradi nenadzorovanega premikanja vrat

V primeru motenj lahko pride zaradi nenadnega premikanja vrat do poškodb oseb ali ukleščenja predmetov.

- V primeru motenj in delovanju vrat (se težko premikajo ali v primeru drugih motenj), poskrbite, da jih nemudoma preizkusí / popravi strokovno usposobljena oseba.

#### 7.1 Obdelava površin

Ali rabijo vaša vrata novo barvo, obnovitev trenutne barve ali dodatni zaščitni premaz.

#### 7.1.1 Vrata z osnovnim premazom

- Površino vrat na rahlo obrusite s finim brusnim papirjem (minimalne zrnatosti 180).
- Vrata očistite z vodo, obrišite s suho kropo ter odstranite morebitne ostanke masti.
- Nato jih obdelajte z običajnimi laki za zunanje površine.
- Upoštevajte navodila proizvajalca laka.

Odsvetujemo uporabo temnih premazov.

#### 7.1.2 Vrata s površinami z imitacijo

- Površino vrat na rahlo obrusite s finim brusnim papirjem (minimalne zrnatosti 220).
- Vrata očistite z vodo, obrišite s suho kropo ter odstranite morebitne ostanke masti.
- Nato jih obdelajte z običajnimi laki za zunanje površine.
- Upoštevajte navodila proizvajalca laka.

Odsvetujemo uporabo temnih premazov.

## 8 Demontaža

Vrata demontirajte v skladu s priloženimi montažnimi navodili v obratnem vrstnem redu.

## 9 Izjava o zmogljivosti

Izjava o zmogljivosti glej sliko 8.4: Tipska tablica

## Innhold

1	Om denne veiledningen.....	28
1.1	Brukte advarselshenvisninger.....	28
1.2	Brukte forkortelser .....	28
2	<b>⚠ Sikkerhetsmerknader .....</b>	28
2.1	Forskriftsmessig bruk .....	28
2.2	Generelle sikkerhetsmerknader .....	28
2.3	Miljøbetingelser.....	28
3	<b>Montering .....</b>	28
4	<b>Drift .....</b>	29
4.1	Portbetjening .....	29
5	<b>Renhold og pleie .....</b>	29
6	<b>Kontroll og vedlikehold .....</b>	29
6.1	Kontroll- og vedlikeholdsarbeid.....	29
7	<b>Feil og utbedring av skader .....</b>	29
7.1	Overflatebehandling.....	29
8	<b>Demontering.....</b>	29
9	<b>Ytelseserklæring .....</b>	29
	<b>Nødvendig verktøy for montering av side-leddporten .....</b>	58
I	<b>Beslagseske .....</b>	58
II	<b>Tilbehørspakke .....</b>	59
III	<b>Tilbehør dørblad.....</b>	59
IV	<b>Tilbehør dørblad.....</b>	60
V	<b>Beslag manuelt betjent port (ekstrautstyr) .....</b>	60
VI	<b>Forlengelse på den bueformede siden (ekstrautstyr) .....</b>	60



..... 58

Videreformidling og distribusjon av dette dokumentet samt anvendelse og spredning av innholdet er ikke tillatt, med mindre det foreligger uttrykkelig tillatelse. Krenkelse av denne bestemmelser medfører skadeerstatningsansvar. Alle rettigheter forbeholdes mht. patent-, design- og mærkebeskyttelse. Forbehold om endringer.

Kjære kunde!  
Takk for at du har valgt et produkt fra oss.

### 1 Om denne veiledningen

Denne veiledningen er delt inn i en tekstdelen og en bildedelen. Bildedelen finner du etter tekstdelen.


Denne veiledningen er en **original veiledning** iht. EU-direktiv 2006/42/EC. Les og følg denne veiledningen. Den inneholder viktig informasjon om produktet. Legg særlig merke til alle sikkerhetsanvisninger og advarsler.

**Oppbevar denne håndboken på et sikkert sted!**

#### 1.1 Brukte advarselshenvisninger

<b>⚠</b>	Det generelle advarselssymbolet kjennetegner en fare som kan føre til <b>personskade</b> eller <b>til død</b> . I tekstdelen blir det generelle advarselssymbolet brukt i forbindelse med de advarselstrinnene som beskrives i det følgende. I bildedelen viser en ytterligere informasjon til forklaringene i tekstdelen.
<b>⚠ ADVARSEL</b>	
Kjennetegner en fare som kan føre til død eller alvorlige personskader.	
<b>⚠ FORSIKTIG</b>	
Kjennetegner en fare som kan føre til lette eller middels alvorlige personskader.	
<b>NB!</b>	
Kjennetegner en fare som kan føre til at <b>produktet blir skadet eller ødelagt</b> .	

	Viktig merknad for å unngå materielle skader
	Tillatt plassering eller gjøremål
	Ikke tillatt plassering eller gjøremål
	Se separat monteringsanvisning for styringen, hhv. for andre elektriske betjeningselementer

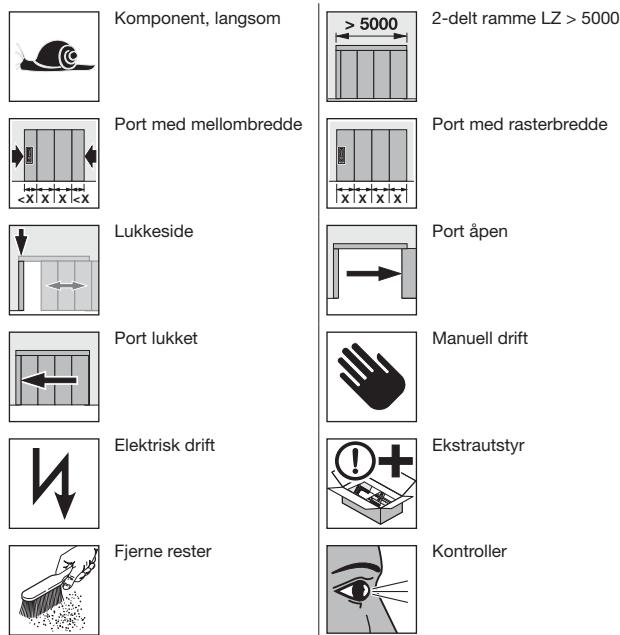

#### 1.2 Brukte forkortelser

<b>OFF</b>	Overkant ferdig gulv
<b>LZ</b>	Fritt kammål / bestillingsmål

### 2 ⚠ Sikkerhetsmerknader

#### 2.1 Forskriftsmessig bruk

Denne garasjeporten er kun bygget og beregnet til privat bruk.  
Varig bruk er ikke godkjent

#### 2.2 Generelle sikkerhetsmerknader

- Montering, vedlikehold, reparasjon og demontering av side-leddportene må kun utføres av sakkynige (i henhold til EN 12635).
- Hvis det oppstår feil på porten (f.eks. at den går tungt eller har andre feil), må en sakkyndig umiddelbart få i oppdrag å teste / reparere den.
- Den sakkyndige må passe på at alle nasjonale forskrifter vedrørende arbeidssikkerhet overholdes.
- Før igangsetting av porten må det kontrolleres at porten er i mekanisk feilfri stand og i balanse, slik at den også er lett å betjene for hånd (EN 12604).
- Bruksområdet for side-leddportene er definert i EN-NS 13241-1.
- Vær oppmerksom på mulige farer ved montasjen av porten i henhold til EN-NS 12604 og EN-NS 12453.

#### 2.3 Miljøbetingelser

##### NB!

###### Skader som følge av temperaturforskjeller

Ulike ute- og innetemperaturer kan føre til siging av porteelementene og nedtrekking av skummet (bi-metall-effekt). Da er det fare for skader når porten brukes.

- Overhold driftsbetingelsene.

Porten er beregnet for følgende driftsbetingelser:

Temperatur:	Utvendig	-40 °C til +60 °C
	Innvendig	-20 °C til +60 °C
	Relativ luftfuktighet	20 % til 90 %

### 3 Montering

#### ⚠ ADVARSEL

###### Fare for personskader som følge av konstruksjonsmessige endringer

Hvis du endrer eller fjerner funksjonsdeler, kan viktige sikkerhetskomponenter bli satt ut av funksjon. Porten kan begynne å gå ukontrollert, og personer eller gjenstander kan komme i klem.

- Ingen funksjonsdeler må endres eller fjernes.
- Ingen tilleggskomponenter fra andre produsenter må monteres på porten.
- Ved montering av garasjeportåpner må du følge anvisningene fra port- og portåpnerprodusenten. Bruk alltid originaltilkoblingene fra portprodusenten!

Før porten monteres, må portåpningen og gulvet i bygget være ferdige. Portåpningen må være vannrett og loddrett, gulvet i bygget i området av portkjøringen må være plan og vannrett (se **bilde 1**).

- For vannrett montering av gulvprofilene og uforstyrret portbevegelse er følgende betingelser nødvendig på monteringsstedet:
  - Ujevnheter på gulvet med en differanse på mindre enn 3 mm,
  - Hull i gulvet på maks Ø 10 mm.

Ta hensyn til følgende ved monteringen:

- Lag en sikker sammenføyning med bygningsstrukturen.
- Kontroller at de medfølgende festemidlene er egnet til forholdene på monteringsstedet.
- Porten må bare festes til bærende bygningsdeler hvis det er innhentet godkjenning fra statiker.
- Sørg for tilstrekkelig vannavløp i området rundt bunnkinnen og karmdelene, ellers kan korrosjon oppstå.
- Sørg for tilstrekkelig tørring / ventilasjon av bygget. Ellers er det fare for korrosjon.
- Før puss- og malearbeider må porten beskyttes, siden sprut av mørtel, sement, gips, farge osv. kan føre til skader på overflaten.
- Beskytt porten mot aggressive og etsende midler, som f.eks. salpeterreaksjoner av steiner eller mørtel, syre, lut, størsalt, maling eller tettningsmaterial som virker aggressivt, ellers er det fare for korrosjon.
- **Arbeidsskrittene i bildedelen må utføres nøyaktig for at monteringen skal være enkel og sikker.**

## 4 Drift

### 4.1 Portbetjening

#### **ADVARSEL**

##### Fare for personskader når porten er i bevegelse

Side-leddporten lukkes vannrett slik at personer eller gjenstander kan komme i klem.

- Kontroller at det ikke befinner seg personer – særlig barn – eller gjenstander i området porten beveger seg i ved betjening av porten.
- Du må alltid holde portens åpneområde fritt.
- Porten må ikke betjenes ved sterkt vind.

Porten skal bare brukes av **personer med opplæring**. Når side-leddporten er sakkyndig montert og kontrollert, er den lett å bevege og enkel å betjene.

#### 4.1.1 Manuelt betjente porter

Ta hensyn til separate monteringsanvisninger for manuelt betjente porter (se bilde 4A.3 / 4B.2).

#### **ADVARSEL**

##### Fare for personskader ved ukynlig betjening

Ved ukynlig betjening kan personer eller gjenstander komme i klem.

- Porten må bare åpnes og lukkes med de medfølgende betjeningselementene (kontrollert, jvn bevegelse).
- Pass på at låsen smekker ordentlig igjen når porten lukkes.

#### 4.1.2 Kraftdrevne porter

Ved automatisering av en port må man ta hensyn til spesielle sikkerhetsforskrifter. Ta kontakt med leverandøren.

#### **FORSIKTIG**

##### Fare for klemming mellom port og vegg

Er avstanden mellom den automatiserte porten i endepositionen Port åpen og bakre vegg av garasjen  $\leq 500$  mm, kan det føre til kvestelser.

- I dette tilfelle monteres det også en anslagstetning på den siste seksjonen (se bilde 4A.7 / 4B.5).

## 5 Renhold og pleie

#### **NB!**

##### Riper på vindusrutene som følge av gal rengjøring

Vinduene får riper hvis de skures.

- Skyll først av smuss- og stovpartikler grundig med vann. Deretter rengjør du om nødvendig med kun vann, et ph-nøytralt oppvaskmiddel og en myk og ren klut.

**Til rengjøring og pleie er det tilstrekkelig å bruke rent vann.** Hvis porten er ekstra skitten, kan det benyttes varmt vann med et nøytralt, ikke-skummende rengjøringsmiddel (oppvaskmiddel, pH-verdi 7). For at overflateegenskapene skal holde seg, må det utføres **rengjøring minst hver 3. måned** (portens utside, pakninger). Glideområdet bak sidepakningen må alltid holdes rent slik at glideevenn opprettholdes.

Forskjellige typer miljøpåvirkning (f.eks. havklima, syrer, størsalt, luftforurensning, lakkskader) kan gjøre det nødvendig med ytterligere beskyttelsesmaling (se Overflatebehandling på side 29).

## 6 Kontroll og vedlikehold

### 6.1 Kontroll- og vedlikeholdsarbeid

#### **ADVARSEL**

##### Fare for personskader som følge av defekte sikkerhetskomponenter

Som følge av utilstrekkelig kontroll og vedlikehold kan viktige sikkerhetskomponenter falte ut eller bli defekte.

- Få kontroll og vedlikehold utført regelmessig av sakkyndige.

Etterfølgende kontroll- og vedlikeholdsarbeider skal utføres av sakkyndig iht. denne håndboken før første igangsetting og minst en gang årlig.

#### 6.1.1 Festepunkter

- Kontroller at alle festepunktene på porten og bygningen sitter godt. Etterstram ved behov.

#### 6.1.2 Føringsruller og føringsskinner

Løpehjulene må ligge jevtnt på løpeskinnen (se bilde 6).

- Still inn løpehjulene ved behov. Følg monteringsanvisningene som gjelder for portåpnerne. Her gjøres det oppmerksom på detaljer om hvordan føringsrullene stilles inn.
- Rengjør føringsskinnene hvis det er nødvendig. **De må ikke smøres med fett.**

#### 6.1.3 Kontroller bunnkinnene og styrerullene

- Rengjør bunnkinnene og styrerullene.

- Kontroller rullen med hensyn til slitasjen. Ved sterkt slitasje eller skader må rullen byttes ut av en fagperson.

#### 6.1.4 Hengsler og løpehjulholdere

- Smør hengslene og løpehjulholderne med olje.

#### 6.1.5 Pakninger

- Kontroller pakninger for skader, deformering og at de er hele. Skift ut ved behov.

#### 6.1.6 Låsesylinder

#### **NB!**

##### Skade på låsesylinderne som følge av uegnede vaskemidler

Låsesylinderne må ikke oljes eller rengjøres med oljeholdige midler.

- Bruk bare spesielle pleimidler fra forhandleren.
- Ikke bruk olje eller graffiti.

## 7 Feil og utbedring av skader

#### **ADVARSEL**

##### Fare for personskader som følge av ukontrollert portbevegelse

Ved feil kan ukontrollerte portbevegelser klemme inn gjenstander eller personer.

- Ved svikt av porten (går tungt eller andre feil) må en sakkyndig umiddelbart bli kontaktet for sjekk / reparasjon.

#### 7.1 Overflatebehandling

Hvis du lakkerer porten med en annen farge, er det nødvendig med et renoveringslag eller et ekstra beskyttende lag.

#### 7.1.1 Porter med grunningssjikt

- Slip flaten lett med fint sandpapir (min. 180 kornstørrelse)
- Rengjør med vann, tørk og avfett
- Behandle videre med kommersiell lakk for bruk utendørs
- Følg alltid lakkprodusentens instruksjoner

Unngå mørke farger på porter.

#### 7.1.2 Porter med dekorative overflater

- Slip flaten lett med fint sandpapir (min. 220 kornstørrelse).
- Rengjør med vann, tørk og avfett
- Behandle videre med egnet akryllakk for bruk utendørs
- Følg alltid lakkprodusentens instruksjoner

Unngå mørke farger på porter.

## 8 Demontering

Porten demonteres i henhold til denne monteringsanvisningen, men i motsatt rekkefølge.

## 9 Ytelseserklæring

Ytelseserklæring se bilde 8.4: Typeskilt

**Innehåll**

1	Om denna bruksanvisning .....	30
1.1	Varningsanvisningar.....	30
1.2	Förkortningar .....	30
2	<b>Säkerhetsanvisningar.....</b>	30
2.1	Korrekt användning .....	30
2.2	Allmänna säkerhetsanvisningar .....	30
2.3	Omgivningsvillkor .....	30
3	<b>Montering .....</b>	30
4	<b>Drift .....</b>	31
4.1	Manövering av porten.....	31
5	<b>Rengöring och skötsel .....</b>	31
6	<b>Kontroll och service.....</b>	31
6.1	Kontroll- och underhållsplans.....	31
7	<b>Störningar och åtgärder vid skada .....</b>	31
7.1	Ytbehandling.....	31
8	<b>Demontering.....</b>	31
9	<b>Prestandadeklaration .....</b>	31
	<b>Användning av verktyg för montering av sidoskjutport.....</b>	58
I	<b>Karmkartong .....</b>	58
II	<b>Tillbehörskartong.....</b>	59
III	<b>Portbladstillbehör .....</b>	59
IV	<b>Portbladstillbehör .....</b>	60
V	<b>Beslag handmanövrerad port (tillval) .....</b>	60
VI	<b>Förlängning kurvsida (tillval).....</b>	60



..... 58

Överlätelse och mångfaldigande av detta dokument, utnyttjande och överföring av dess innehåll är ej tillåtet utan vårt tillstånd. Överträde leder till skadestånd. Med förbehåll för ändringar vad gäller patent, användning eller mönster. Rätten till ändringar förbehålls.

Bästa kund,  
tack för att du har valt en produkt ur vårt sortiment.


**1 Om denna bruksanvisning**

Denna anvisning består av en textdel och en bilddel. Bilddelen hittar du i anslutning till textdelen.  
Denna anvisning är en **originalbruksanvisning** enligt EG-direktiv 2006/42/EG. Läs igenom den noggrant, den innehåller viktig information om produkten. Observera särskilt säkerhets- och varningsanvisningarna.  
**Förvara denna anvisning på ett säkert ställe!**

**1.1 Varningsanvisningar**

	Den allmänna varningssymbolen markerar en fara som kan leda till <b>skador</b> eller <b>dödsfall</b> . I textdelen beskrivs den allmänna varningssymbolen i kombination med nedanstående varningskategorier. I bilddelen hänvisar ytterligare en uppgift till förklaringarna i textdelen.
<b>⚠️ VARNING</b>	
Markerar en fara som kan leda till dödsfall eller svåra personskador.	
<b>⚠️ VAR FÖRSIKTIG</b>	
Markerar en fara som kan leda till lindriga eller måttliga skador.	
<b>OBS!</b>	
Markerar en fara som kan leda till att <b>produkten skadas eller förstörs</b> .	

	Viktig anvisning för att undvika materialskador
	Tillåten anordning eller åtgärd
	O tillåten anordning eller åtgärd
	Se bilddelen (t.ex. punkt 2.1)
	Se bilddelen (t.ex. punkt 2.1)
	Ta hand om alla komponenter och förpackningsdetaljer på rätt sätt

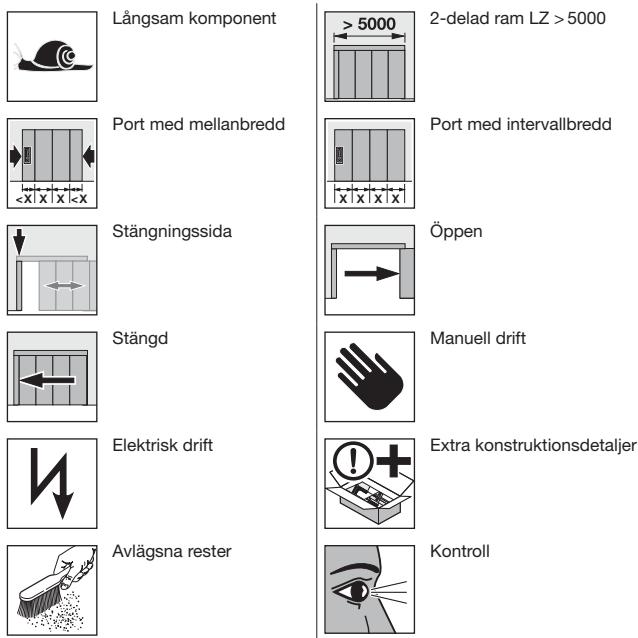**1.2 Förkortningar**

- OFF** Överkant färdigt golv  
**LZ** Fritt kammått / beställningsmått

**2 ⚠️ Säkerhetsanvisningar****2.1 Korrekt användning**

Denna garageport är konstruerad och avsedd endast för privat bruk. Konstant drift är inte tillåten.

**2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar**

- Montering, underhåll, reparationer och demontering av denna sidoskjutport ska endast utföras av fackman (kompetent person i enlighet med EN 12635).
- Vid felfunktion (porten går trögt eller uppvisar andra störningar) ska man omedelbart låta en sakkunnig kontrollera / reparera porten.
- Den sakkunnige ska noga se till att nationella arbetsäkerhetsföreskrifter följs.
- Före drifttagning av porten bör du kontrollera att den är felfri och befinner sig i jämvikt, så att den enkelt kan manövreras även manuellt (EN 12604).
- Användningsområdet för sidoskjutportar regleras i EN 13241-1.
- Vid montering bör möjliga risker beaktas i enlighet med EN 12604 och EN 12453.

**2.3 Omgivningsvillkor****OBS!****Skador orsakade av temperaturskillnader**

På grund av olika ytter- och innertemperaturer kan portelementen böjas ner och skummel släppa (bimetall-effekt). När porten manövreras kan detta orsaka skador.

- Beakta driftförhållandena.

Porten är utrustad för att klara följande förutsättningar:

Temperatur:	Utomhus	-40 °C till +60 °C
	Inomhus	-20 °C till +60 °C
	Relativ luftfuktighet	20 % till 90 %

**3 Montering****⚠️ VARNING****Risk för personskador på grund av ändringar i konstruktionen**

Om man ändrar eller tar bort funktionsdelar kan viktiga säkerhetskomponenter påverkas. Det kan orsaka okontrollerade portrörelser och personer och föremål kan klämmas.

- Inga delar får ändras eller avlägsnas.
- Montera inte på några extra främmande delar.
- Följ respektive tillverkares anvisningar vid anslutning av ett maskineri. Använd alltid porttillverkarens originalanslutningar.

Innan porten monteras måste portöppningen och byggnadens golv vara färdiga. Portöppningen måste vara vägrät och lodrät, byggnadens golv måste vara jämnt och vägrätt i portens rörelseområde (se **bild 1**).

- För vattentät montering av golvprofiler och ostörd dörrörelse krävs följande villkor på monteringsplatsen:
  - Golvjämnheter med en skillnad på mindre än 3 mm,
  - Hål i golvet på högst Ø 10 mm.

Observera följande vid monteringen:

- Se till att porten är säkert förankrad i byggnadskroppen.
- Kontrollera att fästanordningarna som ingår i leveransen är lämpade för underlaget.
- Portsystemet får monteras i bärande byggnadsdelar endast med tillstånd från en byggnadsingenjör.
- Se till att vattenavrinningen fungerar väl vid golvskenor och karmar. Annars föreligger risk för korrosion!
- Se till att ventilationen (för att hålla torrt) fungerar i byggnaden. Annars föreligger risk för korrosion!
- Innan puts- resp. måleriarbeten utförs måste porten skyddas effektivt, eftersom stänk från murbruk, cement, gips, färg osv. kan skada ytan.
- Skydda porten mot aggressiva och frätande medel, såsom salpeterreaktioner i sten eller murbruk, syror, lut, vägsalt, aggressiva ytbehandlingsämnen eller tättningsmaterial, annars föreligger risk för korrosion.
- ▶ **Följ arbetsmomenten i bilddelen noggrant för en enkel och säker montering.**

## 4 Drift

### 4.1 Manövrering av porten

#### WARNING

##### Risk för personskador vid portrörelser

- Eftersom sidoskjutporten stångs vägräkt kan personer och föremål klämmas.
- ▶ Kontrollera att det inte finns några personer eller föremål i portens rörelseområde när porten används. Håll särskild uppsikt över barn.
  - ▶ Se alltid till att portens öppningsområde är fritt.
  - ▶ Använd inte porten när det blåser kraftigt.

Porten får endast användas av personer som fått **utbildning** i detta. Fackmannamässigt monterad och testad sidoskjutporten lätt, samtidigt som den är lättmanövrerad.

#### 4.1.1 Handmanövrerade portar

Observera speciella monteringsanvisningar för handmanövrerade portar (se bild 4A.3 / 4B.2).

#### WARNING

##### Risk för personskador vid felaktig manövrering

- Om porten manövreras felaktigt kan personer eller föremål klämmas.
- ▶ Porten får endast öppnas och stängas med medlevererade manöverelement (med en kontrollerad, jämn rörelse).
  - ▶ Se till att porten läser vid stängning.

#### 4.1.2 Maskindrivna portar

För portar med portautomatik råder särskilda säkerhetsföreskrifter. Kontakta leverantören för ytterligare information.

#### VAR FÖRSIKTIG

##### Klämrisk mellan port och vägg

Är avståndet mellan den automatiska porten i ändläget Port öppen och garagets bakre vägg  $\leq 500$  mm kan personer komma i kläm.

- ▶ Montera i så fall en anslagstätning på den sista lamellen (se bild 4A.7 / 4B.5).

## 5 Rengöring och skötsel

#### OBS!

##### Repor på rutorna på grund av felaktig rengöring

När rutorna utsätts för friktion uppstår repor.

- ▶ Skölj först av smuts och dammpartiklar ordentligt med vatten. Vid behov kan man sedan rengöra rutorna med vatten, vanligt rengöringsmedel med neutralt pH-värde och en mjuk, ren trasa.

**Använd bara vatten för rengöring och skötsel.** Vid lite kraftigare nedsmutsning kan man använda varmt vatten med ett neutralt, icke skurande rengöringsmedel (t.ex. diskmedel, pH-värde 7). För att ytans egenskaper ska bevaras måste porten **rengöras** regelbundet **minst var 3:e månad** (portens utsida, tätningar). Glidområdet bakom sidotäthållarna måste alltid hållas rent och glidugligt.

Olika typer av påverkan från omgivningen (t.ex. havsklimat, syror, vägsalt, luftpåverkan, lackskadon) kan medföra att ytterligare skyddsbehandling blir nödvändig (se *Ytbehandling* på sidan 31).

## 6 Kontroll och service

### 6.1 Kontroll- och underhållsplan

#### WARNING

##### Risk för personskador på grund av fel i säkerhetskomponenter

Bristande kontroll och underhåll kan leda till fel i viktiga säkerhetskomponenter.

- ▶ Se till att porten kontrolleras och underhålls regelbundet av sakkunnig personal.

Följande kontroll- och underhållsarbeten ska utföras innan porten tas i drift samt minst en gång om året. Arbetet ska utföras av en sakkunnig enligt denna anvisning.

#### 6.1.1 Fästpunkter

- ▶ Kontrollera alla fästpunkter på port, vägg och i tak och skruva åt dem vid behov.

#### 6.1.2 Löprullar och löpskenor

Löprullarna måste ligga jämnt på löpskenan (se **bild 6**).

- ▶ Ställ in löprullarna vid behov. Observera monteringsanvisningarna för drivningarna, där särskilda detaljer när det gäller löprullarnas inställning behandlas.

- ▶ Rengör löpskenorna vid behov, **smörj inte med fett!**

#### 6.1.3 Kontrollera golvskenorna och styrullarna i golvet

- ▶ Rengör golvskenorna och styrullarna i golvet.

- ▶ Kontrollera om rullarna är slitna. Vid kraftigt slitage eller skada ska rullarna bytas ut av en sakkunnig.

#### 6.1.4 Gångjärn och rullhållare

- ▶ Olja in gångjärn och rullhållare.

#### 6.1.5 Tätningar

- ▶ Kontrollera att tätningarna är hela och inte uppvisar några skador eller deformationer. Byt ut vid behov.

#### 6.1.6 Låscylindrar

#### OBS!

##### Skador på låscylindrar på grund av olämpligt rengöringsmedel

Låscylindrarna får inte oljas in eller rengöras med medel som innehåller olja.

- ▶ Använd endast speciella rengöringsmedel från fackhandeln.

## 7 Störningar och åtgärder vid skada

#### WARNING

##### Risk för personskador på grund av okontrollerad portrörelse

Vid störningar kan personer skadas eller föremål klämmas av okontrollerade portrörelser.

- ▶ Vid felfunktion (porten går trögt eller uppvisar andra störningar) ska man omedelbart låta en sakkunnig kontrollera/reparera porten.

#### 7.1 Ytbehandling

Om du vill lacka om porten i en annan färg krävs renoveringsfärg eller ytterligare skyddsfärg.

##### 7.1.1 Port med grundskikt

- Slipa ytan lätt med fint slippapper (kornstorlek minst 180)
- Rengör med vatten, torka av, avfetta
- Behandla därefter med vanligt lack för utomhusburk
- Observera bearbetningsinstruktionerna från lacktillverkaren

Mörka ytbehandlingar bör undvikas för portar.

##### 7.1.2 Portar med dekortor

- Slipa ytan lätt med fint slippapper (kornstorlek minst 220)
- Rengör med vatten, torka av, avfetta
- Behandla därefter med lämpligt akryllack för utomhusburk
- Observera bearbetningsinstruktionerna från lacktillverkaren

Mörka ytbehandlingar bör undvikas för portar.

## 8 Demontering

Porten demonteras i enlighet med instruktionerna i denna anvisning (omvänt ordning).

## 9 Prestandadeklaration

Prestandadeklaration se **bild 8.4: Typskylt**

**Sisältö**

1	Käyttöohjetta koskevia ohjeita.....	32
1.1	Käytetyt varoitukset .....	32
1.2	Käytetyt lyhennykset.....	32
2	<b>⚠ Turvallisuusohjeet.....</b>	32
2.1	Määräysten mukainen käyttö.....	32
2.2	Yleiset turvaohjeet .....	32
2.3	Ympäristöolosuhteet.....	32
3	<b>Asennus .....</b>	32
4	<b>Käyttö.....</b>	33
4.1	Oven käyttö .....	33
5	<b>Puhdistus ja hoito .....</b>	33
6	<b>Tarkastus ja huolto .....</b>	33
6.1	Tarkastus- ja huoltotyöt .....	33
7	<b>Häiriöt ja vaurioiden korjaaminen .....</b>	33
7.1	Pintakäsittely .....	33
8	<b>Purkaminen .....</b>	33
9	<b>Suoritustasolmoitus.....</b>	33
	<b>Sivulle aukeavan oven asennuksessa tarvittavat työkalut .....</b>	58
I	Karmilaatikko .....	58
II	Lisävarustelaatikko.....	59
III	Ovilehden lisävarusteet.....	59
IV	Ovilehden lisävarusteet.....	60
V	Käskäytöisen oven hela (lisävaruste) .....	60
VI	Kaaripuolen pidennys (lisävaruste) .....	60



Tämän dokumentin luovuttaminen kolmansille tahoille tai sen kopioiminen, sen sisällön käyttö tai tietojen välittäminen eteenpäin on kiellettyä, mikäli sitä ei ole nimenomaista sallittu. Määräysten vastainen käyttö velvoittaa korvausvaatimusten maksamiseen. Kaikki patentointia ja käytömallien tai näytämallien kirjaamista koskevat oikeudet pidätetään. Oikeus muutoinkin pidätetään.

Hyvä asiakas,  
Kiihtämme, että olette valinneet meidän tarjoamamme tuotteen.

**1 Käyttöohjetta koskevia ohjeita**

Tämä käyttöohje koostuu teksti- ja kuvaoasta. Kuvaoissa on liitetty tekstiosaan. Tämä käyttöohje on EY-direktiivin 2006/42/EY mukainen **alkuperäiskäyttöohje**. Lue nämä ohjeet ja noudata niitä. Se sisältää tärkeää tuotetietoa. Noudata erityisesti kaikkia turvallisuusohjeita ja varoituksia.


**Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti!**

**1.1 Käytetty varoitukset**

<b>⚠</b>	Yleinen varoitussymboli merkitsee vaaraa, joka voi johtaa <b>loukkaantumiseen</b> tai <b>kuolemaan</b> . Yleistä varoitussymbolia käytetään tekstiosassa yhdessä seuraavassa kuvattujen vaaratasojen kanssa. Kuvaoissa on lisäksi tekstiosan selityksiin viitataan tietoja.
<b>⚠ VAROITUS</b>	
Merkitsee vaaraa, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.	
<b>⚠ VARO</b>	
Merkitsee vaaraa, joka voi johtaa lieviin tai keskivakiin loukkaantumisiin.	
<b>VAROITUS</b>	
Merkitsee vaaraa, joka voi johtaa <b>tuotteen vaurioitumiseen</b> tai <b>tuhoutumiseen</b> .	

	Tärkeä ohje esinevahinkojen välittämiseksi
	Ei-sallittu järjestys tai toiminta
	Ks. ohjauksen tai sähköisten lisäelementtien eriliset asennusohjeet

	Sallittu järjestys tai toiminta
	Ks. kuvao (esim. kohta 2.1)
	Poista rakenne tai pakaus ja hävitä

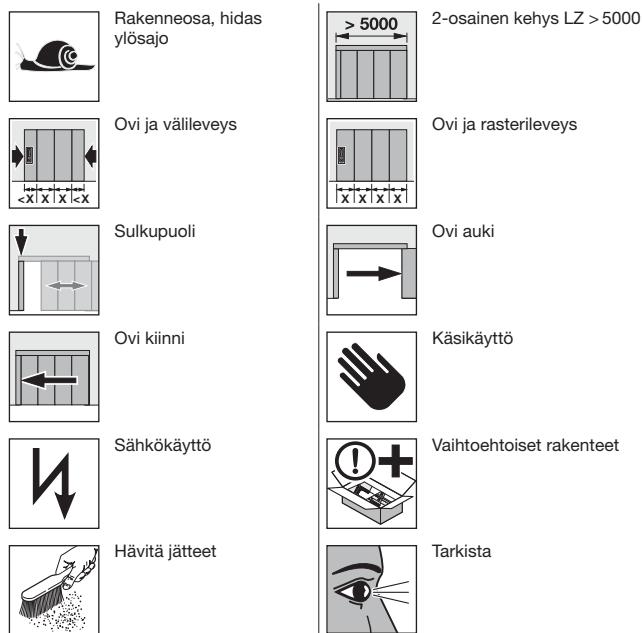**1.2 Käytetyt lyhennykset**

- OFF** Yläreuna-valmis-lattia  
**LZ** Karmin vapaamitta / tilausmitta

**2 ⚠ Turvallisuusohjeet****2.1 Määräysten mukainen käyttö**

Tämä autotallinovni on suunniteltu ja tarkoitettu vain yksityiskäyttöön. Pitkääikäiskäyttö on kielletty.

**2.2 Yleiset turvaohjeet**

- Sivulle avautuvan oven ja käyttölaitteen asennus, kunnossapito- ja korjaustyöt sekä käytöstä poisto on annettava alan ammattilaisen (pätevä henkilö EN 12635 mukaisesti) tehtäväksi.
- Epäkuntoinen ovi (oven ollessa raskas käyttää tai muiden häiriöiden yhteydessä) on välittömästi annettava ammattilaisen tarkastettavaksi ja korjattavaksi.
- Asianuntijan on huolehdittava, että kyseisen maan työturvallisuusmääräyksiä noudatetaan.
- Ennen oven käytönnottoa on tarkastettava, että ovi on mekaanisesti moitteettomassa kunnossa ja tasapainotettu, niin että sitä voidaan käyttää helposti myös käsivoimin (EN 12604).
- Sivulle avautuvien oven käyttöalue on määritelty EN 13241-1: ssä.
- Ota ovea aseenettaessa huomioon mahdolliset vaaratilanteet EN 12604 ja EN 12453 mukaan.

**2.3 Ympäristöolosuhteet**

VAROITUS		
<b>Lämpötilanvaihtelua johtuvat vauriot</b> Ulko- ja sisälämpötilojen vaihtelut voivat johtaa ovielelementtien taipumiseen ja eristevaahdon repeämiseen (bimetalli-effekti). Ovi voi siinä tapauksessa vaurioitua, jos sitä käytetään.		
► Noudata annettuja käyttöolosuhteita.		

Ovi soveltuu käytettäväksi seuraavissa käyttöolosuhteissa:

Temperatur:	Außenseite	-40 °C bis +60 °C
	Innenseite	-20 °C bis +60 °C
	relative Luftfeuchte	20 % bis 90 %

**3 Asennus**

<b>⚠ VAROITUS</b>
<b>Rakenteellisten muutosten aiheuttama loukkaantumisvaara</b> Toiminnallisten osien muuttaminen tai poistaminen voi johtaa tärkeiden turvalaitteiden osien toimimattomuuteen. Tästä voi aiheuttaa tarkoituksottomia oven ajoliikkeitä ja henkilöitä tai esineitä voi jääädä puristuksiin oven väliin.
► Älä muuta tai poista mitään toiminnallista osaa. ► Älä lisää laitteistoon mitään vieraita rakenteita. ► Huomaa ovikoneistoa asentaessasi oven ja koneiston valmistajan ohjeet. Käytä aina alkuperäisiä oven valmistajan liittäntäosia.

Ennen oven asennusta oviaukon ja rakennuksen lattian on oltava valmiit. Oviaukon on oltava suora vaakatasossa ja pystysuunnassa ja rakennuksen lattian on oltava oven liikealueella suora ja tasainen (ks. **kuvा 1**).

- Vesitiiviin alaprofiiliin asennuksen ja oven esteettömän käytön varmistamiseksi asennuspaikalta vaaditaan seuraavat edellytykset:
  - Lattian epätasaisuuserot alle 3 mm,
  - Lattian reiät enintään Ø 10 mm.

Ota seuraavat seikat asennuksessa huomioon:

- Kiinnitä ovi turvallisesti runkoon.
- Tarkista toimitukseen sisältyvien kiinnitysvälineiden sopivuuksia rakennuspaikalla vallitseviin olosuhteisiin.
- Ovilaitteiston saa kiinnittää rakennuksen kantaviin osiin vain statikkaan perehtyneen asiantuntijan luvalla.
- Varmista, että vesi poistuu riittävän nopeasti lattiakiskon ja karmiosien kohdalta, jotta ei synny korroosiovaaraa.
- Varmista rakennuksen riittävä kuivuminen ja ilmanvaihto korroosiovaaran ehkäisemiseksi.
- Ennen rappaus- ja maalaustöitä ovi on ehdottomasti suojauduttava hyvin, sillä laastin, sementtin, kipsin tai maalin yms. roiskeet eivät vaurioita ovea.
- Suojaa ovi voimakkaita ja syövittäviä aineita, kuten kiven salpietarireaktiioita tai laastilta, hapolta, liepeältä, maantiesuolalta, voimakasvaikutteisilta maaleilta tai tiivistysaineilta, jotta ei synny korroosiovaaraa.
- ▶ **Suorita kuvaoisan mukaiset työvaiheet huolellisesti helpon ja asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi.**

## 4 Käyttö

### 4.1 Oven käyttö

#### ⚠ VAROITUS

##### Oven liikkumisen aiheuttama loukkaantumisvaara

Sivulle avautuva ovi sulkeutuu vaakasuoraan, jolloin oven puristuksiin voi joutua henkilöitä tai esineitä.

- ▶ Varmista, ettei oven liikealueella ole ovea avattaessa henkilöitä, etenkään lapsia, eikä myöskään esineitä.
- ▶ Pidä oven aukeamiseen tarvittava tila aina tyhjänä!
- ▶ Älä käynnistä ovea kovalla tuulella.

Ovia saatavat käyttää **siihen opastetut** henkilöt. Asianmukaisesti asennettu ja tarkastettu sivulle avautuva ovi liikkuu kevyesti ja sitä on helppo käyttää.

#### 4.1.1 Käsikäytöiset ovet

Noudata käsikäytöisten oven erityisiä asennusohjeita (ks. **kuvat 4A.3 / 4B.2**).

#### ⚠ VAROITUS

##### Epäasiainmukaisesti käytettyynä ovi voi aiheuttaa loukkaantumisia

Epäasiainmukaisesti käytettyynä oven puristuksiin voi joutua henkilöitä tai esineitä.

- ▶ Avaa ja sulje ovi vain toimitukseen sisältyvillä välineillä (kontrolloitu, tasainen liike).
- ▶ Varmista ovea sulkiessasi, että se lukkiutuu oikein.

#### 4.1.2 Voimakäytöiset ovet

Oven automaattinen käyttävä vaatii erillisten turvamääräysten noudattamista. Kysy lisätietoja oven toimittajalta.

#### ⚠ VARO

##### Puristumisvaara oven ja seinän välissä

Mikäli ovi-aulki-päteaseenossa olevan automaattisen oven etäisyys seinään on ≤ 500 mm, se voi aiheuttaa väliinpuristumisia.

- ▶ Myös viimeiseen lamelliin on silloin asennettava oven rajoittimen tiiviste (ks. **kuvat 4A.7 / 4B.5**).

## 5 Puhdistus ja hoito

#### VAROITUS

##### Levyjen naarmuuntuminen väärin puhdistettaessa

Levyt naarmuuntuvat, jos niitä hangataan.

- ▶ Huuhtele lika- ja polyhiukkaset ensin perusteellisesti vedellä. Puhdistaa tarvittaessa pelkällä vedellä, ph-neutraalilla astianpesuaineella ja pehmeällä, puhtaalla liinalla.

**Puhdistukseen ja hoitoon riittää puhdas vesi.** Pintyyneemmän lian puhdistukseen voidaan käyttää neutraalia, hankaamatonta puhdistusainetta (tavallista astianpesuainetta, ph 7). Pinnan ominaisuuksien säilyttämisen edellyttää säännöllistä **puhdistusta 3 kuukauden välein** (oven ulkopuoli, tiivisteet). Sivutiivisteiden takana olevan liikkumisalueen tulee olla aina puhdas ja liukas.

Erlaiset ympäristöolosuhteet (esim. meri-ilmast, hapot, maantiesuola, ilmansateet, maalivauriot) voivat vaatia pinnoitteiden uusimista (katso kohta **Pintakäsitteily** sivulla 33).

## 6 Tarkastus ja huolto

### 6.1 Tarkastus- ja huoltotyöt

#### ⚠ VAROITUS

##### Viallisista turvalitteiden osista aiheutuva loukkaantumisvaara

Puutteellisen tarkastuksen ja huollon vuoksi tärkeitä turvalitteiden osia voi pudota tai olla epäkunnossa.

- ▶ Anna ammattilaisen suorittaa säännöllisesti tarkastus- ja huoltotyöt.

Ammattitaitoisesta henkilöstä on suoritettava seuraavat tarkastus- ja huoltotyöt tämän käytööhjeen mukaisesti ennen ensimmäistä käyttöä ja vähintään kerran vuodessa.

#### 6.1.1 Kiinnityspisteet

- ▶ Tarkasta kaikki oven ja seinän väliset kiinnityskohdat ja kiristää tarvittaessa.

#### 6.1.2 Ohjausrullat ja kiskot

Ohjausrullien on sijoitettava kiskolla tasaisesti (ks. **kuvा 6**).

- ▶ Säädä ohjausrullia tarvittaessa. Noudata ovikoneiston asennusohjeita, joissa ohjausrullien säätö on kuvattu yksityiskohtaisesti.
- ▶ Puhdista ohjauskiskot tarvittaessa, **älä öljyä!**

#### 6.1.3 Tarkista lattiakiskot ja lattiaojausrullat

- ▶ Puhdista lattiakiskot ja lattiaojausrullat.
- ▶ Tarkista rullat kulumisen varalta. Anna ammattilaisen vaihtaa vaurioituneet tai selvästi kuluneet rullat.

#### 6.1.4 Saranat ja rullien pitimet

- ▶ Voitele saranat ja rullien pitimet.

#### 6.1.5 Tiivisteet

- ▶ Tarkasta tiivisteiden moitteeton kunto ja että kaikki tiivisteet ovat paikallaan. Vaihda tarvittaessa.

#### 6.1.6 Sulkusyntteri

#### VAROITUS

##### Sulkusyntterin vaurioituminen sopimattoman puhdistusaineen johdosta

Sulkusyntterin puhdistukseen tai voiteluun ei saa käyttää öljypitoisia aineita.

- ▶ Käytä vain jälleenmyyjän toimittamia erikoishoitotoaineita.
- ▶ Älä käytä öljyä tai grafiittia

## 7 Häiriöt ja vaurioiden korjaaminen

#### ⚠ VAROITUS

##### Tahattoman oven liikkeen aiheuttama loukkaantumisvaara

Häiriöiden ilmetessä oven puristuksiin voi joutua henkilöitä tai esineitä tahattomista oven liikkeistä johtuen.

- ▶ Rikkinaisesta oven (jäykkä tai muuten epäkuntoinen) on välittömästi annettava asiantuntijan testattavaksi / korjattavaksi.

#### 7.1 Pintakäsitteily

Mikäli oven pinnan päälle halutaan maalata toisella värellä, oveen tarvitaan kunnostusmaalaus tai lisäsuomalaalaus.

#### 7.1.1 Pinnoitetut ovet

- hio pintaa kevyesti hienolla hiomapaperilla (rakeisuus väh. 180)
- puhdista vedellä, kuivaa, poista rasva
- jatka käsittelyä myynnissä olevilla, ulkokäytöön tarkoitetuilla maaleilla
- noudata maalin valmistajan käsittelyohjeita

Ovissa tulee välttää tummia värejä.

Ovet, joissa on putatyyte (pohjoismainen mänty ja hemlock)

Noudata puuvion käsittelyohjeita.

#### 7.1.2 Ovet, joissa on koristepintoja

- hio pintaa kevyesti hienolla hiomapaperilla (rakeisuus väh. 220)
- puhdista vedellä, kuivaa, poista rasva
- jatka käsittelyä soveltuilla, ulkokäytöön tarkoitetuilla akryylimaaleilla
- noudata maalin valmistajan käsittelyohjeita

Ovissa tulee välttää tummia värejä.

## 8 Purkaminen

Ovi puretaan tämän asennusohjeen mukaisesti, mutta pääinvastaisessa järjestyskessä.

## 9 Suoritustasoilmointi

Suoritustasoilmointi ks **kuvat 8.4: Typpikilpi**

## Indholdsfortegnelse

1	Om denne vejledning.....	34
1.1	Benyttede advarsler.....	34
1.2	Benyttede forkortelser.....	34
2	<b>⚠ Sikkerhedsanvisninger.....</b>	34
2.1	Tilsigtet anvendelse .....	34
2.2	Generelle sikkerhedsanvisninger .....	34
2.3	Omgivelsesforhold.....	34
3	<b>Montering .....</b>	34
4	<b>Drift .....</b>	35
4.1	Portbetjening .....	35
5	<b>Rengøring og pleje .....</b>	35
6	<b>Kontrol og service .....</b>	35
6.1	Kontrol- og vedligeholdelsesarbejder.....	35
7	<b>Fejl og fejlfælhjælpning .....</b>	35
7.1	Overfladebehandling.....	35
8	<b>Demontering.....</b>	35
9	<b>Ydeevnedeklaration.....</b>	35
	<b>Nødvendigt værktøj til montering af hjørneskydeporten.....</b>	58
I	<b>Karmkarton .....</b>	58
II	<b>Tilbehørskarton.....</b>	59
III	<b>Portbladstilbehør .....</b>	59
IV	<b>Portbladstilbehør .....</b>	60
V	<b>Beslag til manuelt betjent port (ekstraudstyr) .....</b>	60
VI	<b>Forlængelse kurveside (ekstraudstyr) .....</b>	60



58

Det er ikke tilladt at give dette dokument videre eller at mangfoldiggøre det, bruge det i anden sammenhæng eller at meddelle dets indhold til andre, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse hertil. Overtrædelser medfører pligt til skadeserstatning. Alle rettigheder forbeholdes i tilfælde af patenttitelning, registrerede varemærker eller beskyttet design. Ret til ændringer forbeholdes.

Kære kunde,  
Vi glæder os over, at du har valgt et af vores produkter.

### 1 Om denne vejledning


Vejledningen er opdelt i en tekst- og en billeddel. Billeddelen kommer direkte efter tekstdelen.

Denne vejledning er en **original brugsanvisning** iht. EF-direktivet 2006/42/EF. Du bedes læse og overholde denne vejledning. Den indeholder vigtige informationer om produktet. Du bør især overholde alle sikkerhedsanvisninger og advarsler. **Opbevar vejledningen omhyggeligt!**

#### 1.1 Benyttede advarsler

<b>⚠ ADVARSEL</b>	Det generelle advarselssymbol henviser til en fare der kan medføre <b>kvæstelser</b> eller <b>dødsfald</b> . I tekstdelen anvendes det generelle advarsels-symbolet i forbindelse med de nedenfor beskrevne advarselsstrin. I billeddelen henviser en ekstra henvisning til forklaringerne i tekstdelen.
<b>⚠ FORSIGTIG</b>	Henviser til en fare, der kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser.
<b>BEMÆRK!</b>	Henviser til en fare, der kan medføre lette eller middelsvære kvæstelser.
	Henviser til en fare, der kan medføre <b>beskadigelse</b> eller <b>ødelæggelse af produktet</b> .

	Vigtig henvisning for at undgå materielle skader
	Tilladt placering eller aktivitet
	Ulovlig placering eller aktivitet
	Se separat monteringsvejledning for styringen eller ekstra elektriske betjeningselementer

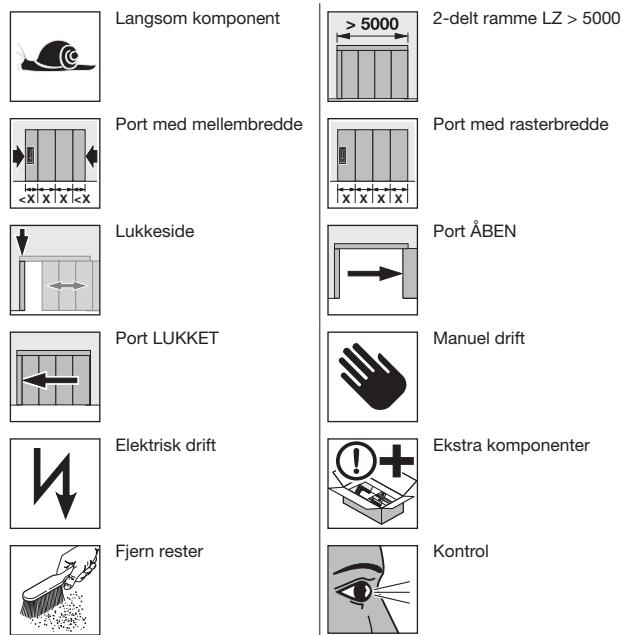

#### 1.2 Benyttede forkortelser

<b>OFF</b>	Overkant-færdigt-gulv
<b>LZ</b>	Indvendigt karmmål / bestillingsmål

### 2 ⚠ Sikkerhedsanvisninger

#### 2.1 Tilsigtet anvendelse

Denne garageport er udelukkende konstrueret og beregnet til privat brug. Den er ikke godkendt til konstant drift.

#### 2.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

- Montage, servicearbejde, reparationer og afmontering af hjørneskydeportene må kun udføres af sagkyndige personer (kompetent person iht. DS/EN 12635).
- Ved fejl på porten (træg korsel eller andre fejl) skal du straks kontakte en sagkyndig person, der skal kontrollere/reparere portanlægget.
- Den sagkyndige person skal være opmærksom på, at de pågældende nationale forskrifter om arbejdssikkerhed overholderes.
- Inden porten sættes i drift skal det kontrolleres, om porten befinner sig i en mekanisk god stand og i ligevægt, så den også nemt kan betjenes manuelt (DS/EN 12604).
- Anvendelsesområdet for hjørneskydeportene er fastlagt i DS/EN 13241-1.
- Vær under monteringen af porten opmærksom på mulige farer iht. DS/EN 12604 og DS/EN 12453.

#### 2.3 Omgivelsesforhold

##### BEMÆRK!

###### Beskadigelse pga. temperaturforskelle

På grund af forskellige udvendige og indvendige temperaturer kan der opstå udbejningerne af portelementerne og skumbrud (bimetall-effekt). Der er derfor fare for beskadigelser, når porten betjenes.

- Overhold driftsbetingelserne.

Porten er beregnet til følgende driftsbetingelser:

Temperatur:	Udendørs side	-40 °C til +60 °C
	Indendørs side	-20 °C til +60 °C
	Relativ luftfugtighed	20 % til 90 %

### 3 Montering

##### ⚠ ADVARSEL

###### Fare for tilskadekomst pga. konstruktionsmæssige ændringer

Hvis du ændrer eller fjerner funktionsdele, kan du sætte vigtige sikkerhedskomponenter ud af funktion. Derved kan der udløses ukontrollerede portkøslør og personer eller genstande komme i klemme.

- Fjern ingen funktionsdele og foretag ingen ændringer på dem.
- Anbring ingen ekstra fremmede komponenter.
- Overhold port- og portåbnerproducentens anvisninger, når der anbringes en portåbner. Benyt altid portproducentens original-tilslutninger!

Før montering af porten skal garageåbningen og garagegulvet være færdiggjort. Portåbningen skal være vandret og i lod, bygningsens gulv i området, hvor porten kører, skal være plant og vandret (se **billede 1**).

- For at udføre vandtæt montering af bundprofilerne og for at opnå uforstyrret portbevægelse er det en forudsætning, at følgende betingelser er opfyldt fra bygherrens side:
  - Uøjenvheder i gulvet med en forskel på mindre end 3 mm.
  - Huller i gulvet på højst Ø 10 mm.

Vær opmærksom på følgende under monteringen:

- Sørg for en sikker forbindelse til bygningselementet.
- Kontrollér de medleverede fastgørelsесmidlers egnethed i forhold til de bygningsmæssige forhold.
- Fastgør kun portanlægget til bærende bygningsdele med tilladelse fra statikeren.
- Sørg for tilstrækkeligt vandafløb ved bundskinnen og ved karmens dele, da der ellers er fare for korrosion.
- Sørg for tilstrækkelig tørring eller ventilation af bygningen, da der ellers er fare for korrosion!
- Inden der udføres puds- og malerarbejder, er det absolut nødvendigt at beskytte porten effektivt, da stænk fra mørTEL, cement, gips, maling etc. kan føre til beskadigelser af overfladen.
- Beskyt porten mod aggressive og ætsende stoffer som fx salpeterreaktioner fra sten eller mørTEL, syrer, lud, vejsalt, aggressivt virkende maling eller tætningsmateriale, da der ellers er fare for korrosion.
- Monteringen kan udføres nemt og sikkert, hvis de arbejdstrin, der er beskrevet i billeddelen, udføres omhyggeligt.**

## 4 Drift

### 4.1 Portbetjening

#### ⚠️ ADVARSEL

##### Fare for tilskadekomst under portkørslen

Hjørneskydeporten lukker vandret, derved kan personer eller genstande komme i klemme.

- Vær opmærksom på, at der hverken befinner sig personer, specielt børn, eller genstande i portens bevægelsesområde ved portbetjening.
- Hold altid portens åbningsområde frit.
- Undlad at benytte porten ved stærk vind.

Portene skal betjenes af **instruerede** personer. Hvis hjørneskydeporten er monteret og kontrolleret sagkyndigt, er den letgående og nem at betjene.

#### 4.1.1 Porte med manuel betjening

Overhold de særlige montageanvisninger for manuelt betjente porte (se billede 4A.3 / 4B.2).

#### ⚠️ ADVARSEL

##### Fare for tilskadekomst ved usagkyndig betjening

Ved usagkyndig betjening kan personer eller genstande komme i klemme.

- Porten må kun åbnes og lukkes med de medleverede betjeningselementer (kontrolleret, jævn bevægelse).
- Vær ved lukning opmærksom på, at låsen går helt i hak.

#### 4.1.2 Automatiske porte

Når en port udstyres med automatik, skal der overholdes særlige sikkerhedsforskrifter.

Henvend dig til din leverandør i den forbindelse.

#### ⚠️ FORSIGTIG

##### Fare for at komme i klemme mellem porten og væggen

Hvis afstanden mellem den automatiske port og garagens bagvæg i yderstillingen **ÅBNEN** ≤ 500 mm, kan man komme i klemme.

- Montér i dette tilfælde også en anslagstætning på den sidste lamel (se billede 4A.7 / 4B.5).

## 5 Rengøring og pleje

#### BEMÆRK!

##### Ridser i ruderne pga. forkert rengøring

Hvis ruderne pudses, får de ridser.

- Skyl snavs- og stovpartikler af med klart vand før du tører overfladerne af. Om nødvendigt skal der derefter rengøres med vand, ph-neutralt opvaskemiddel og en blød, ren klud.

**Til rengøring og pleje er rent vand tilstrækkeligt.** I tilfælde af kraftigere snavs kan varmt vand med et neutralt, ikke-skurende rengøringsmiddel (almindeligt opvaskemiddel, pH-værdi 7) anvendes. For at bevare overfladens egenskaber skal den **rengøres** regelmæssigt **mindst hver 3. måned** (portens yderside, tætninger). Glideområdet bag sidetætningerne skal holdes permanent rent og glidefærdigt.

Forskellige påvirkninger fra omgivelserne (f.eks. havklima, syrer, vejsalt, skadelige stoffer i luften, lakskader) kan gøre flere lag beskyttelsesmaling nødvendige (se *Overfladebehandling* på side 35).

## 6 Kontrol og service

### 6.1 Kontrol- og vedligeholdelsesarbejder

#### ⚠️ ADVARSEL

##### Fare for tilskadekomst pga. defekte sikkerhedskomponenter

Ved utilstrækkelig kontrol og service kan vigtige sikkerhedskomponenter svigte eller blive defekte.

- Lad regelmæssigt sagkyndigt personale udføre kontrol- og servicearbejde.

De følgende kontrol- og vedligeholdelsesarbejder skal gennemføres før førsteibrugtagning og mindst én gang om året af en sagkyndig i overensstemmelse med denne vejledning.

#### 6.1.1 Fastgørelsespunkter

- Alle fastgørelsespunkter på porten og til bygningselementet skal kontrolleres for fasthed og strammes efter om nødvendigt.

#### 6.1.2 Køreruller og køreskinne

Styrerullerne skal støtte jævt på køreskinnen (se **billede 6**).

- Indstil kørerullerne om nødvendigt. Overhold monteringsanvisningerne for portåbnerne, da der her gøres opmærksom på særlige forhold mht. indstillingen af kørerullerne.
- Køreskinne kan rengøres, men må ikke smøres med fedt!

#### 6.1.3 Kontrollér gulvskinnerne og gulvstyrerullerne

- Rengør gulvskinnerne og gulvstyrerullerne.
- Kontrollér rullerne for slid. Ved kraftigt slid eller i tilfælde af beskadigelse skal de udskiftes af en sagkyndig person.

#### 6.1.4 Hængsler og rulleholdere

- Smør hængsler og rulleholdere.

#### 6.1.5 Tætninger

- Tætninger skal kontrolleres for beskadigelser, deformeringer og fuldstændighed. Udsift dem om nødvendigt.

#### 6.1.6 Låsecylindre

#### BEMÆRK!

##### Beskadigelse af låsecylindrene pga. uegnede rengøringsmidler

Låsecylindrene må ikke rengøres eller smøres med olieholdige midler.

- Brug kun specielle plejemidler fra forhandlerne.
- Brug ikke olie eller graffiti.

## 7 Fejl og fejlafhjælpning

#### ⚠️ ADVARSEL

##### Fare for tilskadekomst pga. ukontrollerede portbevægelser

I tilfælde af problemer kan ukontrollerede portbevægelser klemme personer eller genstande fast.

- Hvis porten svigter (kører trægt eller har andre fejl), skal du omgående bede en sagkyndig om at udføre en kontrol/reparation.

#### 7.1 Overfladebehandling

Hvis du vil overlakere porten med en anden farve, er renoveringsmaling eller et ekstra beskyttelseslag nødvendigt.

#### 7.1.1 Porte med lakering

- Slib fladen let med fint slibepapir (mindst kornstørrelse 180)
- Rengør med vand, tor, affedt
- Fortsæt behandlingen med almindelig lak til udendørs brug
- Overhold lakproducentens forarbejdningsanvisninger

Undgå mørke farver til porte.

#### 7.1.2 Porte med dekorerede overflader

- Slib overfladen let med fint slibepapir (mindst kornstørrelse 220)
- Rengør med vand, tor, affedt
- Fortsæt behandlingen med egnat acryl-lak til udendørs brug
- Overhold lakproducentens forarbejdningsanvisninger

Undgå mørke farver til porte.

## 8 Demontering


Porten skal afmonteres i omvendt rækkefølge ifølge denne montagevejledning.

## 9 Ydeevnedeklaration

Ydeevnedeklaration se **billede 8.4: Typeskilt**

**Obsah**

1	K tomuto návodu .....	36
1.1	Použité výstražné pokyny .....	36
1.2	Použité skratky .....	36
2	<b>⚠ Bezpečnostné pokyny .....</b>	36
2.1	Určený spôsob použitia .....	36
2.2	Všeobecné bezpečnostné pokyny .....	36
2.3	Podmienky okolia .....	36
3	<b>Montáž .....</b>	36
4	<b>Prevádzka .....</b>	37
4.1	Obsluha brány .....	37
5	<b>Čistenie a starostlivosť .....</b>	37
6	<b>Kontrola a údržba .....</b>	37
6.1	Kontrolné a údržbové práce .....	37
7	<b>Poruchy a odstránenie porúch .....</b>	37
7.1	Úprava povrchu .....	37
8	<b>Demontáž .....</b>	37
9	<b>Vyhľásenie o parametroch .....</b>	37
	Potrebné náradie na montáž bočnej sekcionálnej brány .....	58
I	Kartón zárubne .....	58
II	Kartón s príslušenstvom .....	59
III	Príslušenstvo krídla brány .....	59
IV	Príslušenstvo krídla brány .....	60
V	Kovanie ručne ovláданej brány (voliteľne) .....	60
VI	Predĺženie strany oblúka (voliteľne) .....	60

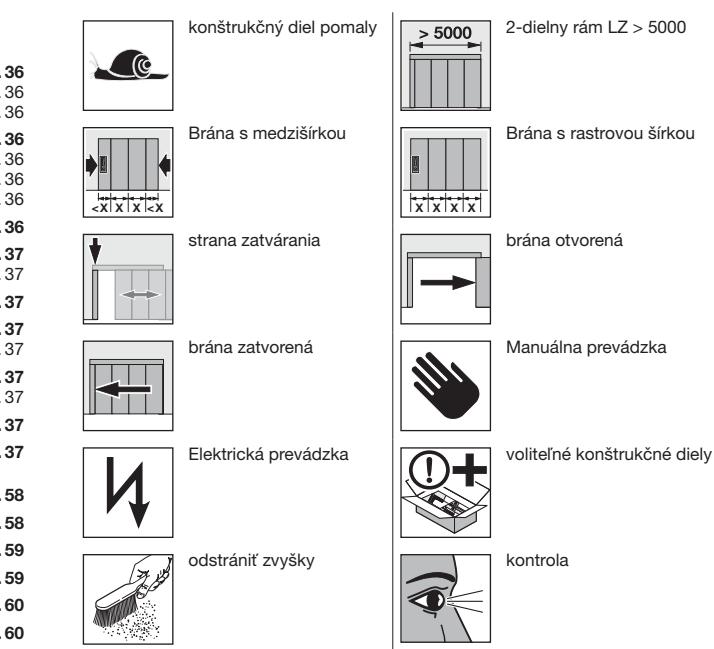

58

Postúpenie, ako aj rozmnožovanie tohto dokumentu, zhodnocovanie a sprostredkovanie jeho obsahu je zakázané, pokiaľ to nie je výsloveň povolené. Konanie v rozpore s týmto nariadením zavádzajú k náhrade škody. Všetky práva pre prípad registrácie patentu, úžitkového vzoru alebo vzorky vyhradené. Zmeny vyhľadávané.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,  
teší nás, že ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok z nášho závodu.

**1 K tomuto návodu**

Tento návod je rozdelený na textovú a obrazovú časť. Obrazovú časť nájdete v závere textovej časti.

Tento návod je **originálnym návodom na použitie** v zmysle smernice ES 2006/42/ES. Prečítajte si a dodržiavajte tento návod. Sú v ňom uvedené dôležité informácie o produkte. Dodržiavajte predovšetkým všetky bezpečnostné a výstražné pokyny.

**Tento návod starostlivo uchovajte!**

**1.1 Použité výstražné pokyny**

Všeobecný výstražný symbol označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k **poraneniam** alebo smrti. V textovej časti sa používa všeobecný výstražný symbol v spojení s následne popísanými výstražnými stupňami. V obrazovej časti odkazuje dodatočný zápis na vysvetlenie v textovej časti.

**⚠ VÝSTRAHA**

Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k smrti alebo k ľahkým alebo stredne ľahkým poraneniam.

**⚠ OPATRNE**

Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k ľahkým alebo stredne ľahkým poraneniam.

**POZOR**

Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k **poškodeniu alebo zničeniu výrobku**.



dôležitý pokyn na zabránenie vzniku materiálnych škôd



priprústné usporiadanie alebo činnosť



nepriprústné usporiadanie alebo činnosť



pozri obrazovú časť (napr. bod 2.1)



pozri osobitný návod na montáž ovládania, príp. prídavných elektrických ovládacích prvkov



konštrukčný diel alebo balenie odstrániť a zlikvidovať

**1.2 Použité skratky**

**OFF** Horná hrana hotovej podlahy

**LZ** Svetlý rozmer zárubne/objednávací rozmer

**2 ⚠ Bezpečnostné pokyny****2.1 Určený spôsob použitia**

Táto garážová brána je skonštruovaná a určená len na súkromné použitie. Trvalá prevádzka nie je prípravná.

**2.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny**

- Montáž, údržbu, opravu a demontáž bočných sekcionálnych garážových brán môže vykonávať výlučne odborne spôsobilá osoba (kompetentná osoba podľa EN 12635).
- Pri zlyhaní brány (ťažký chod alebo iné poruchy) bezprostredne poverte odborne spôsobilú osobu preskúšaním / opravou.
- Odborne spôsobilá osoba musí dbať na to, aby boli dodržané príslušné národné predpisy bezpečnosti práce.
- Pred uvedením do prevádzky je nutné preskúšať bránu, či sa nachádza v mechanicky bezchybnom stave a v rovnováhe, teda že sa dá ľahko obsluhovať aj ručne (EN 12604).
- Oblast použitia bočných sekcionálnych brán je stanovená normou EN 13241-1.
- Pri montáži brány zohľadnite možné nebezpečenstvá v zmysle EN 12604 a EN 12453.

**2.3 Podmienky okolia****POZOR****Poškodenie v dôsledku teplotných rozdielov**

Rozdielne vonkajšie a vnútorné teploty môžu spôsobiť prehnutie prvkov brány a odtrhnutie peny (bimetálsový efekt). Pri ovládani brány potom existuje možnosť vzniku poškodenia.

- Dodržiavajte prevádzkové podmienky.

Brána je určená pre nasledujúce prevádzkové podmienky.

Teplota:	Vonkajšia strana	-40 °C až +60 °C
	Vnútorná strana	-20 °C až +60 °C
	Relatívna vlhkosť vzduchu	20 % až 90 %

**3 Montáž****⚠ VÝSTRAHA****Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku stavebných zmien**

Zmenou alebo odstránením funkčných dielov môžu byť dôležité bezpečnostné konštrukčné diely vyradené z funkcie. Tým sa môžu inicovať nekontrolované chody brány, v dôsledku čoho môže dôjsť k privretiu osôb alebo predmetov.

- Nemerieť ani neodstraňovať žiadne funkčné časti.
- Na bránu neinštalovať žiadne cudzie konštrukčné diely.
- Pri montovaní pohonu dbajte na pokyny výrobcu brány a pohonu. Používajte vždy originálne prípojky výrobcu brány.

Pred montážou musí byť hotový otvor pre bránu a podlaha budovy. Otvor pre bránu musí byť vodorovný a zvislý, podlaha budovy v oblasti chodu brány musí byť rovná a vodorovná (pozri obr. 1).

- Na dosiahnutie vodotesnej montáže podlahových profilov a nerušeného pohybu brány sú predpokladom nasledujúce podmienky, ktoré musia byť splnené na mieste montáže:
  - nerovnosti podlahy s rozdielom menej ako 3 mm,
  - diery v podlahe s priemerom max. 10 mm.

Pri montáži dbajte na nasledovné body:

- Vytvorte bezpečné spojenie so stavebným objektom.
- Preskúšajte vhodnosť dodaných upevňovacích prostriedkov podľa stavebných daností.
- Bránový systém upevnite na nosných častiach budovy len s povolením statika.
- Zaistite dostatočný odtok vody v mieste podlahovej lišty a dielov zárubne. Inak hrozí nebezpečenstvo vzniku korózie.
- Zabezpečte dostatočné sušenie, resp. vetranie budovy, inak hrozí nebezpečenstvo korózie.
- Pred omietáckymi a maliarskymi prácamis musí byť brána bezpodmienečne účinné chránená, pretože striekance malty, cementu, sadry, farby atď. môžu viesť k poškodeniu povrchu.
- Bránu chráňte pred agresívnymi a žieravými prostriedkami, ako sú napr. liadkové reakcie z tehál a malty, kyseliny, hydroxydy, posypová soľ, agresívne pôsobiacie náterové látky alebo tesniaci materiál, inak hrozí nebezpečenstvo korózie.
- **Pre jednoduchú a bezpečnú montáž starostlivo vykonajte pracovné kroky uvedené v obrazovej časti.**

## 4 Prevádzka

### 4.1 Obsluha brány

#### ⚠ VÝSTRAHA

##### Nebezpečenstvo zranenia pri chode brány

Bočná sekciová brána sa zatvára horizontálne, pritom môže dôjsť k privretiu osôb alebo predmetov.

- Zabezpečte, aby sa počas činnosti brány nenachádzali v oblasti jej pohybu žiadne osoby, najmä deti alebo predmety.
- Oblasť otvárania brány udržiavajte vždy voľnú.
- Bránu neuvádzajte do chodu pri silnom vetre.

Bránu musia obsluhovať **zaškolené** osoby. Odborne namontovaná a preskúšaná bočná sekciová brána má ľahký chod a je ju možné jednoducho obsluhovať.

#### 4.1.1 Ručne ovládané brány

Dodržiavajte špeciálne montážne pokyny pre ručne ovládané brány (pozri obr. 4A.3 / 4B.2).

#### ⚠ VÝSTRAHA

##### Nebezpečenstvo zranenia pri neodbornej obsluhe

Pri neodbornej obsluhe môže dôjsť k privretiu osôb alebo predmetov.

- Bránu otvárajte a zatvárajte len s dodanými ovládacomími prvkami (kontrolovaný, rovnomený pohyb).
- Pri zatváraní dbajte na to, aby blokovanie účinne zapadlo.

#### 4.1.2 Mechanicky ovládané brány

Pri automatizácii brány je nutné dodržiavať osobitné bezpečnostné predpisy. Kontaktujte za týmto účelom svojho dodávateľa.

#### ⚠ OPATRNE

##### Nebezpečenstvo stlačenia medzi bránu a stenu

Ak je vzdialenosť medzi automatizovanou bránu v koncovke polohe „Brána otvorená“ a zadnou stenu garáže  $\leq 500$  mm, môže to viesť k stlačeniam.

- V takom prípade namontujte na poslednú lamelu taktiež tesnenie dorazu (pozri obr. 4A.7 / 4B.5).

## 5 Čistenie a starostlivosť

#### POZOR

##### Škrabanie na tabuľkách v dôsledku nesprávneho čistenia

Odrieanie tabuľiek spôsobuje škrabance.

- Nečistotu a časticu prachu najskôr dôkladne opláchnite vodom. V prípade potreby následne dočistite len vodom, pH neutrálnym umývacím prostriedkom pre domácnosť a mäkkou, čistou handrou.

**Na čistenie a ošetrovanie postačuje čistá voda.** Pri silnejšom znečistení je možné použiť teplú vodu s neutrálnym, neabrazívnym čistiacim prostriedkom (umývacie prostriedky pre domácnosť, hodnota pH 7). Pre zachovanie povrchových vlastností sa musí brána pravidelne čistiť, **minimálne každé 3 mesiace** (vonkajšia strana brány, tesnenia). Klzná oblasť za bočným tesnením sa musí permanentne udržiavať čistá a hladká.

Najrôznejšie vplyvy životného prostredia (napr. morské podnebie, kyseliny, posypová soľ, znečistenie vzduchu, poškodenia laku) môžu vyžadovať ďalšie ochranné nátery (pozri *Úprava povrchu* na strane 37).

## 6 Kontrola a údržba

### 6.1 Kontrolné a údržbové práce

#### ⚠ VÝSTRAHA

##### Nebezpečenstvo zranení v dôsledku chybných bezpečnostných konštrukčných dielov

V dôsledku nedostatočnej kontroly alebo údržby môže dôjsť k výpadku alebo k poškodeniu dôležitých bezpečnostných konštrukčných dielov.

- Zabezpečte pravidelné vykonávanie kontrol a údržby zo strany odborného personálu.

Nasledujúce kontroly a údržbárske práce nechajte pred prvou prevádzkou a minimálne raz ročne vykonať odborníkovi podľa tohto návodu.

#### 6.1.1 Upevňovacie body

- Všetky upevňovacie body na bráne a stavebnom objekte skontrolujte na pevné utiahnutie a v prípade potreby dotiahnite.

#### 6.1.2 Vodiace kladky a vodiace koľajnice

Vodiace kladky musia dosadiť rovnomerne na vodiacu koľajnicu (pozri obr. 6).

- V prípade potreby vodiace kladky nastavte. Prihliadajte na montážne pokyny k pohonom, pretože sa v nich upozorňuje na osobitosť nastavenia vodiacich kladiek.
- Vodiace koľajnice v prípade potreby očistite, **nemažte!**

#### 6.1.3 Kontrola podlahových lišt a podlahových vodiacich kladiek

- Očistite podlahové lišty a podlahové vodiace kladky.

- Kladky prekontrolujte na opotrebovanie. Pri silnom opotrebovaní alebo poškodení nechajte valčeky vymeniť odborne spôsobilou osobou.

#### 6.1.4 Závesy a držiaky kladiek

- Naolejujte závesy a držiaky kladiek.

#### 6.1.5 Tesnenia

- Skontrolujte prípadné poškodenia, deformácie a úplnosť tesnení a v prípade potreby ich vymenite.

#### 6.1.6 Uzatvárací cylinder

#### POZOR

##### Poškodenie uzatváracích cylindrov v dôsledku použitia nevhodného čistiaceho prostriedku

Uzatváracie cylindre sa nesmú čistiť prostriedkami s obsahom oleja ani olejovat.

- Používajte výlučne špeciálne ošetrovacie prostriedky zo špecializovaných obchodov.
- Nepoužívajte olej ani grafit.

## 7 Poruchy a odstránenie porúch

#### ⚠ VÝSTRAHA

##### Nebezpečenstvo poranení v dôsledku nekontrolovaného pohybu brány

Pri poruchách môžu nekontrolované pohyby brány spôsobiť privretie osôb alebo predmetov.

- Pri zlyhaní brány (ťažký chod alebo iné poruchy) poverte preskúšaním / opravou priamo odborníka.

#### 7.1 Úprava povrchu

Ak by ste chceli bránu prelakovať inou farbou, je potrebný renovačný náter a dodatočný ochranný náter.

#### 7.1.1 Brány so základnou povrchovou úpravou

- plochu ľahko prebrúste jemným brúsnym papierom (zrnitosť min. 180)
- plochu vyčistite vodom, vysušte a odmastite
- ďalšie spracovanie bežnými lakmi pre vonkajšie použitie
- dodržiavajte upozornenia k spracovaniu od výrobcu laku

Vyvarujte sa tmavých náterov pri bránach.

#### 7.1.2 Brány s povrchovými úpravami s dekorom

- plochu ľahko prebrúste jemným brúsnym papierom (zrnitosť min. 220)
- plochu vyčistite vodom, vysušte a odmastite
- ďalšie spracovanie vhodnými akrylovými lakmi pre vonkajšie použitie
- dodržiavajte upozornenia k spracovaniu od výrobcu laku

Vyvarujte sa tmavých náterov pri bránach.

## 8 Demontáž

Demontáž brány sa vykoná podľa tohto montážneho návodu, v obrátenom poradí.

## 9 Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametrech pozri obr. 8.4: Výrobny štítok

## İçindekiler

1	<b>Bu kullanım kılavuzu hakkında .....</b>	38
1.1	Kullanılan uyarı bilgileri .....	38
1.2	Kullanılan kısaltmalar .....	38
2	<b>⚠ Emniyet uyarıları .....</b>	38
2.1	Amacına uygun kullanım .....	38
2.2	Genel emniyet bilgileri .....	38
2.3	Çevre koşulları .....	38
3	<b>Montaj .....</b>	38
4	<b>İşletim .....</b>	39
4.1	Kapı kumanda edilmesi .....	39
5	<b>Temizlik ve bakım .....</b>	39
6	<b>Kontroller ve bakım .....</b>	39
6.1	Kontrol ve Bakım Çalışmaları .....	39
7	<b>Arızaların ve hasarların giderilmesi .....</b>	39
7.1	Yüzey işleme .....	39
8	<b>Demontaj .....</b>	39
9	<b>Performans Beyanı .....</b>	39
	Yan seksiyonel kapının montajı için gerekli aletler .....	58
I	<b>Kapı kasa kartonu .....</b>	58
II	<b>Aksesuar kartonu .....</b>	59
III	<b>Kapı kanadı aksesuarları .....</b>	59
IV	<b>Kapı kanadı aksesuarları .....</b>	60
V	<b>El kumandalı kapı için kızak (opsiyonlu) .....</b>	60
VI	<b>Dönüş tarafi uzatması (opsiyonel) .....</b>	60



..... 58

Bu dokümanın başka kişilere verilmesi ve de çoğaltılmaması, içeriğinden faydalananması ve başka kişilere iletilmesi izin verilmekçe yasaktır. Aykırı hareketler tazminat ödemesini gerektiriyor. Patent, kullanım numuneleri, veya kişisel zevk örnekleri tüm haklar gizlidir. Değişiklik yapma hakkı saklı tutulmaktadır.

Sayın Müşterimiz,  
Bizim ürünümüzü tercih ettiğiniz için mutluyuz.

### 1 Bu kullanım kılavuzu hakkında


Metin ve resimi bölümü olmak üzere, bu kılavuz ikiye ayrılmaktadır. Resim bölümü metin bölümünden sonra bulabilirsiniz.  
EG-Yönerge 2006/42/EG'ye göre bu kılavuz **Orjinal Kullanım Kılavuzu'dur**. Bu kılavuzu okuyunuz ve içindekilerle riayet ediniz. Ürün hakkında önemli bilgiler içermektedir. Özellikle tüm emniyet ve uyau bilgilere riayet ediniz.

#### Bu kullanım kılavuzu iyi muhafaza ediniz!

##### 1.1 Kullanılan uyarı bilgileri

<b>UYARI</b>	Genel uyarı simbolü <b>yaralanmalara</b> veya ölüme yol açan tehlikeleri göstermektedir. Aşağıda açıklanan uyarı kademeleri, metin bölümündeki genel uyarı simbolü ile bağlantılıdır. Resim bölümünde ek olarak metin bölümündeki açıklamaya yönlendirme yapılmaktadır.
<b>DİKKAT</b>	Ağır yaralanmalara veya ölüme yol açan tehlikeleri göstermektedir.
<b>DİKKAT</b>	Hafif veya orta yaralanmalara yol açan tehlikeleri göstermektedir.
<b>ÜRÜNE HASAR VEA ARIZAYA</b>	neden olabilecek tehlikeleri gösterir.

<b>!</b>	Maddi hasarları önlemek için önemli bilgiler	<b>✓</b>	İzin verilen sistem ve faaliyetler
<b>X</b>	İzin verilmeyen sistem ve faaliyetle	<b>2.1</b>	Bkz. resim bölümü (örn. 2.1)
<b>!</b>	Bkz. kontrol mekanizması ile ilave elektrik kumanda cihazları montaj talimatları ek sayfaları		Yapı elemanlarının veya ambalajların atılması ve yeniden değerlendirilmesi

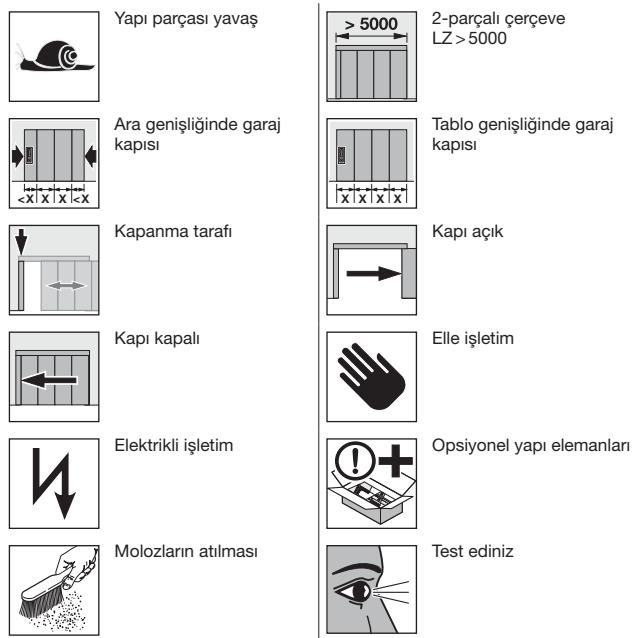

##### 1.2 Kullanılan kısaltmalar

<b>OFF</b>	Hazır zemin üst köşe
<b>LZ</b>	Net kasa ölçüsü / Sipariş ölçüsü

### 2 ⚠ Emniyet uyarıları

#### 2.1 Amacına uygun kullanım

Bu kişi sadece husus amaç için tasarlanmış ve öngörülmüştür. Aralıksız işletme izin verilmemektedir.

#### 2.2 Genel emniyet bilgileri

- Yan seksiyonel kapıların montajı, bakımı, onarımı ve demontaj sadece uzmanlar tarafından yapılabilir (EN 12635 uyarınca yetkili kişi).
- Kapının çalışmaması durumunda (zorlanma veya diğer arızalarda) kontrol ve onarm için en kısa zamanda konuya vakti bir uzman görevlendiriniz.
- Çalışmalar esnasında ulusal iş güvenliği talimatları riayet edilmelidir.
- Kapıyı devreye almadan önce kapının dengede ve mekanığınınkusursuz durumda olduğunu kontrol ediniz. Kapı elle kullanabilecek durumda olmalıdır (EN 12604).
- Yan seksiyonel kapıların kullanım alanı EN 13241-1 ile tespit edilmektedir.
- Kapının montajı sırasında EN 12604 ve EN 12453 uyarınca olası tehlikelere dikkat ediniz.

#### 2.3 Çevre koşulları

##### DİKKAT

###### İklim değişikliği nedeniyle hasarlar

Farklı dış ve iç sıcaklıklar yüzünden, kapı elemanlarında eğilmeler ve köpük yirtılması meydana gelebilir (Bi-Metal-Efekti). Bu nedenle işletme sırasında kapının hasar görmesine yol açabilir.

- İşletim şartıyla riayet ediniz.

Kapı sadece aşağıdaki işletim koşulları için öngörülmüştür:

Sıcaklık:	Dış taraf	-40 °C'den + 60 °C'ye kadar
	İç taraf	-20 °C'den + 60 °C'ye kadar
	Nem oranı	% 20'den % 90'a kadar

### 3 Montaj

##### UYARI

###### Yapısal değişiklerde yaralanma tehlikesi

Fonsiyonel parçalar değiştirilirse veya sökülfürse önemli emniyet elemanları devre dışı kalabilir. Bundan dolayı kontroksız kapı hareketler meydana gelebilir ve kişilerin veya cisimlerin sıkışmasına neden olabilir.

- Fonsiyonel parçaları değiştirmeyiniz veya sökmeyiniz.
- İlave olarak harici parçalar monte etmeyiniz.
- Motor montajı yaparken kapının ve motor üreticisinin uyarlarına riayet ediniz. Her zaman kapı üreticisinin orijinal bağlantı parçalarını kullanınız.

Kapının yerine takılabilmesi için kapı açılığı ve bina zemini hazır olmalıdır. Kapı açılığı dikey ve yatay olmalıdır ve kapının hareket alanındaki bina zemini pürüzsüz ve yatay olmalıdır (bkz. **resim 1**).

- Zemin profillerinin sıralımontajı ve sorunsuz bir kapı hareketi için aşağıdaki şartlar montaj mekanında önkoşuludur:
  - 3 mm'den az farka sahip zemin düzendezlikleri,
  - Zeminde en fazla Ø 10 mm'lik delikler.

Montaj'da aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:

- Yapıya bağlantıyı güvenli olmalıdır.
- Ürünle birlikte verilen tespit elemanlarının binanın koşullarına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapı sistemini binanın taşıyıcı parçalarına sadece statikçinin onayıyla tespit ediniz.
- Alt ray ve kasa parçaların çevresinde su birkintilerin oluşmaması için gerekli su gideri sağlanmalıdır, aksi halde korozyon tehlikesi var.
- Binanın yeterli seviyede kuru kalmasını yada havalandırılmasını sağlayınız, aksi halde korozyon tehlikesi var.
- Sıva ve boyama işlerinden önce kapının korunması için etkin önlemlerin alınmış olması gerekdir, çünkü kapiya harç, çimento, alçı, boyanın vs. sıçraması yüzeyinin bozulmasına yol açabilir.
- Kapıyi agresif ve yakıcı maddelerden koruyunuz, örn. taş veya harçlardan asit reaksiyonları, asitler, lavgalar, tuz, agresif boyalar maddeler veya conta malzemesi, aksi halde korozyon tehlikesi var.
- ▶ **Kolay ve emniyetli montaj için, resim bölümündeki çalışma adımları eksiksiz takip ediniz.**

## 4 İşletim

### 4.1 Kapı kumanda edilmesi

#### ⚠️ UYARI

##### Kapı hareketinde yaralanma tehlikesi

Yan seksiyonel kapı dikey kapanıyor ve kişilerin veya cisimlerin sıkışmasına neden olabilir.

- ▶ Kapının işletimi sırasında kapı hareket alanında hiç kimse, özellikle çocukların veya nesnelerin, olmamasından emin olun.
- ▶ Kapının açılma alanını daima boş tutunuz.
- ▶ Rüzgar şiddeti yüksek havalarda kapıyı kullanmayın.

Kapının işletimi **görevlendirilen** kişiler tarafından gerçekleştirilmeli. Usulüne uygun bir şekilde monte edilen ve kontrol edilmiş yan seksiyonel kapı kolay ve rahat bir şekilde kumanda edilir.

#### 4.1.1 El kumandalı kapılar

El kumandalı kapılarla özel montaj bilgilere riayet ediniz (bkz. resim 4A.3 / 4B.2).

#### ⚠️ UYARI

##### Amacına aykırı kullanımda yaralanma tehlikesi

Usulüne uygun olarak kullanılmaması halinde kişiler veya cisimlerin sıkışmasına neden olabilir.

- ▶ Kapı, (kontrollü ve eşit hareket için) yalnızca ürünle birlikte verilen kumanda elemanlarını kullanarak açıp kapatın.
- ▶ Kapıyı kapatırken, sürgünün yerine oturmasına dikkat ediniz.

#### 4.1.2 Motorlu kapılar

Kapıya motor takılması halinde özel güvenlik mevzuatlarına riayet edilmelidir. Lütfen bu konuya tedarikcinizle görüşünüz.

#### ⚠️ DİKKAT

##### Kapı ve duvar arasında ezilme tehlikesi

Şayet bitiş konumu Kapı-Aç'daki motorlu kapı ve garaj arka duvar mesafesi ≤ 500 mm ise, ezilme tehlikesi vardır.

- ▶ Bu durumda son panele de bir conta monte ediniz (bkz. resim 4A.7 / 4B.5).

## 5 Temizlik ve bakım

#### DİKKAT

##### Yanlış temizlik sonucu camlarda çizikler

Camların aşınmaları çiziklere neden olur.

- ▶ İlk önce kır ve toz partiküller suyla iyice temizleyiniz. Gerekirse ardından sadece suyla ve pH nötr olan temizlik maddesiyle ve yumuşak, temiz bir bezle temizlige devam ediniz.

**Kapıyu temizlemek ve muhafaza edebilmek için temiz su yeterlidir.** Güçlü kırlerde aşındırıcı etkisi olmayan nötr bir deterjan (ev tipi temizlik malzemesi, pH değeri: 7) ve sıvık su kullanılır. Yüzeyin korunabilmesi için **en azından 3 ayda bir kere düzenlik olarak temizlik** (kapının dış yüzeyi, contalar) yapılmalıdır. Yan kenar contası arkasındaki kızak alanını daima temiz ve kayma özelliğini muhafaza etmelidir.

Farklı çevre koşullar için (örn. deniz iklimi, asitler, tuz, hava etkisi, boyalar hasarları) ilave olarak koruma boyası sürülebilir (bkz. *Yüzey işleme* sayfa 39).

## 6 Kontroller ve bakım

### 6.1 Kontrol ve Bakım Çalışmaları

#### ⚠️ UYARI

##### Arızalı emniyet yapı parçaları sonucu yaralanma tehlikesi

Yetersiz kontrol ve bakım sonucu önemli emniyet yapı parçalar devre dışı kalabilir veya arızalı olabilirler.

- ▶ Kapıyu düzenli olarak bir Uzman'a kontrol ettiriniz ve bakımı yapınız.

Aşağıda belirtilen kontrol ve bakım çalışmaları, ilk çalıştırmadan önce ve en azından yılda bir kere bir uzman tarafından bu kılavuzdaki bilgilere uygun olarak yapılmalıdır!

#### 6.1.1 Bağlantı noktaları

- ▶ Kapı ve binadaki bağlantı noktaların tam olarak oturmadıklarını kontrol ediniz ve gerekirse sıkınız.

#### 6.1.2 Makaralar ve hareket rayları

Makaralar hareket rayına dengeli vaziyette olmalıdır (bkz. *resim 6*).

- ▶ Gerekirse makaraları ayarlanmalıdır. Makara ayarın özelliklerine bağlılığı için, motorların montaj detaylarına riayet ediniz.
- ▶ Gerekirse hareket rayları temizleyiniz, **yağlamayınız!**

#### 6.1.3 Alt raylar ve alt makaraların kontrolü

- ▶ Alt rayları ve alt makaraları temizleyiniz.
- ▶ Makaraları aşınmalara karşı kontrol ediniz. Aşırı aşınmalarda veya hasarlıda makaraları bir uzman tarafından değiştiririniz.

#### 6.1.4 Menteşeler ve makara tutucuları

- ▶ Menteşeleri ve makara tutucuları yağıneziniz.

#### 6.1.5 Contalar

- ▶ Contalarla hasar ve deformasyon olup olmadığına ve tüm contaların yerinde olup olmadığına bakılmalı ve gerekiyorsa contalar değiştirilmelidir.

#### 6.1.6 Kilit göbekler

#### DİKKAT

##### Uygun olmayan temiz maddeleri sonucu kilit göbeğin hasar görmesi

Kapatma bareller yağ içeren maddelerle temizlenmemeli veya yağlanmamalı.

- ▶ Sadece marketlerde satılan özel bakım maddeleri kullanınız.
- ▶ Yağ veya grafit kullanmayın.

## 7 Arızaların ve hasarların giderilmesi

#### ⚠️ UYARI

##### Kontrolsüz kapı hareketi sonucu yaralanma tehlikesi

Arızalarda kontrolsüz kapı hareketler kişili yaralayabilir veya cisimleri sıkıştırabilir.

- ▶ Kapının çalışmaması durumunda (zorlanma veya diğer arızalarda) kontrol/onarım için en kısa zamanda konuya vakıf bir uzman görevlendiriniz.

#### 7.1 Yüzey işleme

Garaj kapısını başka bir renge boyamak istiyorsanız, bir tadilat boyası veya bir koruyucu boyası gerekmektedir.

#### 7.1.1 Astar boyalı garaj kapıları

- Alanı ince bir zımpara kağıdı ile zımparalayın (en az 180'lik tanecik).
- Su ile temizleyin, kurulayın, yağıları temizleyin
- Dış ortam için uygun piyasadan edinebilir boyası ile işlemeye devam edin
- Boya üreticisinin uygulama bilgilerini dikkate alın

Garaj kapılarında koyu boyalardan kaçınılmalıdır.

#### 7.1.2 Dekor yüzeyle garaj kapıları

- Alanı ince bir zımpara kağıdı ile zımparalayın (en az 220'lik tanecik).
- Su ile temizleyin, kurulayın, yağıları temizleyin
- Dış ortam için uygun akril boyası ile işlemeye devam edin
- Boya üreticisinin uygulama bilgilerini dikkate alın

Garaj kapılarında koyu boyalardan kaçınılmalıdır.

## 8 Demontaj

Kapı, montaj kılavuzda belirtilen adımların tersine sökülmelidir.

## 9 Performans Beyanı

Performans Beyanı bkz. *resim 8.4: Bilgi levhası*

## Turinys

1	Apie šią instrukciją .....	40
1.1	Naudojami įspėjamieji nurodymai.....	40
1.2	Naudojami trumpiniai.....	40
2	<b>⚠️ Saugos nurodymai.....</b>	40
2.1	Naudojimas pagal paskirtį .....	40
2.2	Bendrosios saugos nuorodos .....	40
2.3	Aplinkos sąlygos .....	40
3	<b>Montavimas.....</b>	40
4	<b>Eksplotacijā.....</b>	41
4.1	Vartų valdymas .....	41
5	<b>Valymas ir priežiūra .....</b>	41
6	<b>Tikrinimas ir techninė priežiūra .....</b>	41
6.1	Tikrinimas ir techninės priežiūros darbai .....	41
7	<b>Sutrikimai ir pažeidimų šalinimas .....</b>	41
7.1	Paviršių apdrojimas .....	41
8	<b>Išmontavimas.....</b>	41
9	<b>Eksplotacinių savybių deklaracija.....</b>	41
	Šoniniams segmentiniams vartams montuoti reikalingi įrankiai....	58
I	<b>Staktos dėžė.....</b>	58
II	<b>Priedų dėžė.....</b>	59
III	<b>Vartų lažkto piedai.....</b>	59
IV	<b>Vartų lažkto piedai.....</b>	60
V	<b>Mechanizuotų vartų apkaustai (pasirinktinai) .....</b>	60
VI	<b>Posūkio pusės prailginimas (pasirinktinai).....</b>	60



..... 58

Be atskiro aiškaus leidimo, draudžiama ši dokumentą platinti, kopijuoti, naudoti ir perduoti jo turinį. Pažėdžius šiuos reikalavimus gali būti pareikalauta atlyginti žalą. Saugomos visos teisės į patentą, modelį arba pavyzdžio ar modelio registravimą. Pasileiskame teisę daryti pakeitimų.

Gerbiami pirkėjai,  
džiaugiamės, kad pasirinkote mūsų bendrovėje pagamintą gaminį.

### 1 Apie šią instrukciją

Ši instrukcija dalinama į tekstinę dalį ir paveikslėlius. Paveikslėlius rasite šalia tekstinės dalies.

Ši instrukcija yra **originali naudojimo instrukcija** pagal EB direktyvą 2006/42/EB. Perskaitykite šią instrukciją ir jos laikykites. Joje pateikiama svarbi informacija apie gaminį. Ypač laikykites saugos bei įspėjamųjų nurodymų.

Rūpestingai saugokite šią instrukciją!

#### 1.1 Naudojami įspėjamieji nurodymai

**⚠️** Bendrasis įspėjamasis ženklas žymi pavojų, dėl kurio galima **patirti sužalojimą** arba **žūti**. Tekstiniéje dalyje bendrieji įspėjamieji ženklai aprašomi kartu su naudojama saugos nuo aprašomo pavojaus įranga. Paveikslėliuose nurodomi papildomi duomenys apie tekstinėje dalyje pateikiamus paaiškinimus.

#### ⚠️ ISPĖJIMAS!

Įspėja apie pavoju, dėl kurio galima patirti sunkius arba mirtinus sužalojimus.

#### ⚠️ ATSARGIAI!

Nurodo pavoju, dėl kurio galima patirti lengvų arba vidutinių sužalojimų.

#### DĒMESIO!

Nurodo pavoju, dėl kurio gali būti padaryta **žalos** arba **gaminys gali sugesti**.



Svarbūs nurodymai,  
norint išvengti žalos  
daiktams



Leistinas išdėstyMAS arba  
panaudojimAS



Neleistinas išdėstyMAS  
arba panaudojimAS




Žr. paveikslėlių dalį (pvz.,  
2.1 punkta)



Žr. atskirą valdymo arba  
keičiamu elektrinių val-  
dymo elementų monta-  
vimo instrukciją



Nuimkite ir utilizuokite  
konstrukcijų elementą  
arba pakuoTE

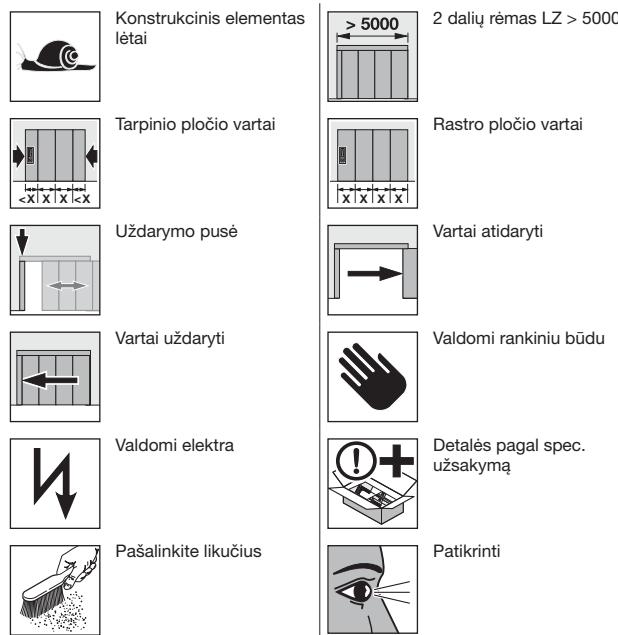

#### 1.2 Naudojami trumpiniai

**OFF** Viršutinis kraštas – užbaigtos grindys

**LZ** Vidiniai staktos matmenys / užsakomi matmenys

### 2 ⚠️ Saugos nurodymai

#### 2.1 Naudojimas pagal paskirtį

Šie garazo vartai sukonstruoti ir skirti naudoti tik privačiai tikslais. Eksplotuoti ilgalikės apkrovos režimu draudžiama.

#### 2.2 Bendrosios saugos nuorodos

- Šoninius segmentinius vartus montuoti, atlikti ju techninę priežiūrą, juos remontuoti ir išmontuoti leidžiama tik specialistui (kompetentingam asmeniui pagal EN 12635).
- Atsiradus vartų sutrikimams (jei eiga sunki arba jei yra kitų sutrikimų), jų tikrinimą / remontą privala patikėti kvalifikuotam asmeniui.
- Specialistas privalo atkreipti dėmesį į tai, kad būtina laikytis nacionalinių darbų saugos teisės aktų.
- Prieš pradedant eksplotuoti vartus, būtina patikrinti, ar vartai yra nepriekaištingos mechaninės būklės ir ar išlaikyta pusiausvyra, kad juos galima būtų lengvai valdyti rankomis (EN 12604).
- Šoninių segmentinių vartų naudojimo sritis yra apibrėžta standarte EN 13241-1.
- Montuodami vartus, atkreipkite dėmesį į galimas grėsmes pagal EN 12604 ir EN 12453.

#### 2.3 Aplinkos sąlygos

##### DĒMESIO!

###### Sugadinimas dėl temperatūros skirtumų!

Dėl skirtinį temperatūrų išorėje ir viduje vartų elementai gali išlinkti, o putos atitrūkti (bimetalinės efektas). Tokiu atveju, aktyvinus vartus, kyla pavojuς, kad vartai bus sugadinti.

- Laikykite eksplotavimo sąlygų.

Vartai skirti naudoti šiomis sąlygomis:

Temperatūra:	Išorinė pusė	-40 °C iki +60 °C
	Vidinė pusė	-20 °C iki +60 °C
	Santykinis oro drėgnis	nuo 20 % iki 90 %

### 3 Montavimas

#### ⚠️ ISPĖJIMAS!

###### Pavoju susizeisti dėl konstrukcijos pakeitimu!

Pakeitus arba pašalinus funkcinės dalis, gali neveikti svarbūs konstrukcinių saugos elementai. Taip dėl nekontroliuojamų vartų judesių gali būti prispausti žmonės arba daiktai.

- Niekada nekeiskite ir nenuimkite funkcinijų dalij.
- Netvirtinkite papildomų, kitų gamintojų konstrukcinių elementų!
- Tvirtindami pavarą, laikykites vartų ir pavaros gamintojo nurodymų. Visada naudokite tik originalias vartų gamintojo jungties!

Prieš montuojant vartus turi būti parengta vartų anga ir pastato grindys. Vartų anga turi būti horizontali, o pastato grindys vartų judėjimo srityje – lygios ir horizontalios (žr. 1 pav.).

- Kad sumontuoti grindų profiliai nepraleistų vandens ir vartai sklandžiai judėtų, montavimo vietoje turi būti užtikrintos šios sąlygos:
    - grindų nelygumų skirtumas mažesnis kaip 3 mm,
    - skylių grindys skersmuo ne didesnis kaip Ø 10 mm.
- Prieš atlikdami montavimo darbus atsižvelkite į šiuos punktus:
- užtikrinkite saugią jungtį su statinio siena;
  - patirkinkite kartu tiekiamą tvirtinimo detalių tinkamumą, atsižvelgdami į statybos ypatumus;
  - ant laikančiųjų pastato dalijų vartų sistemą tvirtinkite tik gavę statikos konstruktoriaus leidimą;
  - pasirūpinkite tinkamu vandens nutekėjimu grindų bégelio ir staktos dalijų srityje, priešingu atveju atsiranda korozijos pavojas;
  - pasirūpinkite, kad pastatas būtų tinkamai džiovinamas arba védinamas, nes kitaip kyla korozijos pavojas;
  - prieš atliekant valymo ir dažymo darbus, vartus būtina tinkamai apsaugoti, nes kalkių, cemento, gipso, dažų ir kt. tiškalai gali sugadinti paviršių;
  - saugokite vartus nuo tokių agresyvių ir esdinamujų medžiagų, kaip kilio salietris skverukomis iš plėty arba kalkių, rūgščių, šarmų, barstomosios druskos, agresyviai veikiančių lavakimo medžiagų arba sandarinimo medžiagų, nes kyla korozijos pavojas.
- **Kad montuoti būtų paprasta ir saugu, kruopščiai atlikite iliustracijose nurodytus veiksmus.**

## 4 Eksploatacija

### 4.1 Vartų valdymas

#### ⚠ ISPĖJIMAS!

##### Pavojas susižaloti judant vartams!

Šoniniai segmentiniai vartai užsidaro horizontaliai, todėl tuo metu gali prispausti žmonės arba daiktus.

- Stebėkite, kad įjungiant vartus jų veikimo plote nebūtų žmonių, ypač vaikų, taip pat pašalinkite visus ten esančius daiktus.
- Žiūrėkite, kad vartų atidarymo zona visada būtų laisva.
- Neakyvinkite vartų, pučiant stipriam vėjui.

Vartus valdyti privalo **instruktuoći asmenys**. Kvalifikuoti sumontavus ir patirkinus, šoniniai segmentiniai vartai juda lengvai ir juos paprasta valyti.

#### 4.1.1 Rankiniu būdu valdomi vartai

Laikykite atskirų mechanizuotų vartų montavimo nurodymų (žr. 4A.3 / 4B.2 pav.).

#### ⚠ ISPĖJIMAS!

##### Netinkamai valdant vartus, kyla pavojas susižaloti!

Netinkamai valdant vartus, gali būti prispausti žmonės arba daiktai.

- Atidarinėkite ir uždarinėkite vartus tik su komplektacijoje esančiais valdymo elementais (kontroliuojamas, tolygus judėjimas).
- Uždarydami vartus, žiūrėkite, kad užraktas gerai užsisiųs.

#### 4.1.2 Jėgos aggregatu valdomi vartai

Automatizuojant vartus, būtina laikytis specifiškių saugos nuostatų.

Pasitarkite šiuo klausimu su savo tiekėju.

#### ⚠ ATSARGIAI!

##### Prispaudimo pavojas tarp vartų ir sienos!

Jeigu atstumas tarp automatizuotų vartų galinėje padėtyje „Vartai atidaryti“ ir užpakalinės garazo sienos yra  $\leq 500$  mm, tuomet galima prispausti.

- Tokiu atveju prie paskutinės plokštės taip pat pritvirtinkite atmušo sandariklį (žr. 4A.7 / 4B.5 pav.).

## 5 Valymas ir priežiūra

### DÉMESIO!

##### Ibrėžimai ant stiklo netinkamai valant!

Plaunant stiklą gali būti subražytas paviršius.

- Iš pradžių vandeniu kruopščiai nuplaukite purvo ir dulkių daleles. Jei reikia, po to dar kartą nuplaukite tik vandeniu, ph neutralų būtinį ploviklį ir nušluostykite minkšta, švaria šluoste.

**Vartų valymui ir priežiūrai pakanka švaraus vandens.** Jei užterštumas didesnis, valymui naudokite šiltą vandenį ir neutralias, nešveicinančias valymo priemones (būtinį ploviklį, pH 7). Kad būtų išlaikyta paviršiaus kokybė, paviršių **valykite reguliarai ir ne rečiau kaip kas 3 mėnesius** (išorinę vartų puse, sandariklius). Už šoninių sandariklių esanti slydimo sritis visada turi būti švari ir slidi. Dėl išvairaus aplinkos poveikio (pvz., jūrinio klimato, rūgščių, barstomosios druskos, oro apkrovos, lako pažeidimų) gali būti būtinės papildomas apsauginis sluoksnis (žr. *Paviršių apdorojimas* 41 psl.).

## 6 Tikrinimas ir techninė priežiūra

### 6.1 Tikrinimas ir techninės priežiūros darbai

#### ⚠ ISPĖJIMAS!

##### Pavojas susižaloti pažeistais konstrukciniais saugos elementais!

Nepakankamai tikrinant ir techniškai prižiūrint, gali sugesti ar būti pažeisti konstrukcinių saugos elementai.

- Reguliarius tikrinimo ir techninės priežiūros darbus leiskite atlikti specialistams.

Išvardytus tikrinimo ir techninės priežiūros darbus prieš pirmąjį eksploataciją ir ne rečiau, kaip kartą per metus pagal šią instrukciją turi atlikti kvalifikotas asmuo!

#### 6.1.1 Tvirtinimo taškai

- Patirkinkite ir priveržkite visus tvirtinimo taškus tiek ant vartų, tiek ir ant pastato sienos.

#### 6.1.2 Ratukai ir kreipiančiuju tvirtinimai

Ratukai turi tolygiai priglusti prie judėjimo bégelių (žr. 6 pav.).

- Jei reikia, ratukus sureguliuokite. Atsižvelkite į pavarios sumontavimo nurodymus, nes juose pateikti nurodymai dėl ratukų reguliavimo ypatumų.
- Jei būtina, judėjimo bégelių išvalykite, bet netepkite!

#### 6.1.3 Grindų bégelių ir kreipiamųjų ratukų patikrinimas

- Išvalykite grindų bégelius ir kreipiamuosius ratukus
- Patirkinkite, ar ratukai nesusidėvėjo. Jei ratukai stipriai susidėvėję arba pažeisti, paveskite juos pakeisti specialistui.

#### 6.1.4 Šarnyrai ir ritinio laikikliai

- Vyrius ir ritinio laikiklius sutepkite alyva.

#### 6.1.5 Sandarikliai

- Tarpines patirkinti, ar jos nepažeistos, nedeformuotos ir pilnai sukoplektuotos, priverkus pakeisti naujomis.

#### 6.1.6 Uždarymo cilindras

### DÉMESIO!

##### Uždarymo cilindrų sugadinimas naudojant netinkamas valymo priemones!

Uždarymo cilindrų negalima valyti arba tepti priemonėmis, kurių sudėtyje yra alyvos.

- Naudokite tik specialias priežiūros priemones iš specializuotos prekybos.
- Nenaudokite alyvos arba grafito.

## 7 Sutrikimai ir pažeidimų šalinimas

#### ⚠ ISPĖJIMAS!

##### Pavojas susižeisti nevaldomai judant vartams!

Atsiradus sutrikimams, dėl nekontroliuojamų vartų judesių gali būti prispausti žmonės arba daiktai.

- Sugedus vartams (jei eiga sunki arba yra kitų sutrikimų), vartų tikrinimą / remontą patikėkite kvalifikotam asmeniui.

#### 7.1 Pavaršių apdorojimas

Jei norite vartus perdažyti kita spalva, juos reikia dažyti renovuojamaisiais dažais arba papildomu apsauginiu dažu sluoksniu.

#### 7.1.1 Vartai su pagrindo danga

- Pavaršių šiek tiek pašiauškite smulkaus grūdėtumo šlifavimo popieriumi (mažiausiai 180 grūdėtumo).
- Nuvalykite vandeniu, paskui nusausinkite.
- Vėliau nudažykite iþprastais iðorei skirtais dažais.
- Atkreipkite dėmesį į dažų gamintojo pateiktus naudojimo nurodymus.

Reikėtų vengti vartus dažyti tam siais dažais.

#### 7.1.2 Vartai su dekoru paviršiai

- Pavaršių šiek tiek pašiauškite smulkaus grūdėtumo šlifavimo popieriumi (mažiausiai 220 grūdėtumo).
- Nuvalykite vandeniu, paskui nusausinkite.
- Vėliau nudažykite tinkamais akryliniais iðorei skirtais dažais.
- Atkreipkite dėmesį į dažų gamintojo pateiktus naudojimo nurodymus.

Reikėtų vengti vartus dažyti tam siais dažais.

## 8 Išmontavimas

Vartai išmontuojami laikantis šios montažo instrukcijos, priešinga nei nurodyta sekā.

## 9 Eksplatacinių savybių deklaracija

Eksplatacinių savybių deklaracija žr. 8.4 pav.: Specifikacijų lentelė

## Sisukord

1	Käesoleva juhendi kohta.....	42
1.1	Kasutatud hoiatusmärgid.....	42
1.2	Kasutatud lühendid.....	42
2	<b>⚠ Ohutusjuhised.....</b>	42
2.1	Otstarbekohane kasutamine.....	42
2.2	Üldised ohutusjuhised .....	42
2.3	Keskonnatingimused .....	42
3	<b>Paigaldus .....</b>	42
4	<b>Kasutamine .....</b>	43
4.1	Ukse avamine ja sulgemine .....	43
5	<b>Puhastamine ja hooldus .....</b>	43
6	<b>Kontroll ja hooldus .....</b>	43
6.1	Kontrolli- ja hooldustööd .....	43
7	<b>Häired ja rikete kõrvaldamine .....</b>	43
7.1	Virsmu apsträde .....	43
8	<b>Demonteerimine .....</b>	43
9	<b>Toimivusdeklaratsioon .....</b>	43
	Vajalikud tööriistad küljele avaneva sektsioonukse paigaldamiseks .....	58
I	Lengikarp .....	58
II	Lisade karp .....	59
III	Ukselehe lisad .....	59
IV	Ukselehe lisad) .....	60
V	Sulused käsitsi käitatavale uksele (lisavarustus) .....	60
VI	Ärapörde pikendus (lisavarustus) .....	60
		58



Käesoleva dokumenti paljundamine, müümine ja selle sisu edastamine on keelatud, kui ei ole meiepoolset ühest luba. Selle rikkumisel tuleb hüvitada meile tekitatud kahju. Kõik õigused patendi, kaubamärgi või tunnuse sissekande tegemiseks reserveeritud. Jätame omale õiguse teha muudatusi.

Austatud klient,  
meil on hea meel, et Te olete otsustanud meie kvaliteetse toote kasuks.

### 1 Käesoleva juhendi kohta

Käesolev juhend kooseeb tekstist ja piltidega osast. Piltidega osa leiate teksti osa järel.


Käesolev kasutusjuhend on **algupärane kasutusjuhend** EÜ-direktiivi 2006/42/EÜ mõistnes. Juhendist leiate olulist informatsiooni toote kohta. Järgige eelkõige kõiki ohutusalaseid ja hoiatavaid märkusi!

**Hoidik see juhend hoolikalt alles!**

#### 1.1 Kasutatud hoiatusmärgid

<b>⚠</b>	Üldine hoiatussümbol tähistab ohtu, mille tulemusena võivad inimesed <b>vigastada</b> või <b>surma</b> saada. Juhendi tekstiosas kasutatakse üldist hoiatussümbolit koos järgnevalt kirjeldatud ohuastatega. Juhendi piltidega osas viitab täiendav märkus selgitustele tekstiosale.
<b>⚠ HOIATUS</b>	Tähistab ohtu, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi.
<b>⚠ ETTEVAATUST</b>	Tähistab ohtu, mis võib põhjustada kergeid või keskmisi vigastusi.
<b>TÄHELEPANU</b>	Tähistab ohtu, mille tulemusena võib toode <b>kahjustada saada</b> või <b>hävida</b> .

	Oluline märkus materialealsete kahjude vältimiseks
	Lubamatu järjestus või tegevus
	Vaata juhtsüsteemi või täiendavate elektriliste käituselementide paigaldusjuhendit

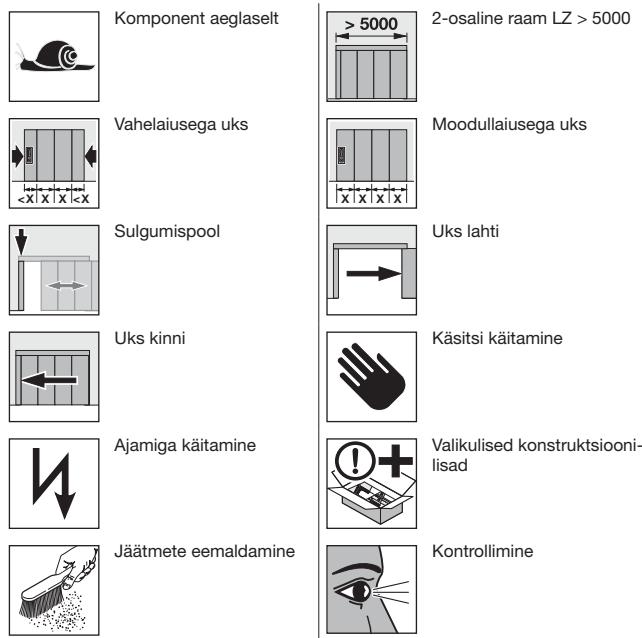

#### 1.2 Kasutatud lühendid

**OFF** Valmis põrandapinna ülaserv

**LZ** Puhas lengimõõt / tellimusmõõt

### 2 ⚠ Ohutusjuhised

#### 2.1 Otstarbekohane kasutamine

Käesolev garaažiiks on mõeldud ja konstrueeritud ainult eraotstarbel kasutamiseks. Pidevkasutus ei ole lubatud.

#### 2.2 Üldised ohutusjuhised

- Küljele avaneva garaažiuke paigalduse, hoolduse, remontimise ja demonteerimise võib teostada ainult spetsialist (kompetentne isik normdokumenti EN 12635 mõistes).
- Probleemide korral ukse töös (raskelt liikumine või mõni muu rike) peab viivitamatult laskma spetsialistilt ust kontrollida ja vajadusel remontida.
- Spetsialist peab tagama selle, et peetakse kinni kõikidest asukohamaa tööhõutusnõuetest.
- Enne ukse kasutusse võtmist tuleb kontrollida, kas uks on mehaaniliselt läitmatu seisukorras ning tasakaalustusvedrud suudavad ukse massi tasakaalustada, nii et teda saab kergesti ka käsitsi käitada (EN 12604).
- Küljele avanevatele sektsoonustele kehtivad normdokumenti EN 13241-1 sätted.
- Ukse paigalduse käigus peab välitma normdokumentides EN 12604 ja EN 12453 nimetatud võimalikke ohte.

#### 2.3 Keskkonnatingimused

##### TÄHELEPANU

###### Temperatuurierinevustest tingitud kahjustused

Sise- ja välistemperatuuri erinevuse tõttu võivad ukseelementid läbi painduda ning vahus võivad tekkida rebendid (bimetalli efekt). Ukse käitamisel on sellisel juhul olemas kahjustuste oht.

- Pidage kinni kasutustingimustest.

Uks on mõeldud kasutamiseks järgmistel tingimustel:

Temperatuur:	välimine külg	-40 °C kuni +60 °C
	seesmine külg	-20 °C kuni +60 °C
	Suhelte õhuniiskus	20 % kuni 90 %

### 3 Paigaldus

##### ⚠ HOIATUS

###### Konstruktsiooni muudatustest lähtuv vigastuste oht

Seadme komponentide muutmisel või eemaldamisel võib oluliste ohutusseadiste toimimine kahjustada saada. Selle tulemuseks võivad olla soovimatud ukse liikuma hakkamised, mistöttu võivad inimesed kahjustada või siis esemed kahjustada saada.

- Ärge muutke või eemaldage mehhaniini osi.
- Ärge paigaldage mehhaniini külge teiste tootjate komponente.
- Ajami paigaldamisel järgige ukse- ja ajamitootja juhiseid. Kasutage alati uksetootja originaal-ühenduselemente.

Enne ukse paigaldamist peab ukseava ja hoone põrand valmis olema. Ukse ava peab olema horisontaalselt ja vertikaalselt loodis, hoone põrand peab ukse liikumise alas olema tasane ja loodis (vaata pilt 1).

- Põrandaprofiili vettpidavaks paigalduseks ja ukse tsüklki segamatuks toimimiseks peavad kohapeal olema tagatud järgmised tingimused:
  - Pinna ebatasustesse erinevus peab olema väiksem kui 3 mm,
  - Augud põrandas võivad olla kuni 10 mm läbimõõduga.

Järgige paigaldamisel järgmist:

- Toode tuleb kinnitada tugevalt ehitise seina külge.
- Kontrollige koos tootega tarnitud kinnitusvahendite sobivust ehitise konstruktsiooniga.
- Kinnitage uksemehhanism ehitise kandvate osade külge ainult ehitusstaatika asjatundja loal.
- Põrandasiini ja lengi alas tuleb tagada piisav vee ärvool, vastasel juhul on olemas korrosionioht.
- Tagada tuleb hoone piisav kuivamine või siis ventilatsioon, vastasel juhul on olemas korrosionioht.
- Krohvimis- ja maalritööde ajaks tuleb ust ilmttingimata ja töhusalt mustuse eest kaitsta, kuna mördi, segu, kipsi, värvit ja pritsmed kahjustavad ukse pealispinda.
- Kaitske ust agressiivsete ja söövitavate ainete eest nagu näiteks kivimites või mördis sisalduv salpeeter, happed leelised, puistesool, agressiivsed viimistlusvahendid või tihendumaterjalid, vastasel juhul on olemas korrosionioht.
- Ukse lihtsaks ja ohutuks paigaldamiseks tuleb hoolikalt järgida piltidega osas toodud tööde järjekorda.

## 4 Kasutamine

### 4.1 Ukse avamine ja sulgemine

#### ⚠ HOIATUS

##### Vigastusteohutus liikumisel

Küljele avanev sektsoonuks sulgub horisontaalselt, seejuures võivad isikud või esemed ukse vahelle jäädva.

- Tagage, et ukse avamise või sulgemise ajal ei asuks ega viibiks ukse liikumisalus esemeid ega inimesi, eriti aga lapsi.
- Hoidke ukse liikumiseks vajalik ala alati vabana.
- Ärge kasutage ust tugeva tuule korral.

Ust võivad kasutada üksnes **vastavalt juhendatud** isikud. Asjatundlikult paigaldatud ja kontrollitud sektsoonuks liigub kergelt ja on hõlpsalt kasutatav.

#### 4.1.1 Käsitsi käitatavad ukSED

Järgige eraldi juhiseid käsitsi käitatavatele ustele (vaata pilt 4A.3 / 4B.2).

#### ⚠ HOIATUS

##### Oskamatust käsitsemisest lähtuv vigastuste oht

Oskamatul käsitsemisel võivad isikud või esemed ukse vahelle jäädva.

- Avage ja sulgege ust vaid koos tootega tarnitud käituselementide abil (see tagab kontrollitud, ühtlase liikumise).
- Ukse sulgemisel veenduge, et riiv oleks kindlalt lukustunud.

#### 4.1.2 Ajamiga käitatavad ukSED

Ukse varustamisel ajamiga tuleb järgida täiendavaid ohutuseeskirju.

Palun võtke infomatsiooni saamiseks ühendust tarnijaga.

#### ⚠ ETTEVAATUST

##### Muljumisoht ukse ja seina vahel

Kui ajamiga käitatava ukse lõppasendi ja garaaži tagaseina vahe on  $\leq 500$  mm, siis on olemas muljumise oht.

- Paigaldage sellisel juhul viimase lamelli külge samuti summutustihend (vaata pilt 4A.7 / 4B.5).

## 5 Puhastamine ja hooldus

#### TAHELEPANU

##### Klaaside valesti puhastamisest põhjustatud kriimud

Klaaside hõõrumine põhjustab kriime.

- Loputage esmalt mustus ja tolm veega hoolikalt maha. Kui vajalik, siis puhastage seejärel veel ainult vee, neutraalse pH-tasemega nõudepesuvahendiga ning pehme ja puhta lapiga.

**Puhastamiseks ja hoolduseks piisab puhtast veest.** Tugevama mustuse korral võib kasutada soojat vett ja neutraalsest, mitteebraisiivset puhastusvahendit (nõudepesuvahend, pH-väärtus 7). Pealispinna omaduse säilitamiseks tuleb regulaarne **puhastus teostada vähemalt iga 3 kuu järel** (ukse väliskülj, tihendid). Külgmiste tihindete taha jäav pind peab olema alati puhas ja hästi libisema.

Erinevad keskkonnamöjud (nt merekliima, happed, puistesool, õhusaaste, värvikahjustused) võivad vajalikuks muuta uks uesti kaitsva värviga üle värvida (vaata peatükki *Virsmu apstrāde* leheküljel 43).

## 6 Kontroll ja hooldus

### 6.1 Kontrolli- ja hooldustööd

#### ⚠ HOIATUS

##### Defektsetest ohutusseadistest lähtuv vigastuste oht

Puuduliku kontrolli ja hoolduse tagajärvel võivad olulised ohutusseadised rikutud saada või kahjustuda.

- Laske kontrolli- ja hooldustööd teostada vastava ala spetsialistil.

Järgnevad kontrolli- ja hooldustööd tuleb teostada enne ukse kasutusse võtmist ja vähemalt üks kord aastas vastava ala spetsialisti poolt ning käesoleva juhendi järgi.

#### 6.1.1 Kinnituspunktid

- Kõik kinnituspunktid nii ukse kui ehitise küljes tuleb üle kontrollida ja veenduda, et need oleks kinni, vajadusel tuleb kinnitusvahendid uesti kinni keerata.

#### 6.1.2 Rullikud ja siinid

Rullikud peavad siinile toetuma ühtlaselt (vaata pilt 6).

- Vajadusel tuleb juhtrullikuid seadistada. Jälgitge paigaldusmärkusi ajami paigaldamise juhis, kuna seal on ära toodud rullikute seadistamise omapära.
- Siine tuleb vajadusel ainult puhastada, **mitte määrida!**

#### 6.1.3 Põrandasiinide ja põranda juhtrullikute kontrollimine

- Puhastage põrandasiinid ja põranda juhtrullikud.

- Kontrollige rullikute kulumise määra. Laske rullikud spetsialistil välja vahetada, kui need on liialt kulunud või kahjustada saanud.

#### 6.1.4 Hinged ja rullikuhooldikud

- Määridge hingesi ja rullikuhooldikuid.

#### 6.1.5 Tihendid

- Kontrollida üle kahjustuste, deformatsiooni ja vigastuste osas ning vajadusel vahetada.

#### 6.1.6 Lukustussüdamik

#### TAHELEPANU

##### Lukustussüdamiku kahjustamine sobimatute puhastusvahendite kasutamise tõttu

Lukustussüdamiku ei tohi puhastada või määrida öli sisaldatvate aineteega.

- Kasutage lukustussüdamikel ainult spetsiaalset öli, mille leiate spetsialiseeritud kauplustest.
- Ärge kasutage öli ega grafiti.

## 7 Häired ja rikete kõrvaldamine

#### ⚠ HOIATUS

##### Ukse kontrollimatus liikumisest lähtuv vigastuste oht

Rikete korral võivad kontrollimatus ukse liikumised isikuid või esemeid vahel muuljuda.

- Probleemide korral ukse töös (uks liigub raskelt või mõni muu häire) tuleb ukse kontrollimiseks / parandamiseks kutsuda viivitamatult vastava ala spetsialistit.

#### 7.1 Virsmu apstrāde

Ja vēlaties vältus pārlakot citā tonī, tad ir nepieciešama remonta krāsojums vai papildu aizsargkrāsojums.

#### 7.1.1 Värti ar dekoratiivām virsmām

- Virsmu viegli noslipējiet ar smalkas graudainības slippapīru (graudainības indekss vismaz 220).
- notiiriet ar üdeni, nosusiniet, attaukojet
- turpiniet apstrādi ar piemērotām akrila lakām, kas paredzetas izmantošanai ārpus telpām
- levērojiet lakas ražotāja sniegto apstrādes norādījumus

Izvairīties no tumšu krāsu izvēles vārtiem.

Izvairīties no tumšu krāsu izvēles vārtiem.

#### 7.1.2 Dekoorpealispindadega ukSED

- karestage pinda kergelt peene lihpaberiga (min fraktsioon 220).
- puhastage veega, kuivatage, rasvatustage
- töödelge edasi sobivate välitöödeks mõeldud akrüülvärvidega
- järgige värvitootja töölemisjuhiseid

Vältige uste vārvimist tumedates toonides.

## 8 Demonteerimine

Uks demonteerida vastavalt käesolevale montaažiühendile, demonteerimistööd teostada sealtooduga vastupidises järjekorras.

## 9 Toimivusdeklaratsioon

Toimivusdeklaratsioon vaata **pilt 8.4: Andmeklapa**

**Saturs**

<b>1</b>	<b>Par šo instrukciju.....</b>	<b>44</b>
1.1	Lietotās brīdinājuma norādes .....	44
1.2	Lietotie saīsinājumi .....	44
<b>2</b>	<b>⚠ Drošības norādījumi .....</b>	<b>44</b>
2.1	Noteikumiem atbilstošs pielietojums .....	44
2.2	Vispārēji drošības norādījumi .....	44
2.3	Apkārtējas vides nosacījumi .....	44
<b>3</b>	<b>Montāža .....</b>	<b>44</b>
<b>4</b>	<b>Lietošana .....</b>	<b>45</b>
4.1	Vārtu ekspluatācija .....	45
<b>5</b>	<b>Tiršana un kopšana .....</b>	<b>45</b>
<b>6</b>	<b>Pārbaude un apkope .....</b>	<b>45</b>
6.1	Pārbaude un apkopes darbi .....	45
<b>7</b>	<b>Traucējumi un bojājumu novēršana.....</b>	<b>45</b>
7.1	Virsmu apstrāde.....	45
<b>8</b>	<b>Demontāža .....</b>	<b>45</b>
<b>9</b>	<b>Veikspējas deklarācija .....</b>	<b>45</b>
	Nepieciešamie instrumenti sāna sekciju vārtu montāžas veikšanai .....	58
<b>I</b>	Kārbas pape .....	58
<b>II</b>	Piederumu pape.....	59
<b>III</b>	Vārtu vērtnes piederumi .....	59
<b>IV</b>	Vārtu vērtnes piederumi .....	60
<b>V</b>	Ar roku darbināmo vārtu vadotne (pēc izvēles) .....	60
<b>VI</b>	Pagarinājums, līkuma puse (pēc izvēles).....	60
		58

Šīs instrukcijas pavairošana, tās saturs realizācija pārdošanas ceļā un izpaušana ir aizliegta, ja vien no ražotāja iepriekš nav saņemta ipaša atlauja. Šī noteikuma neievērošana vairīgajai personai uзlēk par plienākumā atlīdzināt radušos zaudējumus. Visas tiesības attiecībā uz patentu, rūpnieciskā parauga vai šī parauga rūpnieciskā dizaina reģistrāciju rezervētas. Paturam tiesības veikt izmaiņas.

L. cien. kliente, a. god. klient!

Priecājamies, ka esat izvēlējies mūsu uzņēmumā ražotu izstrādājumu.

**1 Par šo instrukciju**

Šī instrukcija sastāv no teksta sadājas un attēlu sadājas. Attēlu sadāja seko aiz teksta sadājas.

Šī instrukcija ir **oriģināla lietošanas instrukcija** ES direktīvas 2006/42/EK Izslieš un ķemiet vērā šo instrukciju. Tā satur svarīgu informāciju par izstrādājumu. Ipaši ievērojiet visus drošības un brīdinājuma norādījumus.

**Lūdzam šo instrukciju rūpīgi uzglabāt!**

**1.1 Lietotās brīdinājuma norādes**

	Vispārējais brīdinājuma simbols apzīmē apdraudējumu, kas var nodarīt <b>miesas bojājumus</b> vai izraisīt <b>nāvi</b> . Teksta sadājā vispārējo brīdinājuma simbolu izmanto kopā ar tālāk aprakstītajām brīdinājuma pakāpēm. Attēlu sadājā papildu informācija norāda uz paskaidrojumiem teksta sadājā.
--	---

**⚠ BRĪDINĀJUMS**

Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt nāvi vai smagus miesas bojājumus.

**⚠ IEVĒROT PIESARDZĪBU!**


Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt vieglus vai vidējas pakāpes miesas bojājumus.

**UZMANĪBU!**

Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt **bojājumus** izstrādājumā vai **to pilnībā sabojāt**.

	Svarīga norāde, lai novērstu materiālos zaudējumus
	Neatļauts novietojums vai darbība
	Skatīt attēlu sadāju (piemēram, 2.1. punktu)

Skatīt speciālu montāžas instrukciju vadības ierīcei vai papildus elektriskajiem vadības elementiem

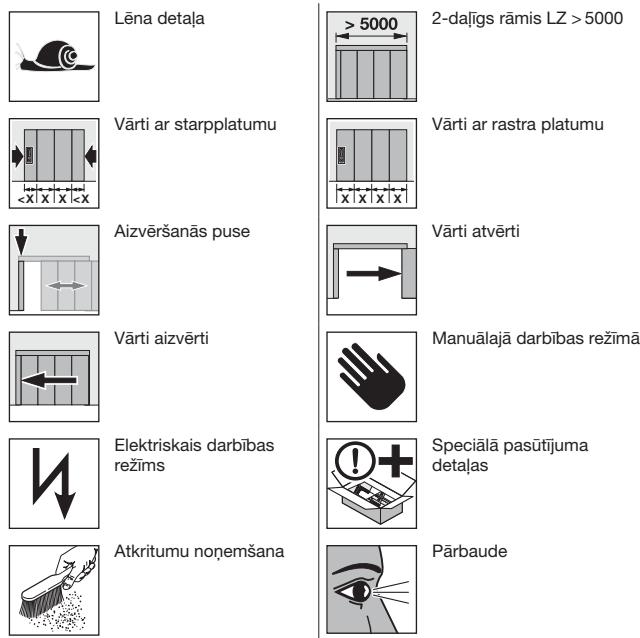**1.2 Lietotie saīsinājumi**

**OFF** Gatavas grīdas augšējā mala

**LZ** Iekšējais kārbas izmērs / pasūtāmais izmērs

**2 ⚠ Drošības norādījumi****2.1 Noteikumiem atbilstošs pielietojums**

Šīs garžas vārti ir paredzēti un izstrādāti tikai privātai lietošanai. Vārtu lietošana nepārrauktas darbības režīmā nav atļauta.

**2.2 Vispārēji drošības norādījumi**

- Sāna sekciju vārtu montāžu, apkopi, labošanu un demontāžu drīkst veikt tikai speciālisti (kompetenta persona atbilstoši Eiropas standartam EN 12635).
- Vārtu darbības traucējumu gadījumā (smagnēja kustība aizvēršanās / atvēršanās laikā vai citi traucējumi) nekavējoties uzticēt vārtu pārbaudi / labošanu speciālistam.
- Speciālistam ir jāraugās, lai tiktu ievērotas attiecīgās valsts nacionālās darba drošības normas.
- Pirms vārtu ekspluatācijas pārbaudīt, vai vārtu mehāniskā sistēma darbojas bez traucējumiem un vārti atrodas līdzsvarā, tā lai tos būtu iespējams darbināt arī manuāli (standarts EN 12604).
- Sāna sekciju vārtu pielietojuma joma ir noteikta standartā EN 13241-1.
- Montējot vārtus, uzmanīties no iespējamiem apdraudējumiem standartu EN 12604 un EN 12453 izpratnē.

**2.3 Apkārtējās vides nosacījumi****UZMANĪBU!****Temperatūras svārstību izraisīti bojājumi!**

Atšķirīgas āra un iekštelpu temperatūras dēļ iespējama vārtu elementu izliece un putu atdalīšanās (bimetāla efekts). Tādā gadījumā, darbinot vārtus, pastāv bojājumu nodarīšanas risks.

- Levērojiet ekspluatācijas nosacījumus.

Vārtu ekspluatācija ir paredzēta šādos apstākjos:

Temperatūra:	ārpusē	-40 °C līdz +60 °C
	iekšpusē	-20 °C līdz +60 °C
	Relatīvais gaisa mitrums	20 % līdz 90 %

**3 Montāža****⚠ BRĪDINĀJUMS****Savainojumu gūšanas risks konstrukcijas izmaiņu dēl!**

Izmainot vai nonemot detalas, kas nodrošina vārtu darbību, var tikt atvienotas svarīgas drošības detalas. Tādējādi var notikt nekontrolētas vārtu kustības un tikt iespiest cilvēki vai priekšmeti.

- Nemainiet un nedemontējet detalas, kas nodrošina vārtu darbību.
- Nepiestipriniet pie konstrukcijas papildu detalas, kuras izgatavojis cits ražotājs.
- Montējot piedziņu, ievērojiet vārtu un piedziņas ražotāja sniegtos norādījumus. Vienmēr izmantojiet vārtu ražotāja oriģinālos pieslēgumus.

Pirms vārtu montāžas vārtu atverei un ēkas grīdai ir jābūt gatavai. Vārtu atvērumam ir jābūt horizontālam un perpendikulāram, ēkas grīdai vārtu kustības zonā ir jābūt līdzienai un horizontālai (skatīt 1. att.).

- Ūdensnecaurlaidīgai grīdas profilu montāžai un netraucētai vārtu kustībai uzstādītājam jaievēro šādi priekšnoteikumi:
    - grīdas nelīdzenumu atšķirības nedrīkst pārsniegt 3 mm,
    - caurumi grīda drīkst būt maksimāli Ø 10 mm.
- Veicot montāžu, izpildiet šādas darbības:
- Izveidojiet stabīlu savienojumu ar celtniecības konstrukciju.
  - Atbilstoši konstrukcijas specifikai pārbaudīt piegādes komplektā iekļauto stiprināšanas līdzekļu piemērotību.
  - Vārtu konstrukciju pie ēkas nesošajām daļām drīkst piestiprināt vienīgi ar būvinējēniera atlauju.
  - Nodrošināt pietiekamu ūdens noteici grīdas sliedes un kārbas daju zonā, pretējā gadījumā pastāv korozijas veidošanās risks.
  - Nodrošināt ēkai pietiekamu žāvēšanu, resp., ventilāciju, pretējā gadījumā pastāv korozijas veidošanās risks.
  - Pirms apmetumi un krāsošanas darbu veikšanas vārti noteikt ir jāpārklāj ar aizsargājošu materiālu, jo javas, cementa, ģipsa, krāsas utt. šķakatas var sabojāt vārtu virsmu.
  - Aizsargāt vārtus no stipras iedarbības un kodīgiem līdzekļiem, piemēram, no salpētra reakcijas, ko izraisa akmeņi vai java, skābes, sārmi, kaisāmais sāls, stipras iedarbības krāsošanas vielas vai blīvēšanas materiāli, pretējā gadījumā pastāv korozijas veidošanās risks.
  - ▶ Lai vienkārši un tehniski pareizi veiktu montāžu, rūpīgi izpildiet attēlu sadaļā aprakstītās darbības.

## 4 Lietošana

### 4.1 Vārtu ekspluatācija

#### ⚠ BRĪDINĀJUMS

##### Savainojumu gūšanas risks vārtu kustības laikā!

Sāna sekciju vārti aizveras horizontāli, un šī procesa laikā pastāv cilvēku vai priekšmetu iespiešanās risks.

- ▶ Pārliecinieties, ka vārtu darbināšanas laikā vārtu kustības zonā neatrodas neviens cilvēks, īpaši bērns, vai priekšmeti.
- ▶ Viemēr turiet vārtu atvēršanās zonu brīvu.
- ▶ Nedarbiniet vārtus stipra vēja apstākļos.

Vārtus drīkst darbināt **instrūetas** personas. Ja sāna sekciju vārti ir uzstādīti un pārbaudīti pareizi, tiem ir vieglā gaita un tos darbināt ir vienkārši.

#### 4.1.1 Ar roku darbināmi vārti

Ievērot atsevišķos montāžas norādījumus attiecībā uz vārtiem, kas tiek darbināti ar roku (skatīt 4A.3 / 4B.2. att.).

#### ⚠ BRĪDINĀJUMS

##### Savainojumu gūšanas risks nepareizas vārtu darbināšanas dēl!

Nepareizas vārtu darbināšanas dēl var tikt iespiest cilvēki vai priekšmeti.

- ▶ Atveriet un aizveriet vārtus tikai ar piegādes komplektā iekļautajiem vēršanas elementiem (kontrolēta, vienmērīga kustība).
- ▶ Aizverot vārtus, raudzīties, lai slēgmehānisms pareizi notiksējas.

#### 4.1.2 Automātiskās darbības vārti

Uzstādot vārtiem automātisko atvēršanās / aizvēršanās sistēmu, ievērot īpašos drošības norādījumus.

Šajā jautājumā vērsties pie piegādātāja.

#### ⚠ IEVĒROT PIESARDZĪBU!

##### Saspiedumu gūšanas risks zonā starp vārtiem un sienu

Ja attālums no automātiskās darbības vārtiem gala stāvoklī Vārti atvērti līdz garākās aizmugurējai sienai ir  $\leq 500$  mm, var tikt saspistas kermeņa daļas.

- ▶ Tādā gadījumā pie pēdējās plāksnītes arī uzmontējet atduras blīvējumu (skatīt 4A.7 / 4B.5 att.).

## 5 Tirīšana un kopšana

#### UZMANĪBU!

##### Skrāpējumi uz plāksnēm nepareizas tirīšanas dēl!

Stikla rūšu beršana izraisa skrāpējumu rašanos.

- ▶ Netīrumus un putekļu daļīnas vispirms rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Ja nepieciešams, pēc tam turpiniet tirīšanu tikai ar ūdeni, mājsaimniecībā izmantojamu mazgāšanas līdzekli, kuram ir neitrāls pH-limenis, un ar mīkstu, tīru lūpatiņu.

**Vārtu notīrišanai un kopšanai pieteik ar tīru ūdeni.** Lielākas netīrumu koncentrācijas gadījumā var izmantot siltu ūdeni kopā ar neitrālās iedarbības, neabrazīvu tirīšanas līdzekli (mājsaimniecībā izmantojamo trauku mazgāšanas līdzekli, ar pH vērtību 7). Lai saglabātu vīrsmas īpašības, tā ir regulāri **jātīra ik pēc 3 mēnešiem** (vārtu ārpuse, blīvējumi). Slīdes zona aiz sānu blīvējumiem vienmēr ir jāzutur tīra un tārīgā sānā.

Atšķirīgi apkārtējās vides ietekmes faktori (piemēram, jūras klimats, skābes, kaisāmais sāls, gaisa piesārņojums, virsejās krāsas bojājumi) var padarīt nepieciešamu papildu aizsargātās uzskāšanu uz vārtu vīrsmas (skat. nodaļu *Virsmu apstrāde* 45. lpp.).

## 6 Pārbaude un apkope

### 6.1 Pārbaude un apkopes darbi

#### ⚠ BRĪDINĀJUMS

##### Savainojumu gūšanas risks bojātu drošības detaļu dēl!

Nepietiekamas pārbaudes un apkopes dēļ var notikt svarīgu drošības detaļu atteicē vai sabojāšanās.

- ▶ Uzticet speciālistam veikt regulārus pārbaudes un apkopes darbus.

Tālāk aprakstītos pārbaudes un apkopes darbu izpildi pirms pirmās ekspluatācijas reizes un pēc tam vissmaz reizi gadā uzticēt speciālistam, veicot tos saskaņā ar šīs instrukcijas norādījumiem.

#### 6.1.1 Stiprināšanas vietas

- ▶ Pārbaudīt, vai tie stingri pieguļ vārtiem un ēkai, un regulēt pēc nepieciešamības.

#### 6.1.2 Vadriteņi un vadsliedes

Vadības rullīšiem ir vienmērīgi jāpieguļ vadsliedei (skatīt 6. att.).

- ▶ Vajadzības gadījumā veikt vadības rullīšu iestāšanu. Ņemt vērā piedziņu montāžas norādījumus, jo tur ir sniegtas norādes uz vadības rullīšu iestāšanas specifiku.
- ▶ Vajadzības gadījumā vadsliedes notīrīt, **neiezest tās ar smērvielām!**

#### 6.1.3 Grīdas sliežu un grīdas vadības rullīšu pārbaude

- ▶ Notīriet grīdas sliezes un grīdas vadības rullīšus.

- ▶ Pārbaudiet rullīšu nodiluma pakāpi. Stipra nolietojuma vai bojājumu gadījumā uzticet rullīšu nomaiņu speciālistam.

#### 6.1.4 Šārnīri un rullīšu turētāji

- ▶ Ieeļot šārnīrus un rullīšu turētājus.

#### 6.1.5 Blīvējumi

- ▶ Pārbaudīt, vai tie nav bojāti, izliekti un vai tie pilnībā pilda savu funkciju. Pēc nepieciešamības nomaiņīt.

#### 6.1.6 Slēdzēcilindri

#### UZMANĪBU!

##### Nepiemērotu tirīšanas līdzekļu izraisīti bojājumi slēdzēcilindros

Slēdzēcilindrus nedrīkst tīrīt vai ieeļot ar eļļu saturošiem līdzekļiem.

- ▶ Izmantojiet tikai speciālus kopšanas līdzekļus, kas ir pieejami specializētajās tirdzniecības vietās.
- ▶ Neizmantojiet eļļu vai grafitu.

## 7 Traucējumi un bojājumu novēršana

#### ⚠ BRĪDINĀJUMS

##### Savainojumu gūšanas risks nekontrolētu vārtu kustību dēl!

Darbības traucējumu gadījumā nekontrolētas vārtu kustības var iespiest cilvēkus vai priekšmetus.

- ▶ Vārtu darbības traucējumu gadījumā (smagnēja kustība aizvēršanās / atvēršanās laikā vai citi traucējumi) nekavējoties uzticet vārtu pārbaudi / labošanu speciālistam.

#### 7.1 Virsmu apstrāde

Jā vēlaties vārtus pārlakot citā tonī, tad ir nepieciešama remonta krāsojums vai papildu aizsargārājōjums.

#### 7.1.1 Vārti ar pamatu pārklājumu

- Virsmu viegli noslīpējiet ar smalkas graudainības slippapīru (graudainības indekss vismaz 220).
- notīriet ar ūdeni, nosusiniet, attaukojiet
- turpiniet apstrādi ar tirdzniecībā pieejamām lakām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām
- levērojiet lakas ražotāja sniegtos apstrādes norādījumus

Izvairīties no tumšu krāsu izvēles vārtiem.

#### 7.1.2 Vārti ar dekoratīvām virsmām

- Virsmu viegli noslīpējiet ar smalkas graudainības slippapīru (graudainības indekss vismaz 220).
- notīriet ar ūdeni, nosusiniet, attaukojiet
- turpiniet apstrādi ar piemērotām akrīla lakām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām
- levērojiet lakas ražotāja sniegtos apstrādes norādījumus

Izvairīties no tumšu krāsu izvēles vārtiem.

## 8 Demontāža

Demontēt vārtus, sekojot montāžas norādījumiem apgrieztā secībā.

## 9 Veikspējas deklarācija

Veikspējas deklarācija skat. 8.4. att.: **Tehnisko datu plāksnīte**

## Pregled sadržaja

1	O ovoj uputi .....	46
1.1	Korištena upozorenja.....	46
1.2	Kratice.....	46
2	<b>⚠ Napomene o sigurnosti.....</b>	46
2.1	Pravilno korištenje .....	46
2.2	Opće napomene o sigurnosti .....	46
2.3	Utjecaj okoliša .....	46
3	<b>Montaža .....</b>	46
4	<b>Rad .....</b>	47
4.1	Upotreba vrata.....	47
5	<b>Čišćenje i održavanje .....</b>	47
6	<b>Provjera i održavanje .....</b>	47
6.1	Radovi provjere i održavanje .....	47
7	<b>Smetnje i uklanjanje štete.....</b>	47
7.1	Obrada površine .....	47
8	<b>Demontaža .....</b>	47
9	<b>Izjava o učinkovitosti.....</b>	47
	Alat potreban za montažu bočnih sekcijskih vrata .....	58
I	<b>Pakiranje okvira .....</b>	58
II	<b>Pakiranje dodatne opreme.....</b>	59
III	Oprema krila vrata .....	59
IV	Oprema krila vrata .....	60
V	Okov mehanički pokretanih vrata (opcija).....	60
VI	Vrata s produženom zakrivljenom vodilicom (opcija) .....	60
		58



Ako nije drugačije navedeno, proslijedivanje i umnožavanja ovih dokumenata te korištenje i objavljivanje njihovih sadržaja nije dopušteno. U suprotnom podliježete plaćanju odstavka. Pridržano pravo za slučaju patentata, naputku za korištenje ili unosa uzoraka po izboru. Pridržavano pravo promjena.

Cijenjeni kupci,  
raduje nas što ste se odlučili za proizvod iz naše kuće.

### 1 O ovoj uputi

Ova uputa sastoji se od tekstualnog i slikovnog dijela. Slikovni dio nastavlja se na dio sa tekstrom.

Ova je uputa **originalna uputa za uporabu** u smislu smjernice EZ 2006/42/EZ. Pažljivo pročitajte i slijedite ovu uputu. Tu ćete naći važne informacije o proizvodu. Posebno pripazite na napomene vezane za sigurnost i upozorenja.

**Pažljivo sačuvajte ovu uputu!**

#### 1.1 Korištena upozorenja



Opći simbol upozorenja označava opasnost, koja može prouzročiti **ozljede ili smrt**. U tekstualnom dijelu opći simbol upozorenja koristi se vezano za stupnjeve upozorenja opisane u nastavku. U slikovnom dijelu dodatna naznaka upućuje na tumačenja u tekstualnom dijelu.

#### ⚠ UPOZORENJE

Označava opasnost koja može prouzrokovati teške ozljede ili smrt.

#### ⚠ OPREZ

Označava opasnost koja može prouzrokovati lakše i srednje teške ozljede.

#### PAŽNJA

Označava opasnost koja može dovesti do **oštećenja ili uništenja proizvoda**.



važna napomena za izbjegavanje materijalne štete



dopušteni raspored ili djelatnost



nedopušteni raspored ili djelatnost



vidi slikovni dio (npr. točka 2.1)



vidi poseban naputak za montažu upravljača ili eventualno dodatnih električnih upravljačkih elemenata




zbrinjavanje pojedinih dijelova ili pakiranja



gradevinski dio, polako



dvodijelni okvir LZ > 5000



Vrata s medu-širinom



Vrata sa širinom rastera



strana zatvaranja



otvaranje vrata



Zatvaranje vrata



Ručni pogon



Električni pogon



opcioni dijelovi



uklanjanje ostataka



provjeriti

### 1.2 Kratice

**OFF** razina gotovog poda

**LZ** svjetla mjera okvira / mjera po narudžbi

### 2 ⚠ Napomene o sigurnosti

#### 2.1 Pravilno korištenje

Ova vrata konstruirana su i predviđena za privatno korištenje. Trajni pogon nije dozvoljen.

#### 2.2 Opće napomene o sigurnosti

- Montažu, održavanje, popravke i demontažu sekcijskih vrata vrši stručna osoba (kompetentna osoba sukladno EN 12635).
- Kod pojave kvara na vratima (u slučaju teške pokretljivosti ili neke druge smetnje) odmah zadužite stručnjaka za provjeru / popravak.
- Stručnjak treba pripaziti da su vrata montirana sukladno odgovarajućim nacionalnim propisima o sigurnosti na radu.
- Prije pokretanja vrata provjerite da li su vrata mehanički besprekorno i izbalansirana, tako da se njima i ručno lako rukuje (EN 12604).
- Područje korištenja sekcijskih vrata određuje je normom EN 13241-1.
- Pri montaži vrata обратите pažnju na moguće opasnosti u smislu EN 12604 i EN 12453.

#### 2.3 Utjecaj okoliša

##### PAŽNJA

###### Oštećenja uzrokovana temperaturnim razlikama

Usljed različitih vanjskih i unutarnjih temperatura može doći do savijanja elemenata vrata i otpadanja pjene (efekt bimetala). Kod pokretanja vrata u takvim situacijama postoji mogućnost oštećenja.

- Održavajte radne uvijete.

Vrata su predviđena za upotrebu u sljedećim uvjetima:

Temperatura:	vanjska strana	-40 °C do + 60 °C
	unutarnja strana	-20 °C do + 60 °C
	Relativna vlažnost zraka	20 % do 90 %

### 3 Montaža

#### ⚠ UPOZORENJE

###### Opasnost od ozljeda u slučaju izmjena

Izmjenom ili uklanjanjem funkcionalnih dijelova možete isključiti važne sigurnosne elemente. Time možete pokrenuti nekontrolirano kretanje vrata čime se mogu priklještitи osobe ili predmeti.

- Ne mijenjajte niti ne uklanjajte pojedine dijelove!
- Ne montirajte dodatne strane dijelove.
- Kod postavljanja pogona pridržavajte se uputa danih od proizvođača vrata i pogona. Uvijek koristite originalne priključke proizvođača vrata!

Otvor vrata i pod objekta moraju biti gotovi prije ugradnje vrata. Stranice otvora predviđenog za vrata moraju biti vodoravne i okomite, a pod u području kretanja vrata mora biti ravan (vidi **sliku 1**).

- Za vodonepropusnu montažu podnih profila te neometano kretanje vrata moraju biti ispunjeni sljedeći preduvjeti sa strane gradnje:
  - neravnine tla s razlikom manjom od 3 mm,
  - promjer rupa u podu smje biti najviše Ø 10 mm.

Kod montaže pazite na sljedeće:

- Dobra veza s građevinskim objektom.
- Provjerite da li isporučena pričvršćenja odgovaraju građevinskim okolnostima.
- Sustav vrata pričvrstite na nosive dijelove zgrade isključivo uz dozvolu statičara.
- U području podne vodilice i dijela okvira mora postojati odgovarajući odvod vode, inače postoji opasnost od korozije.
- Pobrinite se da je prostor dovoljno suh odnosno prozračan jer u suprotnom postoji opasnost od stvaranja korozije.
- Prije žbukanja i bojanja vrata obavezno adekvatno zaštiti, jer kapljice žbuke, cementa, gipsa, boje itd. mogu oštetiti površinu.
- Zaštiti vrata od agresivnih sredstava i kiselina kao što su npr. reakcije dušične kiseline iz kamenja ili žbuke, kiseline, lužine, sol za posipanje, agresivna sredstva za bojanje ili materijal za brtvljenje, jer postoji opasnost od korozije.
- ▶ Za jednostavnu i sigurnu montažu pažljivo slijedite radne korake prikazane u slikovnom dijelu.

## 4 Rad

### 4.1 Upotreba vrata

#### **⚠️ UPOZORENJE**

##### Opasnost od ozljeda kod kretanja vrata

Bočna sekcijska vrata zatvaraju se vodoravno pri čemu se mogu zaglaviti osobe ili predmeti.

- ▶ Pazite da se za vrijeme rada vrata u njihovoj blizini ne nalaze ljudi, posebno djeca, ili predmeti.
- ▶ Otvor vrata mora uvijek biti sloboden.
- ▶ Vrata ne koristite kod jakih udara vjetra.

Vratima rukuju **upućene** osobe. Ako su bočna sekcijska vrata stručno montirana i testirana njima se lako rukuje.

#### 4.1.1 Vrata kojima se upravlja ručno

Pridržavajte se uputa za montažu mehanički pokretnih vrata (vidi sliku 4A.3 / 4B.2).

#### **⚠️ UPOZORENJE**

##### Opasnost od ozljeda prilikom nestručnog rukovanja

Kod nestručnog korištenja mogu zaglaviti osobe ili predmeti.

- ▶ Vrata otvarajte i zatvarajte samo pomoću isporučenih elementima za upravljanje (kontrolirano, ujednačeno kretanje).
- ▶ Pri zatvaranju treba pripaziti da brava sjedne na svoje mjesto.

#### 4.1.2 Vrata s pogonom

Pri automatizaciji vrata treba pripaziti na posebne sigurnosne propise. Vezano za to konzultirajte svog dobavljača.

#### **⚠️ OPREZ**

##### Opasnost od prignjećenja između vrata i zida

Opasnost od prignjećenja postoji ako je razmak između automatskih vrata u krajnjem položaju vrata otvorena i zida garaže ≤ 500 mm.

- ▶ U tom slučaju na posljednju lamelu također montirajte brtvu (vidi sliku 4A.7 / 4B.5).

## 5 Čišćenje i održavanje

#### **PAŽNJA**

##### Ogrebotine na staklima uzrokovanе neadekvatnim čišćenjem

Ribanjem stakala nastat će ogrebotine.

- ▶ Prljavštinu i prašinu prvo temeljito sperite vodom. Po potrebi dodatno očistite vodom, pH-neutralnim sredstvom za čišćenje i mekanom, čistom krpom.

**Za čišćenje i održavanje dovoljna je čista voda.** Kod nešto jače prljavštine možete koristiti toplu vodu s neutralnim deterdžentom (deterdžent za pranje posuda, pH vrijednost 7). Kako bi površina zadržala svoje karakteristike mora se čistiti barem svaka 3 mjeseca (vanjska strana vrata, brtve). Kizna mjesta iza bočnih brti moraju uvijek biti čista i glatka.

Različiti utjecaji okoliša (npr. morska klima, kiselina, sol za posipanje cesta, udari vjetra, oštećenje laka) mogu stvoriti potrebu za dodatnim zaštitnim premazom (vidi Obrada površine na strani 47).

## 6 Provjera i održavanje

### 6.1 Radovi provjere i održavanje

#### **⚠️ UPOZORENJE**

##### Opasnost od ozljeda zbog oštećenih elemenata

Zbog nedovoljnog servisiranja i održavanja važni se sigurnosni dijelovi mogu pokvariti ili oštetiti.

- ▶ Stručna osoba treba redovito vršiti servis i provjeru.

Provjeru i servis prije prvog pokretanja a potom minimalno jednom godišnje vrši stručna osoba prema ovoj uputi.

#### 6.1.1 Točke pričvršćenja

- ▶ Provjerite da li su sve točke pričvršćenja na vratima i na građevinskom objektu čvrste i prema potrebi ih zategnuti.

#### 6.1.2 Kotačići i vodilice

Kotačići moraju ravnomjerno lijegati na vodilice (vidi sliku 6).

- ▶ Po potrebi ih podesite. Pridržavajte se podataka o ugradnji motora jer su tamo posebno naglašene osobitosti podešavanja vodilica.
- ▶ Vodilice po potrebi očistiti, ne podmazivati!

#### 6.1.3 Kontrola podnih vodilica i kotačića u podnim vodilicama

- ▶ Očistite podne vodilice i kotačice u podnim vodilicama.
- ▶ Provjerite jesu li kotačići istrošeni. Stručna osoba zamjenit će kotačice ako su isti jako istrošeni ili oštećeni.

#### 6.1.4 Ovjesi i držači

- ▶ Ovjese i držače naučljiti.

#### 6.1.5 Brtve

- ▶ Brtve provjeriti na oštećenja, izobličenja i potpunost i ako potrebno zamjeniti

#### 6.1.6 Cilindar brave

#### **PAŽNJA**

##### Oštećenje cilindra brave korištenjem neadekvatnog sredstva za čišćenje

Cilindar brave ne smije se čistiti sredstvima na bazi ulja niti podmazivati uljem.

- ▶ Koristite isključivo specijalizirano sredstvo koje ćete naći u specijaliziranoj trgovini.
- ▶ Ne koristite ulje ni grafit.

## 7 Smetnje i uklanjanje štete

#### **⚠️ UPOZORENJE**

##### Opasnost od ozljeda kod nekontroliranog kretanja vrata

U slučaju smetnji nekontrolirano kretanje vrata može pritisnuti ljudi ili predmete.

- ▶ Kod pojave kvara na vratima (u slučaju teške pokretljivosti ili drugih smetnji) odmah zadužite stručnjaka za provjeru / popravak.

#### 7.1 Obrada površine

Ako vrata želite prelakirati u drugu boju, potreban je premaz radi renovacije ili dodatni zaštitni premaz.

#### 7.1.1 Vrata s temeljnim premazom

- Površinu lagano pobrusite finim brusnim papirom (zrnatost najmanje 180).
- očistite je vodom, osušite i odmastite
- nakon toga nanesite uobičajene lakove za vanjsku primjenu
- Pridržavajte se uputa za upotrebu proizvođača laka

#### 7.1.2 Vrata s dekorom

- Površinu lagano pobrusite finim brusnim papirom (zrnatost najmanje 220).
- očistite je vodom, osušite i odmastite
- nakon toga nanesite prikladne akrilne lakove za vanjsku primjenu
- Pridržavajte se uputa za upotrebu proizvođača laka

Tamne premaze treba izbjegavati kod velikih vrata.

## 8 Demontaža

Sukladno ovoj uputi, vrata se isto tako obrnutim redoslijedom demontiraju.

## 9 Izjava o učinkovitosti

Izjava o učinkovitosti vidi sliku 8.4: Tipska pločica

**Sadržaj**

1	O ovom uputstvu.....	48
1.1	Korišćena upozorenja .....	48
1.2	Korišćene skraćenice .....	48
2	<b>⚠ Sigurnosne napomene .....</b>	48
2.1	Upotreba u skladu sa namenom .....	48
2.2	Opšte sigurnosne napomene .....	48
2.3	Uslovi životne sredine .....	48
3	<b>Montaža .....</b>	48
4	<b>Korišćenje .....</b>	49
4.1	Rukovanje vratima .....	49
5	<b>Pranje i nega .....</b>	49
6	<b>Probe i održavanje .....</b>	49
6.1	Radovi na kontroli i održavanju.....	49
7	<b>Smetnje i otklanjanje šteta .....</b>	49
7.1	Obrada površine .....	49
8	<b>Demontaža .....</b>	49
9	<b>Izjava o svojstvima .....</b>	49
	Neophodan alat za montažu bočnih segmentnih vrata .....	58
I	Karton za ram.....	58
II	Karton za pribor .....	59
III	Pribor za krilo vrata .....	59
IV	DS-okov (opcija) .....	60
V	Okov za vrata sa ručnim upravljanjem (opcija) .....	60
VI	Producetak na strani krivine (opcija) .....	60



..... 58

Dalje prenošenje kao i umnožavanje ovog dokumenta, iskorišćavanje i saopštavanje njegovog sadržaja je zabranjeno, ukoliko drugačije nije izričito odobreno. Suprotni postupci obavezuju na naknadu štete. Sva prava su zadržana za slučaj upisivanja patentu, upotrebe uzorka ili dizajn uzorka. Zadržana prava na promene.

Poštovani kupci,  
radujemo se što ste se odlučili za proizvod naše kuće.

**1 O ovom uputstvu**

Ovo uputstvo se deli na tekstualni i slikovni deo. Slikovni deo možete pronaći u dodatku tekstualnog dela.

Ovo uputstvo je **originalno uputstvo za rad** u smislu EG-smernice 2006/42/EG. Pročitajte ovo uputstvo i pridržavajte ga se. U njemu ćete naći važne informacije o proizvodu. Posebno obratite pažnju na sve sigurnosne napomene i na sva upozorenja.

**Pažljivo sačuvajte ovo uputstvo!**

**1.1 Korišćena upozorenja**

**⚠** Opšti simbol upozorenja označava opasnost, koja može dovesti do **povrede ili smrti**. U tekstualnom delu se opšti simbol upozorenja koristi sa opisanim stepenima opasnosti u nastavku. U slikovnom delu dodatni podatak upućuje na objašnjenja u tekstualnom delu.

**⚠ UPOZORENJE**

Označava opasnost, koja može da dovede do smrti ili teških povreda.

**⚠ OPREZ**

Označava opasnost, koja može da dovede do lakih ili srednje teških povreda.

**PAŽNJA**

Označava opasnost, koja može da dovede do **oštećenja ili uništenja proizvoda**.



Važna napomena radi sprečavanja materijalne štete



Dozvoljen raspored ili rad



Nedozvoljen raspored i rad




Vidi slikovni deo (npr. tačka 2.1)



Pogledati posebna uputstva za montažu upravljačke kutije odn. dodatnih električnih upravljačkih elemenata



Ukloniti deo ili ambalažu i odložiti po propisu

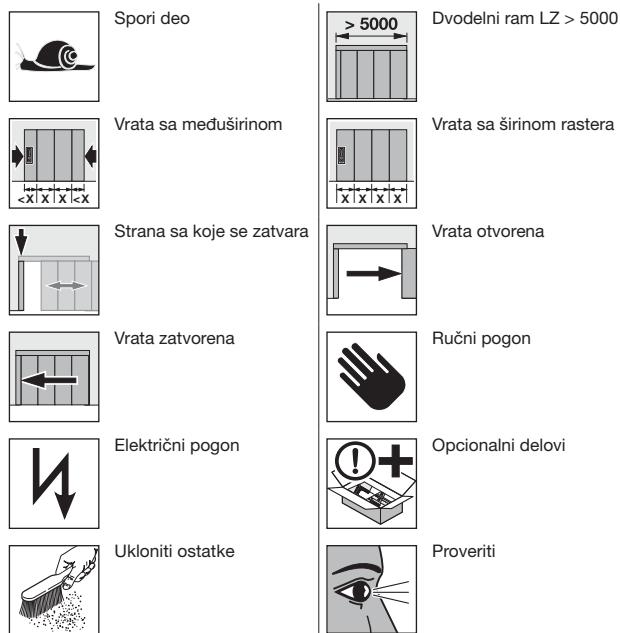**1.2 Korišćene skraćenice**

**OFF** kota gotovog poda

**LZ** čista mera rama / narudžbene mere

**2 ⚠ Sigurnosne napomene****2.1 Upotreba u skladu sa namenom**

Ova garažna vrata su konstruisana i predviđena samo za privatnu upotrebu. Stalni rad nije dozvoljen.

**2.2 Opšte sigurnosne napomene**

- Montažu, održavanje, popravku i demontažu bočnih segmentnih vrata modela isključivo smeju obavljati stručna lica (kvalifikovane osobe prema EN 12635).
- Prilikom otazivanja vrata (težak hod ili ostale smetnje) potrebno je odmah angažovati stručno lice za proveru / popravku.
- Stručno lice se mora pridržavati propisa o sigurnosti na radu koji važe u dotičnoj zemlji.
- Pre puštanja vrata u pogon neophodno je proveriti da li se u mehaničkom pogledu nalaze u besprekornom stanju i da li su tako izbalansirana da se mogu lako posluživati i rukom (EN 12604).
- Područje primene bočnih segmentnih vrata utvrđeno je normom EN 13241-1.
- Prilikom montaže vrata treba obratiti pažnju na moguće opasnosti u smislu standarda EN 12604 i EN 12453.

**2.3 Uslovi životne sredine****PAŽNJA****Oštećenja usled temperaturnih razlika**

Zbog različitih spoljašnjih i unutrašnjih temperatura može da dođe do savijanja elemenata garažnih vrata i kidanja pene (bi-metal-efekat). Onda postoji mogućnost oštećenja prilikom pokretanja vrata.

- Pridržavajte se uslovima rada.

Vrata su predviđena za sledeće uslove rada:

Temperatura:	Spoljni strana	-40 °C do +60 °C
	Unutrašnja strana	-20 °C do +60 °C
	Relativna vlažnost vazduha	20 % do 90 %

**3 Montaža****⚠ UPOZORENJE****Opasnost od povreda usled izmena na konstrukciji**

Izmenom ili uklanjanjem delova mogu se staviti van funkcije važne sigurnosne komponente. Na taj način se mogu aktivirati neželjene vožnje vrata i pritisnuti osobe ili predmeti.

- Ne menjajte i ne uklanjajte delove.
- Ne ugradujte dodatne strane delove.
- Pri ugradnji motora pridržavajte se uputstava proizvođača vrata i pogonskog uredaja. Obavezno upotrebljavajte originalne priključke proizvođača vrata!

Pre ugradnje vrata, otvor za vrata i pod zgrade moraju biti gotovi. Otvor za vrata mora biti vodoravan i vertikalni, pod u području hoda vrata mora biti ravan i vodoravan (vidi **sliku 1**).

- Za nepromočivu montažu podnih profila i nesmetano kretanje vrata na mestu ugradnje potrebni su sledeći preduslovi:
  - Neravnine poda sa razlikom manjom od 3 mm,
  - Otvori u podu od najviše Ø 10 mm.
- Prilikom montaže obratite pažnju na sledeće:
  - Uspostavite bezbednu vezu sa građevinskim objektom.
  - Proverite da li isporučena pričvršna sredstva odgovaraju građevinskim datostima.
  - Pričvrstite vrata sa pripadajućom konstrukcijom na noseće elemente građevine isključivo uz dozvolu inženjera-statičara.
  - Morate obezbediti zadovoljavajući odvod vode u području podne šine i delova rama, inače postoji opasnost od korozije.
  - Obezbedite dovoljno sušenje odnosno provetravanje zgrade, inače postoji opasnost od korozije.
  - Pre početka radova malterisanja ili bojenja zida morate obavezno delotvorno zaštiti vrata, pošto prskanje maltera, cementa, gipsa, boje itd. mogu dovesti do oštećenja površine..
  - Zaštite vrata od agresivnih sredstava koji nagrizaju, kao n.pr. azotnih reakcija kamena ili maltera, kiselina, soli za posipanje, sredstva za bojenje koja deluju agresivno ili dihting materijali, inače postoji opasnost od korozije.
- **Sprovedite pažljivo radne korake u slikovnom delu radi jednostavne i bezbedne ugradnje.**

## 4 Korišćenje

### 4.1 Rukovanje vratima

#### **⚠️ UPOZORENJE**

##### **Opasnost od povreda prilikom vožnje vrata**

Bočna segmentna vrata se zatvaraju horizontalno i pri tome se mogu pritisnuti osobe ili predmeti.

- Pobrinite se da se za vreme podizanja i spuštanja vrata u njihovom području kretanja ne nalaze osobe, a pogotovo ne deca niti predmeti.
- Držite uvek slobodno područje otvaranja vrata.
- Nemojte aktivirati vrata pri jakom vetru.

Opsluživanje vrata je dozvoljeno samo od strane **posebno obučenih** osoba. Ako su bočna segmentna vrata stručno montirana i proverena onda se poslužuju jednostavno i sa laskim hodom.

#### 4.1.1 Vrata na ručni pogon

Obratiti pažnju na posebna uputstva za montažu vrata sa ručnim upravljanjem (vidi **sliku 4A.3 / 4B.2**).

#### **⚠️ UPOZORENJE**

##### **Opasnost od povreda prilikom nestručne upotrebe**

Prilikom nestručne upotrebe mogu se pritisnuti osobe ili predmeti.

- Podižite i spuštajte vrata samo pomoću isporučenih upravljačkih elemenata (kontrolisanim, ravnomernim pokretom).
- Pazite da vrata pri zatvaranju šklijocaju uskoče u bravu.

#### 4.1.2 Vrata na automatski pogon

Prilikom automatizacije vrata treba se pridržavati posebnih sigurnosnih propisa. U tu svrhu obratite se Vašem dobavljaču.

#### **⚠️ PAŽNJA**

##### **Opasnost od prgnjećenja između vrata i zida**

Ako je rastojanje između automatskih vrata u krajnjem položaju vrata-otvorena i garažnog zida ≤ 500 mm, onda to može dovesti do prgnjećenja.

- U tom slučaju montirajte na zadnjoj lameli dihtung graničnika (vidi **sliku 4A.7 / 4B.5**).

## 5 Pranje i nega

#### **PAŽNJA**

##### **Ogrebotina na staklo usled pogrešnog čišćenja**

Brisanje stakla prouzrokuje ogrebotine.

- Na prvom mestu isperite prljavštinu i čestice prašine temeljno sa vodom. Po potrebi u nastavku očistite samo sa vodom, pH-neutralnim sredstvom za pranje sudâ i sa mekom i čistom krpom.

**Za pranje i negu dovoljna je čista voda.** Kod jačih prljavština možete upotrebiti toplu vodu sa neutralnim sredstvom za čišćenje koje nije abrazivno (sredstvo za pranje sudova, pH-vrednosti 7). Radi očuvanja svojstava površine vrata obavezno je **čišćenje najmanje svaka 3 meseca** (spoljna strana vrata, zaptivke). Klizno područje iz dihtunga sa strane mora stalno da bude čisto i sposobno za klizanje.

Usled najrazličitijih klimatskih uslova (npr. morska klima, kiseline, so za posipanje, zagadenost vazduha, oštećenja na laku) može se ukazati potreba da se vrata predu zaštitnim premazom (pogledati *Obrada površine* na strani 49).

## 6 Probe i održavanje

### 6.1 Radovi na kontroli i održavanju

#### **⚠️ UPOZORENJE**

##### **Opasnost od povreda usled pokvarenih sigurnosnih komponenata**

Važne sigurnosne komponente mogu biti van funkcije ili u kvaru zbog nedovoljnih proba i održavanja.

- Neka vam stručno lice redovno sproveđe radove proba i održavanje.

Stručno lice mora sprovesti sledeće probe i održavanja u skladu sa ovim uputstvom pre početka prvog stavljanja u funkciju i najmanje jednom godišnje.

#### 6.1.1 Pričvrstne spojeve

- Sve pričvrstne spojeve na vratima i na građevinskom objektu treba proveravati da li su dovoljno čvrsti, a po potrebi ih treba zategnuti.

#### 6.1.2 Točkići i šine

Točkići moraju ravnomerno nalegati na šinu kojom se kreću (vidi **sliku 6**).

- Po potrebi podešite točkiće. Obratite pažnju na napomene za ugradnju motora, pošto se u tim napomenama nalaze posebna uputstva za podešavanje točkića.
- Prema prilikama očistite šine, **nemojte ih podmazivati!**

#### 6.1.3 Provera podnih šine i vodica

- Očistite podne šine i vodice.
- Proverite točkiće na habanje. Neka vam stručna osoba zameni točkiće prilikom istrošenosti ili jakog oštećenja.

#### 6.1.4 Šarke i držače točkića

- Uljem podmazite šarke i držač točkića.

#### 6.1.5 Proverite dihtunge

- Redovno treba proveravati da li su zaptivke oštećene, deformisane i kompletne. Po potrebi ih treba zameniti.

#### 6.1.6 Cilindar brave

#### **PAŽNJA**

##### **Oštećenje cilindra brave usled upotrebe neprikladnog sredstva za čišćenje**

Ne smete čistiti ili podmazivati cilindar brave sa sredstvima koja sadrže ulje.

- Koristite samo specijalna sredstva za održavanje kupljena u specijalizovanim prodavnicama.
- Nemojte upotrebljavati ulje ili grafit.

## 7 Smetnje i otklanjanje šteta

#### **⚠️ UPOZORENJE**

##### **Opasnost od povreda usled nekontrolisanog kretanja vrata**

Pri smetnjama, nekontrolisani pokreti vrata mogu povrediti osobe ili pritisnuti predmeti.

- Prilikom otkazivanja vrata (težak hod ili ostale smetnje) potrebno je odmah angažovati stručno lice za proveru / popravku.

#### 7.1 Obrada površine

Ukoliko želite da ofarbate Garažna vrata u drugu boju, neophodan je premaz za renoviranje ili dodatan zaštitni premaz.

#### 7.1.1 Garažna vrata sa osnovnim premazom

- Lagano ostružite površinu finom šmirglom (min. finoća 180)
- Operite vodom, osušite, odmastreete
- Dalje obradite komercijalnim lakovima za spoljašnju primenu
- Pridržavajte se uputstava za obradu od strane proizvođača laka

Izbegavajte tamne premaze kod garažnih vrata sa izolacijom.

#### 7.1.2 Garažna vrata sa dekoriranim površinom

- Lagano ostružite površinu finom šmirglom (min. finoća 220).
- Operite vodom, osušite, odmastreete
- Dalje obradite odgovarajućim akrilnim lakovima za spoljašnju primenu
- Pridržavajte se uputstava za obradu od strane proizvođača laka

Izbegavajte tamne premaze kod garažnih vrata sa izolacijom.

## 8 Demontaža

Vrata se demonriraju obrnutim redosledom prema ovom uputstvu za montažu.

## 9 Izjava o svojstvima

Izjava o svojstvima pogledati **sliku 8.4: Tablica sa oznakom tipa**

## Πίνακας περιεχόμενων

1	Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες .....	50
1.1	Χρησιμοποιούμενες προειδοποιήσεις .....	50
1.2	Χρησιμοποιούμενες συντηρήσεις .....	50
2	<b>⚠ Υποδείξεις ασφαλείας .....</b>	50
2.1	Ενδεδειγμένη χρηση .....	50
2.2	Γενικές υποδείξεις ασφαλείας .....	50
2.3	Περιβαλλοντικές συνθήκες .....	50
3	Συναρμολόγηση .....	51
4	Λειτουργία .....	51
4.1	Χειρισμός της πόρτας .....	51
5	Καθαρισμός και φροντίδα .....	51
6	Έλεγχος και συντήρηση .....	51
6.1	Εργασίες ελέγχου και συντήρησης .....	51
7	Βλάβες και αποκατάσταση προβλημάτων .....	51
7.1	Κατεργασία επιφάνειας .....	51
8	Αποσυναρμολόγηση .....	52
9	Δήλωση ισχύος .....	52
	Απαιτούμενα εργαλεία για την τοποθέτηση της πλευρικής σπαστής πόρτας .....	58
I	Κιβώτιο κάσας .....	58
II	Κιβώτιο εξαρτημάτων .....	59
III	Εξοπλισμός θυρόφυλλου .....	59
IV	Εξοπλισμός θυρόφυλλου .....	60
V	Οδηγός χειροκίνητης πόρτας (προαιρετικό) .....	60
VI	Επιμήκυνση καμπύλης πλευράς (προαιρετικό) .....	60
		58

Απαγορεύεται η ανατύπωση του παρόντος εγγράφου, η χρήση και η διανομή του περιεχομένου του χωρίς ρητή άδεια. Οι παραβάτες υποχρεούνται σε αποζημίωση. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος για την περίπτωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, υποδειγμάτος ή σχεδίου. Διατηρούμε το δικαίωμα για αλλαγές.

Προς την αξιότιμη πελατεία μας,  
σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρείας μας.

### 1 Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες

Το παρόν εγχειρίδιο χωρίζεται σε ένα τμήμα κειμένου και ένα τμήμα εικόνων. Το τμήμα εικόνων ακολουθεί μετά το τμήμα κειμένου.

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγών αποτελεί **μετάφραση των οδηγιών χρήσης** σύμφωνα με την Κοινωνική Οδηγία 2006/42/EK. Διαβάστε και τηρήστε αυτές τις οδηγίες. Εώς θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν. Προσέχετε ιδιαίτερα όλες τις οδηγίες ασφαλείας και προειδοποίησης.

**Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες με προσοχή!**

#### 1.1 Χρησιμοποιούμενες προειδοποιήσεις

<b>⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</b>	Το γενικό σύμβολο προειδοποίησης επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε βαρύτατους τραυματισμούς.
<b>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ</b>	Επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε μικρής ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμούς.
<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>	Επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή καταστροφή του προϊόντος.



Σημαντική υπόδειξη για την αποφυγή υλικών ζημιών



Μη επιτρεπόμενη διάταξη ή ενέργεια



Επιτρεπόμενη διάταξη ή ενέργεια



Βλ. εικόνες (π.χ. σημείο 2.1)

	Βλ. εικόνες (π.χ. σημείο 2.1)	Αφαίρεση και αποκομιδή εξαρτήματος ή συσκευασίας
	> 5000	Πλαίσιο 2 τμημάτων LZ > 5000
	Πόρτα με ενδιάμεσο πλάτος	Πόρτα με πλάτος κάναβου
	Πλευρά κλεισίματος	Ανοιχτή πόρτα
	Κλειστή πόρτα	Χειροκίνητη λειτουργία
	Ηλεκτρική λειτουργία	Προαιρετικά εξαρτήματα
	Απομάκρυνση υπολειμμάτων	Ελέγκτες

#### 1.2 Χρησιμοποιούμενες συντηρήσεις

**EED** Επίπεδο έτοιμου δαπέδου

**LZ** Καθαρή διάσταση κάσας / διαστάσεις παραγγελίας

### 2 ⚠ Υποδείξεις ασφαλείας

#### 2.1 Ενδεδειγμένη χρηση

Αυτή η γκαραζόπορτα έχει κατασκευαστεί και προορίζεται για χρήση μόνο στον ιδιωτικό τομέα.

Δεν επιτρέπεται συνεχόμενη λειτουργία.

#### 2.2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- Η συναρμολόγηση, η συντήρηση, οι επισκευές και η αποσυναρμολόγηση των πλευρικών σπαστών πόρτων θα πρέπει να εκτελούνται από ειδικούς (αρμόδια άτομα σύμφωνα με το EN 12635).
- Σε περίπτωση που η πόρτα δεν λειτουργεί καλά (δυσκολία στην κίνηση ή άλλες βλάβες) θα πρέπει να καλέσετε αμέσως ειδικό για να την ελέγξει / επισκευάσει.
- Ο ειδικός θα πρέπει να φροντίσει για την τήρηση των εκάστοτε εθνικών διατάξεων για την εργασιακή ασφάλεια.
- Πριν την έναρξη λειτουργίας της πόρτας θα πρέπει να ελεγχθεί ότι η πόρτα δεν παρουσιάζει μηχανικά προβλήματα και ότι βρίσκεται σε ισορροπία, ώστε ο χειρισμός της να είναι εύκολος και χειροκίνητη (EN 12604).
- Η περιοχή χρήσης της πλευρικής σπαστής πόρτας καθορίζεται στο EN 13241-1.
- Προσέξτε κατά τη συναρμολόγηση της πόρτας ενδεχόμενους κινδύνους σύμφωνα με το EN 12604 και το EN 12453.

#### 2.3 Περιβαλλοντικές συνθήκες

##### ΠΡΟΣΟΧΗ

###### Βλάβες από διακυμάνσεις της θερμοκρασίας

Λόγω διαφορετικής εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να προκύψουν καρπικές παραμορφώσεις στα στοιχεία της πόρτας και ρωγμές στον αφρό (διμεταλικό αποτέλεσμα). Σε περίπτωση ενεργοποίησης της πόρτας υπάρχει πιθανότητα ζημιών.

► Τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας.

Η πόρτα προορίζεται για τις παρακάτω συνθήκες λειτουργίας:

Θερμοκρασία:	Εξωτερική πλευρά	-40 °C έως +60 °C
	Εσωτερική πλευρά	-20 °C έως +60 °C
	Σχετική υγρασία αέρα	20 % έως 90 %

### 3 Συναρμολόγηση

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

##### Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας των δομικών μετατροπών

Εξαιτίας της αλλαγής ή αφάίρεσης λειτουργικών εξαρτημάτων ενδέχεται να τεθεί εκτός λειτουργίας σημαντικός εξοπλισμός ασφαλείας. Ως εκ τούτου μπορεί να προκληθούν ανεξέλεγκτες διαδρομές της πόρτας και να τραυματιστούν άτομα ή να προκληθούν ζημιές σε αντικείμενα.

- ▶ Μην τροποποιείτε και μην απομακρύνετε κανένα λειτουργικό μέρος.
- ▶ Μην τοποθετείτε πρόσθετα εξαρτήματα τρίτων.
- ▶ Κατά την τοποθέτηση του μηχανισμού κίνησης τρεπείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή της πόρτας και του κατασκευαστή του μηχανισμού κίνησης. Χρησιμοποιείτε πάντα τα γνήσια εξαρτήματα σύνδεσης του κατασκευαστή της πόρτας.

Πριν την τοποθέτηση της πόρτας πρέπει να είναι έτοιμο το άνοιγμα της πόρτας και το δάπεδο του κτιρίου. Το άνοιγμα της πόρτας θα πρέπει να είναι οριζόντιο και κατακόρυφο, το δάπεδο του κτιρίου στην περιοχή της κίνησης της πόρτας επίπεδο και οριζόντιο (βλέπε εικόνα 1).

- Για τη υδατοστεγανή τοποθέτηση των τελικών προφίλ και της αιρόσκοπτής κίνησης της θύρας πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις στο σημείο τοποθέτησης:
  - Ανομοιομορφίες διαπέδου με διαφορά μικρότερη από 3 mm,
  - Οπές στο δάπεδο μέγιστου ύψους Ø 10 mm.
- Προσέρχετε κατά τη συναρμολόγηση τα εξής:
  - Δημιουργήστε μια ασφαλή σύνδεση με το δομικό στοιχείο.
  - Ελέγχτε την καταλλόληση των παρεχόμενων μέσων στερέωσης για τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία.
  - Στερεύετε το σύστημα πόρτας σε φέροντα στοιχεία του κτιρίου μόνο κατόπιν έγκρισης του ειδικού σε θέματα στατικής.
  - Φροντίστε για επαρκή παροχήστευση του νερού στην περιοχή της ράγας του δαπέδου και των τημπάτων κάσας, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης.
  - Φροντίστε για επαρκές στέγνωμα ή / και αερισμό του κτιρίου, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης.
  - Πριν από εργασίες επιχρισμάτων και χρωματισμών θα πρέπει πρώτα οπωδήποτε να καλυφθεί καλά η πόρτα, διότι πιπτολιές από κονίαμα, τσιμέντο, γύψο, χρώμα κ.λπ. μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στην επιφάνεια.
  - Προστατεύστε την πόρτα από οξέα και καυστικά μέσα, όπως π.χ. αντιδράσεις νιτρικού νατρίου από λιθοδόμες ή κονίαμα, οξεία, βάσεις, αλάτι για τον πάγο, υλικά χρωμάτων οξείας δράσης ή υλικό στεγανοποίησης, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης.
  - ▶ Για μια εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση, ακολουθήστε πιστά τα βήματα εργασίας που παρουσιάζονται στις εικόνες.

### 4 Λειτουργία

#### 4.1 Χειρισμός της πόρτας

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

##### Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας κίνησης της πόρτας

Η πλευρική σπαστή πόρτα κλείνει κατακόρυφα προς τα κάτω, συνεπώς υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν άτομα ή αντικείμενα.

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια του χειρισμού της πόρτας δεν βρίσκεται κανένα άτομο, ιδιαίτερα παιδιά, ή αντικείμενο στην περιοχή κίνησης της πόρτας.
- ▶ Διατηρείτε την περιοχή ανοίγματος της πόρτας πάντα ελεύθερη.
- ▶ Μην χειρίζεστε την πόρτα όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Ο χειρισμός της πόρτας θα πρέπει να γίνεται από **καταρτισμένα** άτομα. Εφόσον συναρμολογείται και ελεγχθεί από ειδικό, η πλευρική σπαστή πόρτα είναι ευκίνητη και εύκολη στο χειρισμό.

#### 4.1.1 Χειροκίνητες πόρτες

Προσέρχετε τις ξεχωριστές υποδείξεις συναρμολόγησης για τις χειροκίνητες πόρτες (βλ. εικόνα 4A.3 / 4B.2).

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

##### Σε περίπτωση μη ενδειγμένου χειρισμού υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Σε περίπτωση μη ενδειγμένου χειρισμού υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν άτομα ή αντικείμενα στην πόρτα.

- ▶ Το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας πρέπει να γίνεται μόνο με τα παρεχόμενα στοιχεία χειρισμού (ελεγχόμενη, ομοιόμορφη κίνηση).
- ▶ Κατά το κλείσιμο της πόρτας, προσέρχετε πάντα να κλειδώσετε καλά η ασφάλεια.

#### 4.1.2 Μηχανοκίνητες πόρτες

Κατά τον αυτοματισμό μιας πόρτας, θα πρέπει να τηρούνται ιδιαίτερες διατάξεις ασφαλείας.

Απευθυνθείτε σχετικά στον προμηθευτή σας.

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

##### Κίνδυνος σύνθλιψης μεταξύ πόρτας και τοίχου

Αν η απόσταση μεταξύ της αυτοματοποιημένης πόρτας στην τελική θέση ανοίγματος και του πίσω τοίχου του γκαράζ είναι ≤ 500 mm, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.

- ▶ Στην περίπτωση αυτή τοποθετήστε στο τελευταίο πάνελ και ένα τελικό στεγανοποιητικό λάστιχο (βλ. εικόνα 4A.7 / 4B.5).

### 5 Καθαρισμός και φροντίδα

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

##### Άμυχες στο τζάμι εξαιτίας εσφαλμένου καθαρισμού.

Το τρίψιμο των τζαμιών προκαλεί γραπτουνίες.

- ▶ Αρχικά ξεπλένετε καλά με νερό τις βρωμιές και τις σκόνες. Αν χρειαστεί, καθαρίστε μόνο με νερό, ένα οικιακό καθαριστικό με ουδέτερο pH και ένα απαλό, καθαρό πανί.

**Για τον καθαρισμό και την περιποίηση αρκεί το καθαρό νερό.** Σε πιο έντονη βρωμιά, χρησιμοποιείτε ζεστό νερό με ουδέτερα καθαριστικά που δεν έχουν λειαντικές ιδιότητες (οικιακά καθαριστικά, τιμή pH 7). Για τη διατήρηση των ιδιοτήτων της επιφάνειας θα πρέπει να γίνεται τακτικός **καθαρισμός τουλάχιστον κάθε 3 μήνες** (εξυπερική πλευρά πόρτας, λάστιχα στεγανοποίησης). Η περιοχή ολισθήσης πίσω από τις πλευρικές στεγανοποίησεις θα πρέπει να είναι πάντα καθαρή και να διατηρείται ολισθητρή.

Διαφορετικές επιδράσεις του περιβάλλοντος (π.χ. θαλασσινό κλίμα, οξέα, αλάτι για τον πάγο, δυνατοί άνεμοι, ζημιές στη λάκα) ενδεχομένως να καταστήσουν απαραίτητες πρόσθιτες προστατευτικές επαλειψίες (βλ. Κατεργασία επιφάνειας στη σελίδα 51).

### 6 Έλεγχος και συντήρηση

#### 6.1 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

##### Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας ελαττωματικού εξοπλισμού ασφαλείας

Εξαιτίας ανεπαρκούς ελέγχου και συντήρησης μπορεί σημαντικός εξοπλισμός ασφαλείας να παρουσιάσει βλάβες ή να καταστεί ελαττωματικός.

- ▶ Αναθέτετε τακτικά τον έλεγχο και τη συντήρηση της πόρτας σε κάποιον ειδικό.

Πριν την πρώτη λειτουργία και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο αναθέτετε την εκτέλεση εργασιών ελέγχου και συντήρησης σε κάποιον ειδικό σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.

#### 6.1.1 Σημεία στερέωσης

- ▶ Όλα τα σημεία στερέωσης στην πόρτα και στο δομικό στοιχείο να ελεγχθούν για σταθερή εφαρμογή κι αν χρειάζεται να σφιχτούν.

#### 6.1.2 Ράουλα και οδηγοί

Τα ράουλα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στον οδηγό (βλ. εικόνα 6).

- ▶ Αν χρειάζεται ρυθμίστε τα ράουλα. Τηρείτε τις οδηγίες τοποθέτησης του μηχανισμού κίνησης, διότι σε αυτές υποδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες οσσών αφορά τη ρυθμίση για τα ράουλα.
- ▶ Αν χρειάζεται καθαρίστε τους οδηγούς, μην τους γρασάρετε!

#### 6.1.3 Έλεγχος ραγών δαπέδου και ράουλων οδήγησης δαπέδου

- ▶ Καθαρίστε τις ράγες δαπέδου και τα ράουλα οδήγησης δαπέδου.
- ▶ Ελέγχετε τα ράουλα για φθορά. Σε περίπτωση που υπάρχουν σημάδια έντονης φθοράς ή ζημιών φροντίστε για την αντικατάστασή τους από ειδικό.

#### 6.1.4 Μεντεσέδες και εξαρτήματα στερέωσης ράουλων

- ▶ Λιπαντείτε τους μεντεσέδες και τα εξαρτήματα στερέωσης των ράουλων.

#### 6.1.5 Στεγανοποιήσεις

- ▶ Όλα τα σημεία στερέωσης ελέγχετε για φθορές, παραμορφώσεις και πληρότητα κι αν χρειάζεται αντικαταστήστε.

#### 6.1.6 Κύλινδρος κλειδαριάς

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

##### Καταστροφή του κυλίνδρου κλειδαριάς εξαιτίας ακατάλληλων μέσων καθαρισμού

Δεν επιπρέπεται ο καθαρισμός του κυλίνδρου κλειδαριάς με μέσα που περιέχουν λάδι ή λίγανση του.

- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά μέσα περιποίησης, κατάλληλα για τη συγκεκριμένη χρήση.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε λάδι ή γραφίτη.

### 7 Βλάβες και αποκατάσταση προβλημάτων

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

##### Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας ανεξέλεγκτης κίνησης της πόρτας

Σε περίπτωση βλαβών μπορεί να υπάρξουν τραυματισμοί απόμων ή υλικές ζημιές εξαιτίας ανεξέλεγκτης κίνησης της πόρτας.

- ▶ Σε περίπτωση που η πόρτα δεν λειτουργεί καλά (δυσκολία στην κίνηση ή άλλες βλάβες) θα πρέπει να καλέσετε αμέσως ειδικό για να την ελέγξει / επισκευάσει.

#### 7.1 Κατεργασία επιφάνειας

Θέλετε να βάψετε την πόρτα άλλο χρώμα, εφόσον απαιτείται βαφή ανακαίνισης ή πρόσθιτο χέρι προστασίας.

#### 7.1.1 Πόρτες με αστάρωμα

- Λειάνετε ελαφρώς τις επιφάνειες της πόρτας με ένα λεπτό γυαλόχαρτο (τουλ. 180).
- Καθαρίστε με νερό, στεγνώστε, αφαιρέστε τυχόν γράσα
- Περάστε με χρώμα του εμπορίου για εξωτερικούς χώρους
- Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του βερνικιού!

Οι σκούρες αποχρώσεις θα πρέπει να αποφεύγονται σε πόρτες.

#### 7.1.2 Πόρτες με διακοσμητικές επιφάνειες

- Λειάνετε ελαφρώς τις επιφάνειες της πόρτας με ένα λεπτό γυαλόχαρτο (τουλ. 220).
- Καθαρίστε με νερό, στεγνώστε, αφαιρέστε τυχόν γράσα
- Περάστε με ακρυλικό χρώμα για εξωτερικούς χώρους
- Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του βερνικιού!

Οι σκούρες αποχρώσεις θα πρέπει να αποφεύγονται σε πόρτες.

#### 8 Αποσυναρμολόγηση

Η αποσυναρμολόγηση της πόρτας θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες συναρμολόγησης, με την αντίστροφη σειρά.

#### 9 Δήλωση ισχύος

Δήλωση ισχύος βλ. εικόνα 8.4: Πινακίδα κατασκευαστή

## Cuprins

1	Referitor la acest document .....	53
1.1	Avertismente folosite .....	53
1.2	Prescurtări folosite .....	53
2	<b>⚠ Măsuri de siguranță .....</b>	53
2.1	Utilizare conform destinației .....	53
2.2	Instructiuni generale de siguranță .....	53
2.3	Condiții de mediu .....	53
3	<b>Montaj .....</b>	53
4	<b>Operarea .....</b>	54
4.1	ACTIONAREA UȘII .....	54
5	<b>Curățarea și îngrijirea .....</b>	54
6	<b>Verificarea și întreținerea .....</b>	54
6.1	Lucrări de verificare și întreținere .....	54
7	<b>Disfuncționalități și înlăturarea defectelor .....</b>	54
7.1	Tratament de suprafață .....	54
8	<b>Demontare .....</b>	54
9	<b>Declarație de performanță .....</b>	54
	Unele necesare la montajul ușii sectionale culisante lateral .....	58
I	<b>Pachet tocuri .....</b>	58
II	<b>Pachet accesoriu .....</b>	59
III	<b>Accesoriu blat .....</b>	59
IV	<b>Accesoriu blat .....</b>	60
V	<b>Șină ușă acționată manual (optional) .....</b>	60
VI	<b>Prelungire partea curbată (optional) .....</b>	60
	.....	58



Transmiterea mai departe sau multiplicarea acestui document, valorificarea sau dezvoltarea conținutului lui sunt interzise cât timp nu dispuneti de o aprobare expresă în acest sens. Contravențiile să vor obliga la plata de despăgubiri. Toate drepturile referitoare la înregistrarea brevetului, a modelului de utilitate sau a modelului industrial sunt rezervate. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări.

Mult stimață clientă, mult stimate client,  
Ne bucurăm că ați ales un produs al firmei noastre.


### 1 Referitor la acest document

Aceste instrucțiuni sunt compuse dintr-un text și o parte ilustrată. Ilustrațiile se găsesc în continuarea textului.  
Acest manual este un **manual de utilizare original** în sensul Directivei 2006/42/CE. În el găsiți informații importante legate de acest produs. Respectați în mod special toate instrucțiunile de siguranță și avertismentele.  
**Păstrați cu grijă acest manual!**

#### 1.1 Avertismente folosite

<b>⚠ AVERTIZARE</b>	Simbolul general de avertizare indică un pericol care <b>poate implica vătămări corporale sau chiar moarte persoanei</b> . În fragmentul din text, simbolul general de atenționare este utilizat în legătură cu etapele de atenționare descrise în cele ce urmează. În fotografie mai există o informație suplimentară referitoare la explicațiile din text.
<b>⚠ ATENȚIE!</b>	Indică un pericol care ar putea provoca decesul, sau răniri grave.
<b>ATENȚIE</b>	Indică un pericol, care ar putea provoca răniri ușoare, sau moderate.
	Indică un pericol care poate duce la <b>avarirea sau distrugerea produsului</b> .

	Indicații importante în vederea evitării daunelor materiale
	Ordonare sau activitate nepermisă
	Vezi ghidul separat pentru automatizare, respectiv pentru celelalte elemente electrice de deservire

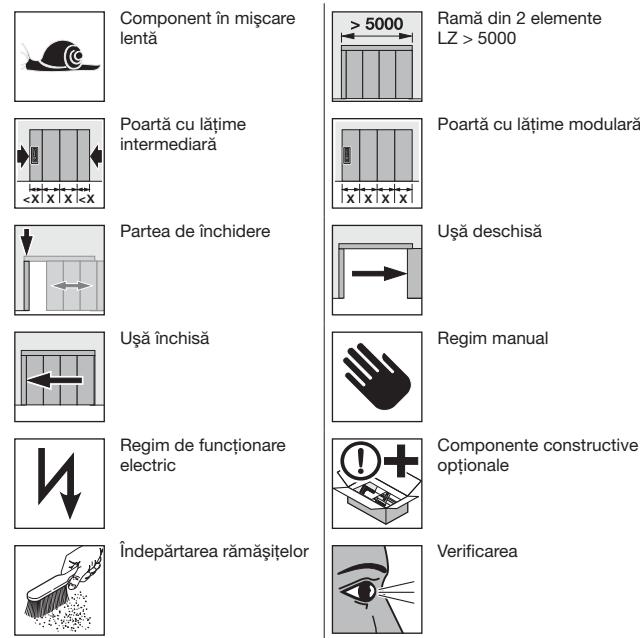

#### 1.2 Prescurtări folosite

- OFF** Nivelul pardoselii finite  
**LZ** Lățime utilă / dimensiune de comandă

### 2 ⚠ Măsuri de siguranță

#### 2.1 Utilizare conform destinației

Această ușă de garaj este construită și prevăzută numai pentru operarea neindustrială.

O utilizare intensă nu este permisă.

#### 2.2 Instrucțiuni generale de siguranță

- Montajul, întreținerea, repararea și demontarea ușilor sectionale culisante lateral trebuie efectuate de către o persoană de specialitate (persoană competentă conform EN 12635).
- În cazul defectării ușii (dacă se deschide cu greutate sau apar alte probleme) însărcinați imediat o persoană specializată cu verificarea / repararea ei.
- Persoana specializată trebuie să aibă în vedere respectarea normelor naționale de protecție a muncii.
- Înainte de darea în folosință a ușii se verifică dacă aceasta se află în perfectă stare de funcționare și în echilibru, astfel încât să poată fi manevrată ușor chiar și cu mâna (EN 12604).
- Domeniul de utilizare a ușii sectionale culisante lateral este stabilit prin EN 13241-1.
- Fiți atenți asupra posibilelor pericole din timpul montării ușii, în sensul EN 12604 și a EN 12453.

#### 2.3 Condiții de mediu

<b>ATENȚIE</b>	
<b>Deteriorare din cauza diferențelor de temperatură</b>	
Din cauza temperaturilor diferite din exterior și interior se pot produce ruperi prin încovoiere ale elementelor ușii și distrugeri ale materialului expandat (efect bimetal). La acționarea ușii există posibilitatea deteriorării ei.	

Ușa de garaj este prevăzută pentru următoarele condiții de funcționare:

- Temperatură:
- Latura exterioară: -40 °C până la +60 °C
  - Latura interioară: -20 °C până la +60 °C
  - Umiditatea aerului relativă: 20 % până la 90 %

### 3 Montaj

<b>⚠ AVERTISMEN</b>	
<b>Pericol de rănire cauzat de modificări de construcție</b>	

Prin modificarea sau înlăturarea unor piese funcționale pot fi deteriorate multe piese constructive de siguranță. Prin aceasta pot fi provocate mișcări necontrolate ale ușii iar persoane și obiecte pot fi blocate.

- Nu îndepărtați sau modificați elemente funcționale.
- Nu adăugați elemente constructive suplimentare produse de o altă firmă.
- La montarea unui sistem de acționare respectați instrucțiunile producătorului ușii precum și pe cele ale producătorului sistemului de acționare. Folosiți întotdeauna legăturile originale ale producătorului ușii!

Înainte de montarea ușii, golul din zidărie pentru montarea ușii și pardoseala clădirii trebuie să fie terminate. Golul din zidărie pentru montarea ușii trebuie să fie coplanar pe orizontală și pe verticală, pardoseala clădirii pe lungimea cursei ușii trebuie să fie netedă și orizontală (vezi figura 1).

- Condițiile preliminare pentru un montaj impermeabil al profilelor de pardoseală și un ciclu de funcționare al ușii neîntrerupt pe șantier sunt:
  - Denivelări ale solului cu o diferență mai mică de 3 mm față de nivelul de referință,
  - Orificii la nivelul pardoselii cu diametrul de maximum 10 mm.

La montaj se vor respecta următoarele:

- Realizați o legătură sigură cu elementele de construcție.
- Verificați potrivirea elementelor de fixare livrate la condițiile construcției de la fața locului.
- Nu fixați ansamblul ușii de elementele portante ale clădirii fără aprobarea unui specialist în statică.
- Asigurați o zonă pentru scurgerea apei la nivelul pardoselei între shină și turcurile laterale, în caz contrar există pericol de coroziune.
- Asigurați o uscare și o ventilație corespunzătoare a clădirii, în caz contrar există pericol de coroziune.
- Înainte de tencuire și de zugrăvire ușa trebuie protejată eficient deoarece stropii de mortar, cimentul, ipsosul, vopseaua etc. pot duce la deteriorarea suprafetei.
- Protejați ușa de influența substanțelor caustice și agresive, de ex. reacția acidiului azotic asupra pietrei din piatră și mortar, acizi, soluții alcaline, sare împărtășită, materiale de zugrăvit sau de etanșat cu efecte agresive, în caz contrar există pericolul coroziunii.
- Pentru o montare simplă și sigură urmați cu atenție pașii de lucru din partea ilustrată a instrucțiunilor.

## 4 Operarea

### 4.1 Acționarea ușii

#### AVERTISMENT

##### Pericol de rănire în timpul cursei ușii

Ușa secțională culisantă lateral funcționează pe orizontală, ceea ce face ca persoanele sau obiectele să riste să fie prinse sau blocate.

- Asigurați-vă că în timpul acționării ușii în zona de mișcare a ușii nu se află nicio persoană, în special copii, sau obiecte.
- Mențineți zona de deschidere a ușii întotdeauna liberă.
- Nu acționați ușa pe vânt puternic!

Acționarea ușii se face de către persoane **instruite**. Dacă este montată profesional și verificată ușa secțională culisante laterală este ușor de acționat.

#### 4.1.1 Uși acționate manual

Respectați instrucțiunile de montaj separate pentru ușile acționate manual (vezi figura 4A.3 / 4B.2).

#### AVERTISMENT

##### Pericol de rănire în caz de acționare necorespunzătoare a ușii

În caz de utilizare necorespunzătoare a ușii persoanele sau obiectele aflate în calea ei pot fi prinse sau blocate.

- Deschideți și închideți ușa numai cu automatizarea livrată (mișcare uniformă, controlată).
- La închidere asigurați-vă că zăvoarele se anclănează în mod eficient.

#### 4.1.2 Uși acționate electric

La automatizarea unei uși trebuie respectate anumite norme de siguranță speciale.

Luăți legătura cu furnizorul dumneavoastră.

#### ATENȚIE

##### Pericol de strivire între ușă și perete

Dacă distanța dintre ușă automatizată aflată în poziția finală DESCHIS și peretele posterior al garajului este  $\leq 500$  mm pot fi provocate stríviri.

- În acest caz montați la ultimul slet o garnitură pentru atenuarea loviturilor (vezi figura 4A.7 / 4B.5).

## 5 Curățarea și îngrijirea

#### ATENȚIE

##### Zgârieturi pe geamuri din cauza curățării greșite

Frecarea geamurilor poate cauza zgârieturi.

- Spălați temeinic particulele de mizerie și de praf cu apă. Dacă este necesar curățați apoi cu apă, cu un detergent de menaj având pH-ul neutru și cu o cărpă moale și curată.

**Pentru curățare și întreținere este suficientă apa curată.** În cazul impurităților mai rezistente se poate utiliza apă caldă cu un agent de curățare neutru, neabraziv (produse de spălat casnice, valoarea pH 7). Pentru menținerea proprietăților suprafetei se efectuează o **curățare periodică, minimum la trei luni** (față exterioră a ușii, garniturile). Domeniul de culisare din spatele garniturilor culisante lateral trebuie sărăpat permanent curat și apt pentru culisare.

Diversele influențe venite din partea mediului înconjurător (de ex. clima marină, acizii, sarea de deszăpezire, poluatorii ai aerului, deteriorarea vopselei) pot determina necesitatea unor noi vopsiri de protecție (vezi punctul *Tratament de suprafață* de la pagina 54).

## 6 Verificarea și întreținerea

### 6.1 Lucrări de verificare și întreținere

#### AVERTISMENT

##### Pericol de rănire cauzată de piese constructive de siguranță defecte.

Datorită unei testări sau întrețineri insuficiente, piese constructive de siguranță de mare importanță pot să se desprindă sau să se defecteze.

- Însărcinați o persoană de specialitate să efectueze cu regularitate lucrări de verificare și întreținere.

Următoarele lucrări de verificare și întreținere înainte de prima actionare și cel puțin o dată pe an se vor efectua de către o persoană competență conform acestor instrucțiuni.

#### 6.1.1 Puncte de fixare

- Toate punctele de ancorare dintre ușă și corpul construcției se verifică dacă sunt fixate și dacă este necesar se întârsc.

#### 6.1.2 Role și şine de ghidare

Rolele de ghidare trebuie să se așeze uniform pe şina de ghidare (vezi figura 6).

- Dacă este cazul, reglați toate rolele de ghidare. Respectați instrucțiunile de montaj ale sistemului de acționare deoarece aici vi se dă indicații referitoare la elementele specifice legate de reglarea rolelor de ghidare.
- Dacă este cazul, şinele de ghidare se vor curăta; **nu ungeti!**

#### 6.1.3 Verificarea şinelor și rolelor de ghidare pe pardoseală

- Curătați şinile și rolele de ghidare de la pardoseală.
- Verificați uzura rolelor. În cazul uzurii sau deteriorării acestora, înlocuiți-le cu ajutorul unei persoane de specialitate.

#### 6.1.4 Balamalele și rolele

- Balamalele și rolele se ung.

#### 6.1.5 Etanșări

- Garniturile se verifică pentru deteriorări, deformări și integritate, în caz contrar se înlocuiesc.

#### 6.1.6 Butucii de încuiere

#### ATENȚIE

##### Deteriorarea butucilor de încuiere ca urmare a utilizării unor substanțe de curățat neadecvate

Butucii de încuiere nu trebuie să fie curătați sau unși cu substanțe uleioase.

- Folosiți numai materiale speciale de curățare din comerț.
- Nu folosiți uleiuri sau grafit.

## 7 Disfuncționalități și înlăturarea defectelor

#### AVERTISMENT

##### Pericol de rănire din cauza mișcării necontrolate a ușii

Din cauza unor disfuncționalități, mișcările necontrolate ale ușii pot duce la prinderea persoanelor sau a obiectelor.

- În cazul defectării ușii (dacă se deschide cu greutate sau apar alte probleme) însărcinați imediat o persoană specializată cu verificarea/repararea ei.

#### 7.1 Tratament de suprafață

Dacă doriti revopsirea ușii la o altă culoare, atunci este nevoie de un strat de renovare sau de un strat suplimentar de protecție.

#### 7.1.1 Uși cu grunduire

- Slefuți ușor suprafața cu o hârtie abrazivă fină (cu o granulație minimă de 180).
- Spălați cu apă și uscați, degresați
- Acoperiți cu vopsele obișnuite din comerț pentru exterior
- Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului vopselei

Vopsirile în culori închise sunt de evitat în cazul ușilor.

#### 7.1.2 Uși cu suprafete decorative

- Slefuți ușor suprafața cu o hârtie abrazivă fină (cu o granulație minimă de 220).
- Spălați cu apă și uscați, degresați
- Acoperiți cu vopsea acrilică adecvată pentru exterior
- Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului vopselei

Vopsirile în culori închise sunt de evitat în cazul ușilor.

## 8 Demontare

Ușa se demontează normal după aceste instrucțiuni în ordine inversă montajului.

## 9 Declarație de performanță

Declarație de performanță vezi figura 8.4: Plăcuța de tip

## Съдържание

1	За настоящата инструкция.....	55
1.1	Използвани предупреждения .....	55
1.2	Използвани съкращения.....	55
2	<b>Указания за безопасност .....</b>	55
2.1	Употреба по предназначение.....	55
2.2	Общи указания за безопасност.....	55
2.3	Условия на околната среда.....	55
3	<b>Монтаж.....</b>	56
4	<b>Експлоатация.....</b>	56
4.1	Обслужване на вратата.....	56
5	<b>Плексиглас .....</b>	56
6	<b>Контрол и поддръжка .....</b>	56
6.1	Действия по инспекцията и поддръжката.....	56
7	<b>Неизправности и отстраняване на повреди.....</b>	56
7.1	Обработка на повърхността .....	56
8	<b>Демонтаж .....</b>	57
9	<b>Декларация за експлоатационни показатели .....</b>	57
	Необходими инструменти за монтаж на секционната врата със странично отваряне .....	58
I	Каса .....	58
II	Принадлежности .....	59
III	Принадлежности към платното .....	59
IV	Принадлежности към платното .....	60
V	Окачване за ръчно задействана врата (опция) .....	60
VI	Удължение от страната на кривата (опция) .....	60
		58

Предаването и размножаването на този документ, използването и оповестяването на неговото съдържание са забранени, освен ако не е налице изрично разрешение за това. Нарушаването на тази забрана поражда задължение за обезщетение. Всички права за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн са запазени. Правото за нанасяне на промени се запазва.

Уважаеми клиенти,  
Благодарим Ви, че сте решили да закупите продукт от нашия асортимент.

### 1 За настоящата инструкция

Тази инструкция е разделена на текстова част и част с фигури. Частта с фигурите ще откриете веднага след текстовата част.

Тази инструкция е **оригинална инструкция за експлоатация** по смисъла на Директивата на ЕО 2006/42/EО. Прочетете и вземете под внимание настоящата инструкция! Тя съдържа важна информация за продукта. Обърнете особено внимание на всички указания за безопасност и предупреждения.

**Съхранявайте грижливо настоящата инструкция!**

#### 1.1 Използвани предупреждения

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
Общоприетият символ за предупреждение обозначава опасност, която може да доведе до **телесни наранявания** или **смърт**. В текстовата част общоприетият символ за предупреждение се използва заедно с описаните по-долу степени на предупреждение. В частта с фигурите допълнително указание препраща към разясненията в текстовата част.

#### ! ВНИМАНИЕ

Обозначава опасност, която може да доведе до смърт или тежки телесни наранявания.

#### ВНИМАНИЕ

Обозначава опасност, която може да доведе до **повреждане** или **унищожаване на продукта**.



Важно указание за избягване на материални щети



Допустимо разположение или дейност



#### 1.2 Използвани съкращения

**OFF** Горен кант на готовия под

**LZ** Размери на светлия отвор на касата / Размери за поръчка

### 2 Указания за безопасност

#### 2.1 Употреба по предназначение

Тази гаражна врата е конструирана и предвидена само за частно ползване. Не се допуска продължително използване.

#### 2.2 Общи указания за безопасност

- Монтажът, поддръжката, ремонтът и демонтажът на секционните врати със странично отваряне трябва да се извършват само от веци лица (компетентни лица съгласно EN 12635).
- При смущения във функциите на вратата (трудно движение или други неизправности) веднага възложете инспекцията / ремонта на вешо лице.
- Компетентното лице трябва да следи за спазването на валидните национални разпоредби относно безопасността на труда.
- Преди вратата да бъде пусната в експлоатация трябва да се провери дали тя е в безупречно състояние от механична гледна точка, както и дали е в равновесие, така че да може да се обслужва лесно и в ръчен режим (EN 12604).
- Областта на приложение на секционните врати със странично отваряне е определена от EN 13241-1.
- По време на монтажа на вратата имайте предвид възможните опасности по смисъла на EN 12604 и EN 12453.

#### 2.3 Условия на околната среда

ВНИМАНИЕ		
<b>Повреда вследствие на температурни разлики</b>		
Вследствие на разликите във външната и вътрешната температура са възможни деформации на елементите на вратата, както и разкъсване на пляната (биметален ефект). В такъв случай е възможно при задвижване на вратата да възникнат повреди.		
► Спазвайте работните условия.		

Вратата е предвидена за следните условия:

Температура:	Външна страна	-40 °C до +60 °C
	Вътрешна страна	-20 °C до +60 °C
	Относителна влажност на въздуха	20 % до 90 %

### 3 Монтаж

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

##### Опасност от наранявания при извършване на конструктивни промени по вратата

При изменение или отстраняване на функционални елементи на вратата могат да бъдат изведени от експлоатация важни защитни механизми. Това от своя страна може да доведе до неконтролирани задвижвания на вратата и притискане на хора и предмети.

- ▶ Не променяйте или отстранявайте функционални елементи на вратата.
- ▶ Не монтирайте допълнителни детайли на други производители.
- ▶ При монтиране на задвижване следвайте инструкциите на производителя на вратата и на задвижвателното. Използвайте винаги оригинални съвързващи елементи на производителя на вратата!

Отворът за вратата и подът на сградата трябва да са завършени преди монтирането на самата врата. Отворът на вратата трябва да е хоризонтален и вертикален, подът в сградата, в областта на движение на вратата, трябва да е равен и хоризонтален (виж **фиг. 1**).

- За водонепропускливи монтаж на подовите профили и безпрепятствено движение на вратата е необходимо осигуряване на следните условия на място:
  - неравностите по пода да са с разлика във височината по-малко от 3 mm,
  - дупките в пода да са с макс. Ø 10 mm.

По време на монтажа обърнете внимание на следното:

- Създайте надеждна връзка със сградата.
- Проверете дали доставените материали за фиксиране са годни за строителния материал, от който са изградени стените.
- Монтирайте вратата към носеща стена на сградата само с разрешението на специалиста по статика.
- Погрижете се за осигуряването на добро оттичане навън на водата в областта на подовата релса и частите на касата, в противен случай има риск от корозия.
- Погрижете се за достатъчно добро съхнене, resp. вентилация на сградата, в противен случай има риск от корозия.
- Преди извършване на работи по направата на мазилката и бояджийски работи вратата трябва непременно да бъде ефективно защитена, тъй като пръските от строителен разтвор, цимент, гипс, боя и др. могат да доведат до нарушения на повърхността ѝ.
- Защитете вратата от агресивни и разъядящи средства, като напр. реакции със селитра от тухли или мазилка, киселини, основи, сол срещу заледяване, боя или уплътняващи материали с агресивно действие, в противен случай има риск от корозия.
- ▶ За лесен и безопасен монтаж следвайте внимателно работните стъпки, посочени в частта с фигуриите.

### 4 Експлоатация

#### 4.1 Обслужване на вратата

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

##### Опасност от наранявания при движение на вратата

Секционната врата със странично отваряне се затваря хоризонтално, при това могат да бъдат притиснати хора или предмети.

- ▶ Уверете се, че по време на задвижването на вратата на пътя ѝ не се намират хора, в частност деца, или предмети.
- ▶ Поддържайте отвора на вратата винаги свободен.
- ▶ Не използвайте вратата при наличие на силен вътър.

Обслужването на вратата трябва да се извърши от **запознати** лица. Когато е монтирана и тествана компетентно, секционната врата със странично отваряне се движи безпрепятствено и се обслужва лесно.

#### 4.1.1 Ръчно задвижвани врати

Вземете под внимание отделните указания за монтаж, относящи се до ръчно задвижваните врати (виж **фиг. 4A.3 / 4B.2**).

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

##### Опасност от наранявания при некомпетентно обслужване

При некомпетентно обслужване на вратата могат да бъдат притиснати хора или предмети.

- ▶ Отваряйте и затваряйте вратата само с доставените елементи за управление (контролирано, равномерно движение).
- ▶ При затваряне следете за това, блокировката да се задейства.

#### 4.1.2 Автоматично задвижвани врати

При автоматизирането на дадена врата спазвайте специалните указания за безопасност.

Попитайте за тях Вашия доставчик.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

##### Опасност от притискане между вратата и стената

Ако разстоянието между автоматизираната врата в крайна позиция „отворена врата“ и задната стена на гаража е ≤ 500 mm, това може да доведе до притискане.

- ▶ В такъв случай монтирайте ограничително уплътнение също и на последната ламела (виж **фиг. 4A.7 / 4B.5**).

### 5 Плексиглас

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

##### Драскотини по останките вследствие на неправилно почистване

Усиленото търкане на стъклата води до появата на драскотини.

- ▶ Най-напред старателно изплаквайте праха и замърсяванията с вода. При необходимост след това почиствайте само с вода, pH-нейтрален домакински препарат и мека, чиста кърпа.

**За почистване и поддържане е достатъчна чиста вода.** При по-упорити замърсявания можете да използвате топла вода и неутрален почистващ препарат, който не надрасква повърхностите (домакински препарат, pH-стойност 7). За запазване качествата на повърхността е необходимо редовно **почистване, минимум на всеки 3 месеца** (външна страна на вратата, уплътнения). Областта на пълзгане зад страничните уплътнения трябва да се поддържа постоянно чиста и хълзгава.

Най-различни влияния на околната среда (напр. морски климат, киселини, сол срещу заледяване, вредни емисии във въздуха, повреди по лаковото покритие) могат да наложат нанасяне на последващи защитни бои (виж Обработка на повърхността на страница 56).

### 6 Контрол и поддръжка

#### 6.1 Дейности по инспекцията и поддръжката

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

##### Опасност от наранявания вследствие на повредени защитни механизми

При нередовно провеждане на контрол и поддръжка е възможно да се окаже, че важни защитни механизми не работят или са повредени.

- ▶ Представяйте съъръжението за редовен контрол и поддръжка от компетентен персонал.

Следните работи по инспекцията и поддръжката трябва да се проведат от външно лице, съгласно тази инструкция, преди първото пускане в експлоатация, както и минимум веднъж годишно.

#### 6.1.1 Точки на фиксиране

- ▶ Проверете всички точки на закрепване по вратата, както и между вратата и стената и ако се налага, ги затегнете.

#### 6.1.2 Направляващи ролки и релси

Водещите ролки трябва да лежат равномерно върху ходовата релса (виж **фиг. 6**).

- ▶ При необходимост ги настройте допълнително. Обърнете внимание на указанията за монтаж на задвижванията, тъй като в тях се посочват специфичните настройки на направляващите ролки.

- ▶ Ако е необходимо, почистете ходовите релси, **не ги смазвайте!**

#### 6.1.3 Проверка на подовите релси и подовите направляващи ролки

- ▶ Почистете подовите релси и подовите направляващи ролки.
- ▶ Проверете ролките за износване. При наличие на силно износване или повреди ролките трябва да бъдат подменени от вещо лице.

#### 6.1.4 Шарнири и държачи за ролките

- ▶ Смажете шарнирите и държачите за ролките.

#### 6.1.5 Уплътнения

- ▶ Проверете уплътненията за наранявания и деформации, ако се налага, ги заменете.

#### 6.1.6 Патрон

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

##### Повреждане на патрона вследствие употреба на неподходящи средства за почистване

Патроните не трябва да се почистват със средства, съдържащи масло, или да се омасляват.

- ▶ Използвайте само специалните средства заподдръжка, които се предлагат в специализираните магазини.
- ▶ Не използвайте масло или графит.

### 7 Неизправности и отстраняване на повреди

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

##### Опасност от наранявания вследствие на неконтролирани движения на вратата

При наличие на неизправности може да се стигне до неконтролирани движения на вратата, които да наранят хора или да притиснат предмети.

- ▶ В случай че вратата откаже (стане трудно подвижна или се появят други смущения във функцията), инспекция / ремонти / й трябва да се възложи незабавно на вещо лице.

#### 7.1 Обработка на повърхността

Ако желаете да пребоядисате вратата в друг цвят, ще Ви е необходима боя за реновиране или допълнителна защитна боя.

**7.1.1 Врати с основно покритие**

- шлифовайте леко повърхността с шкурка (зърненост мин. 180)
- почистете с вода, подсушете, обезмаслете
- нанесете стандартен лак за приложение на открито
- спазвайте указанията за работа, дадени от производителя на лака

Тъмните цветове трябва да се избягват.

**7.1.2 Врати с декорирани повърхности**

- шлифовайте леко повърхността с шкурка (зърненост мин. 220),
- почистете с вода, подсушете, обезмаслете
- нанесете подходящ акрилен лак за приложение на открито
- спазвайте указанията за работа, дадени от производителя на лака



Тъмните цветове трябва да се избягват.




**8 Демонтаж**





Вратата се демонтира чрез изпълнение на стъпките за монтажа, посочени в настоящата инструкция, в обратна последователност.



**9 Декларация за експлоатационни показатели**


Декларация за експлоатационни показатели виж [фиг. 8.4: Типова табелка](#)

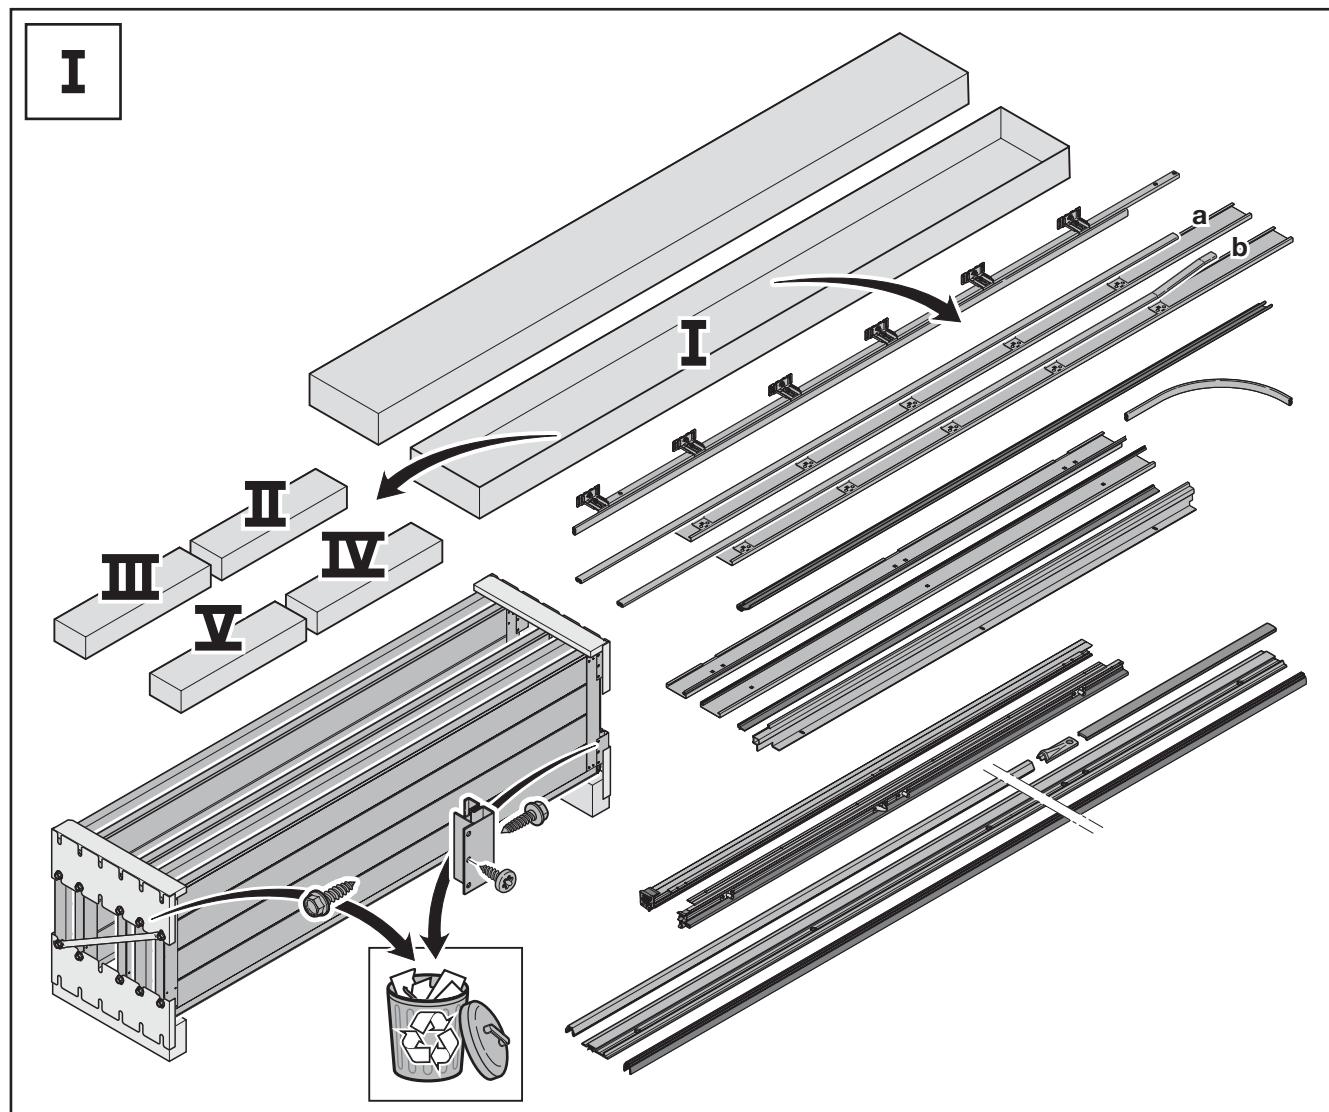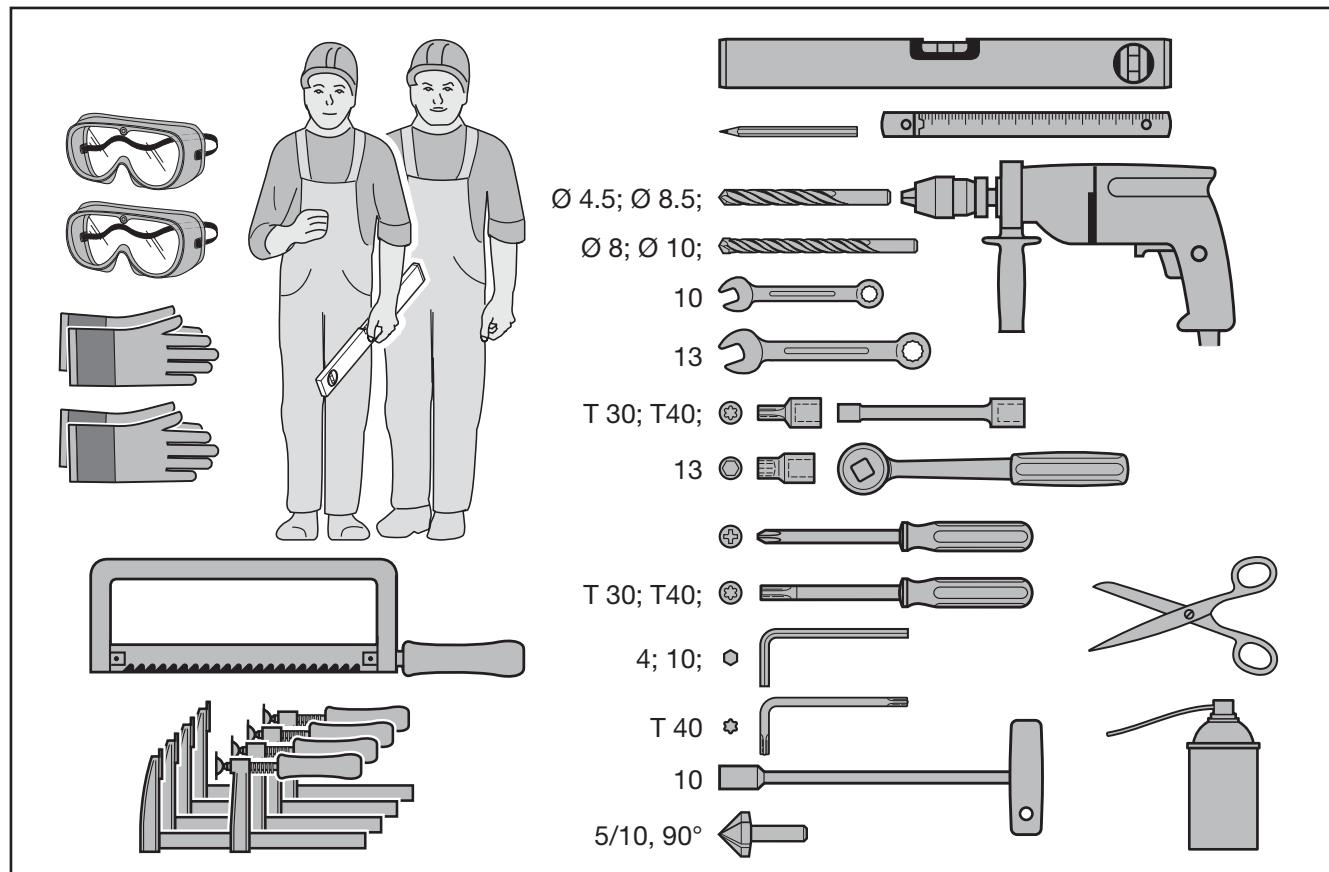

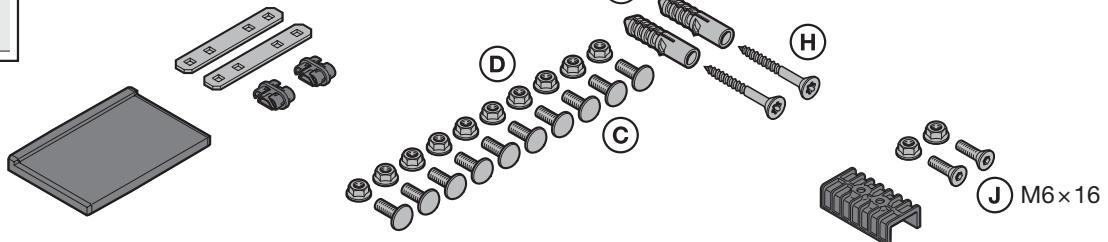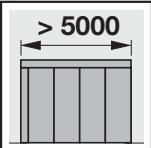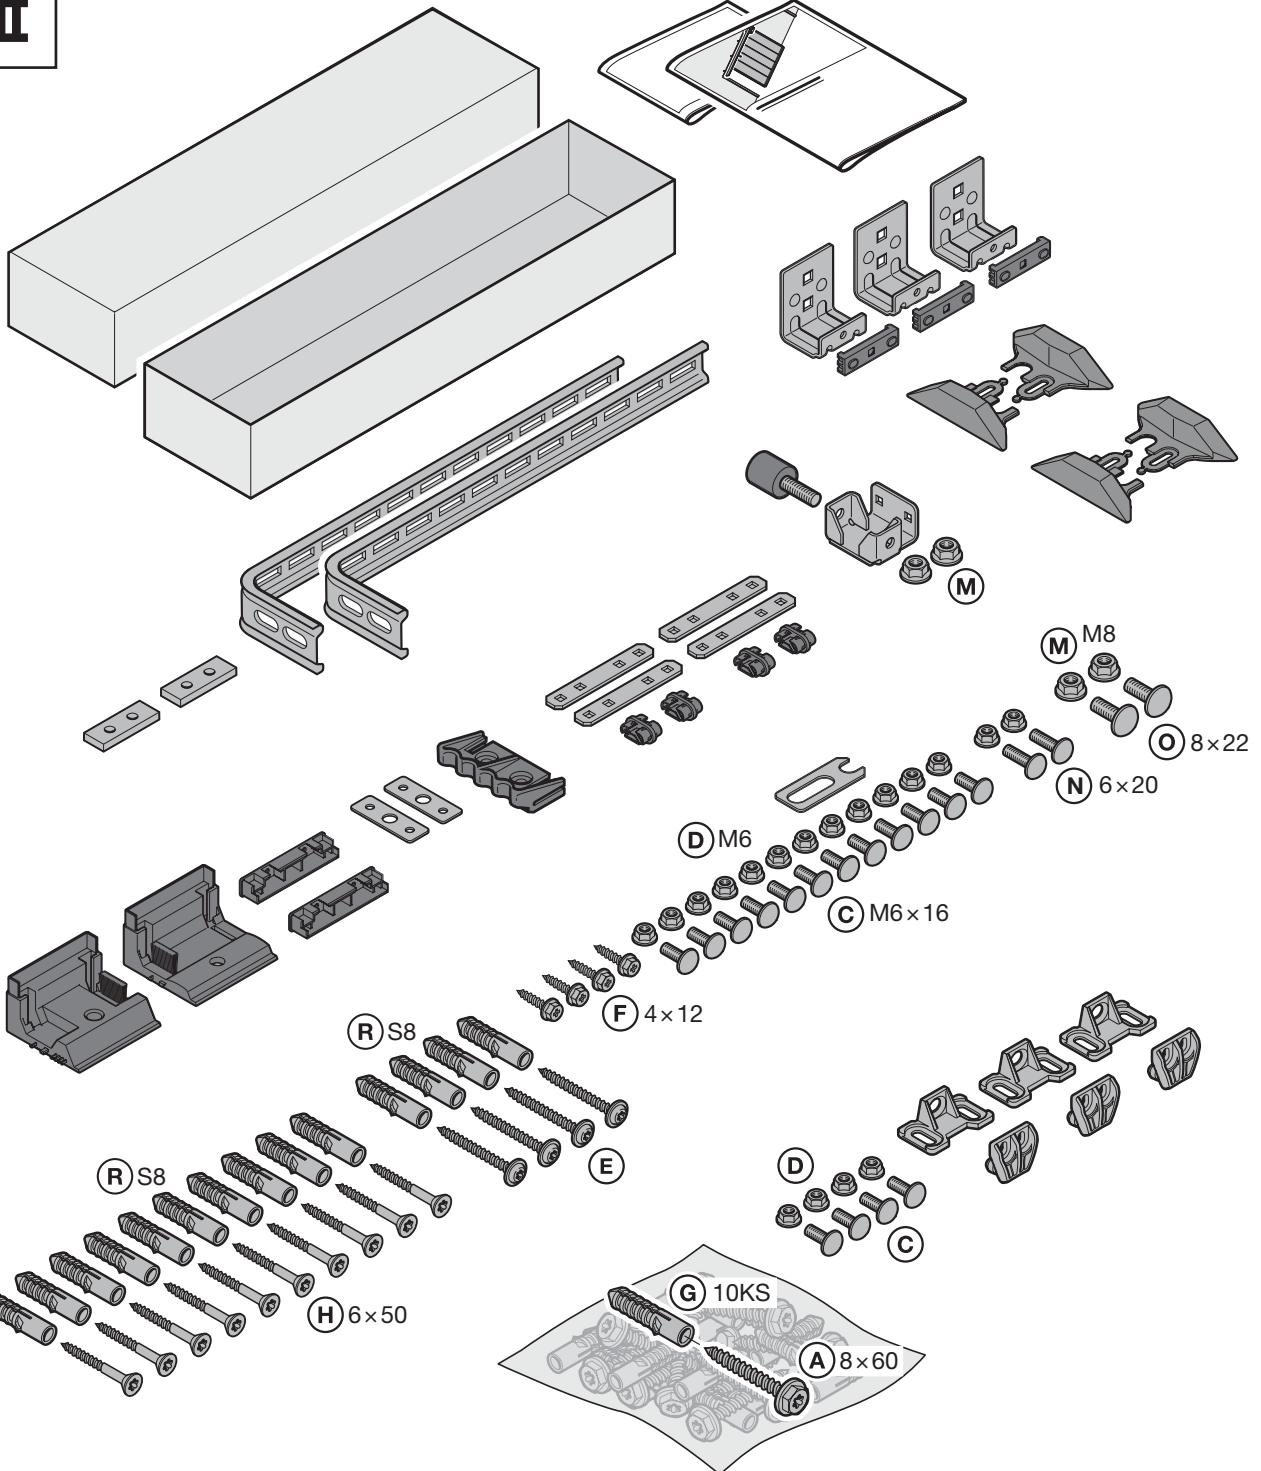
**II**

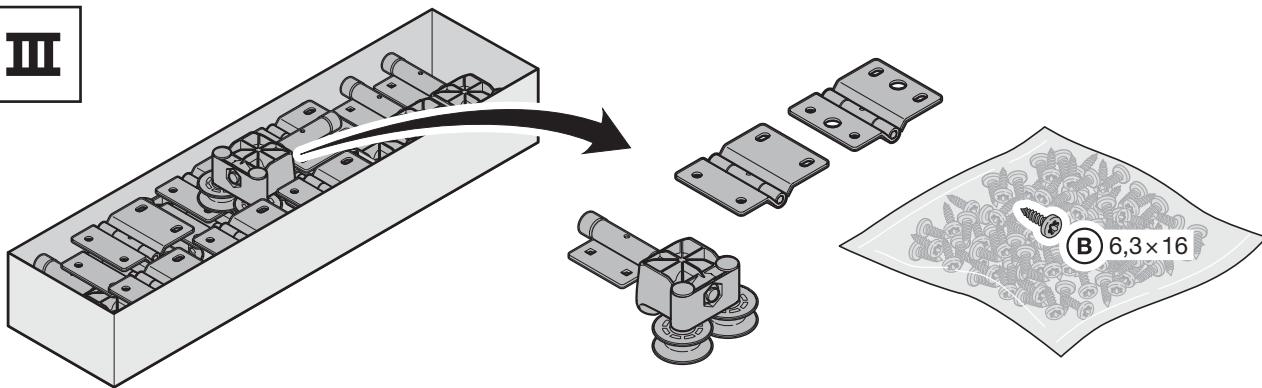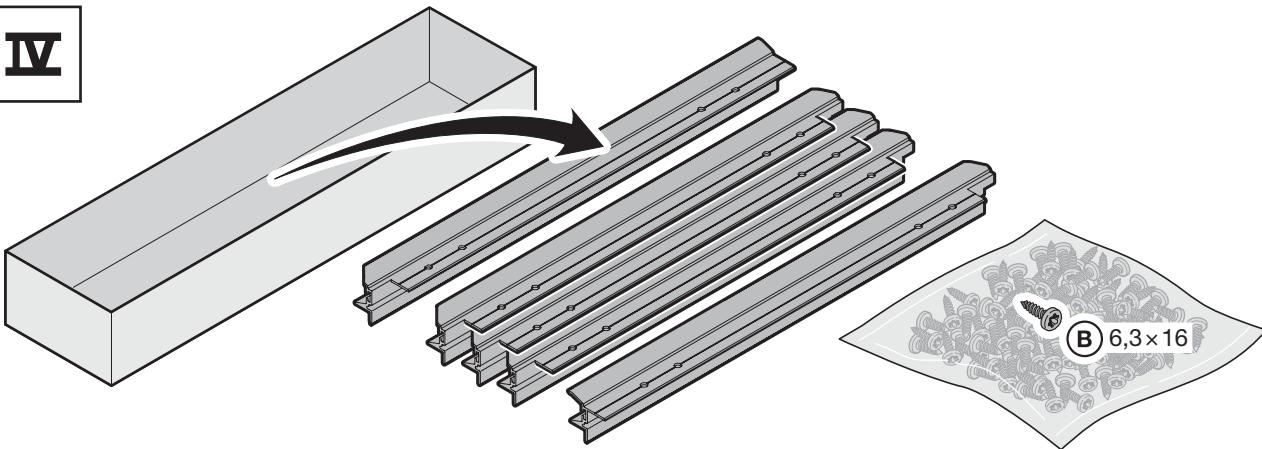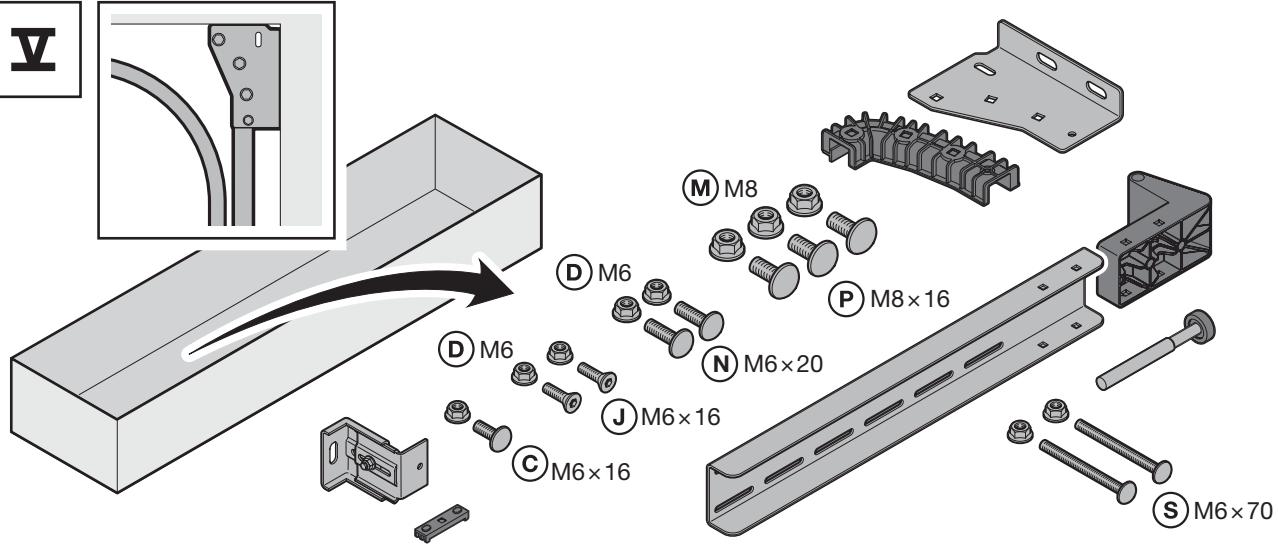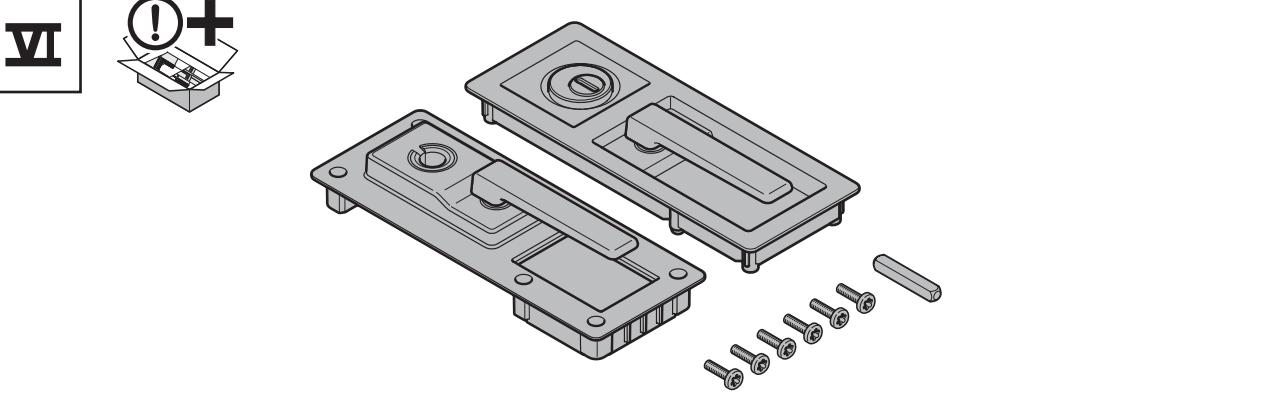
**III****IV****V****VI**

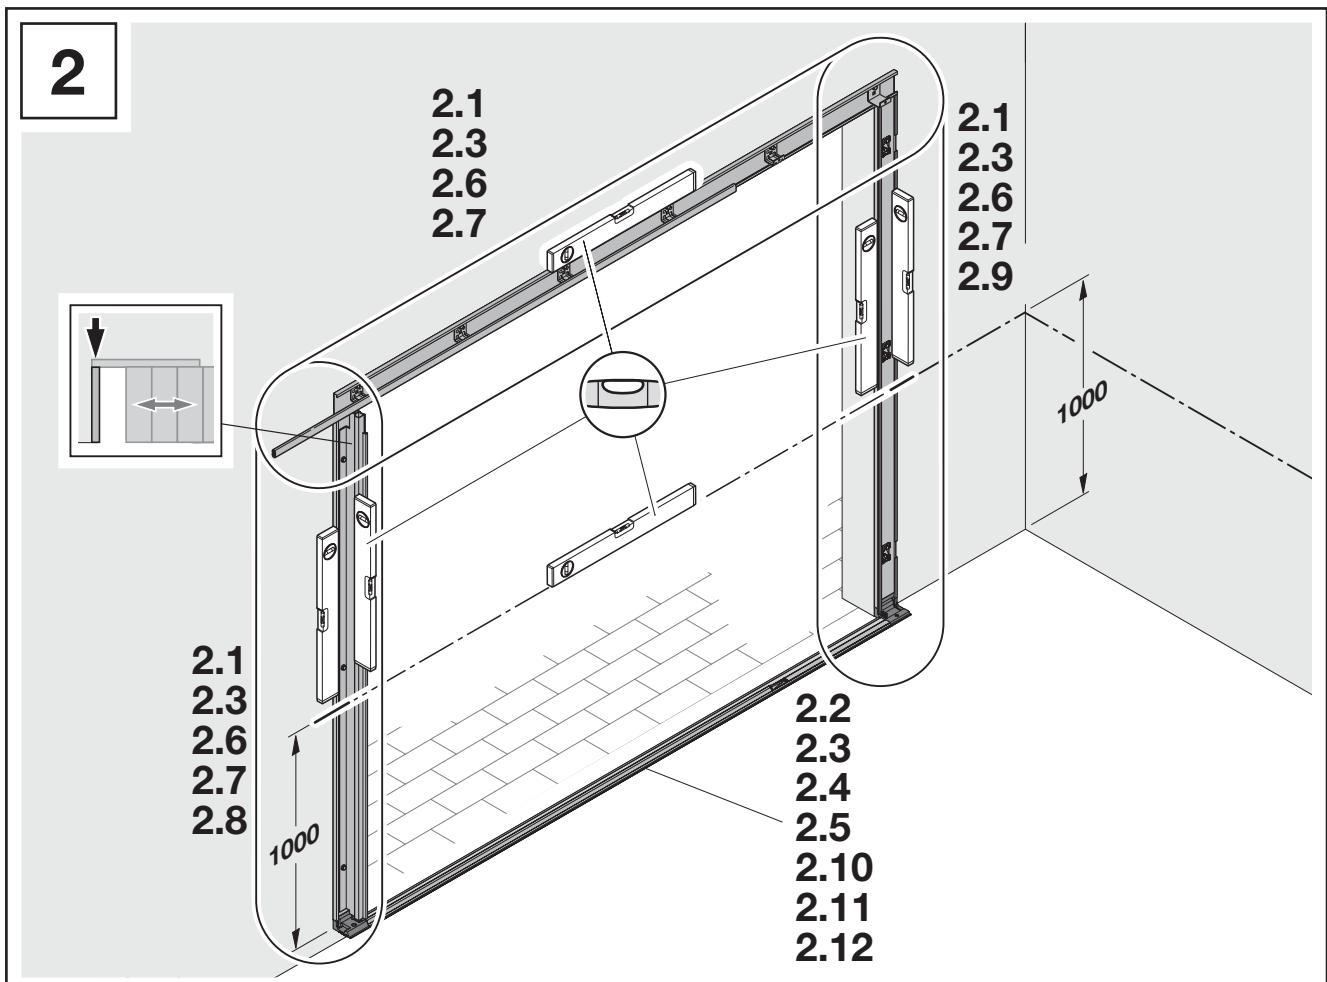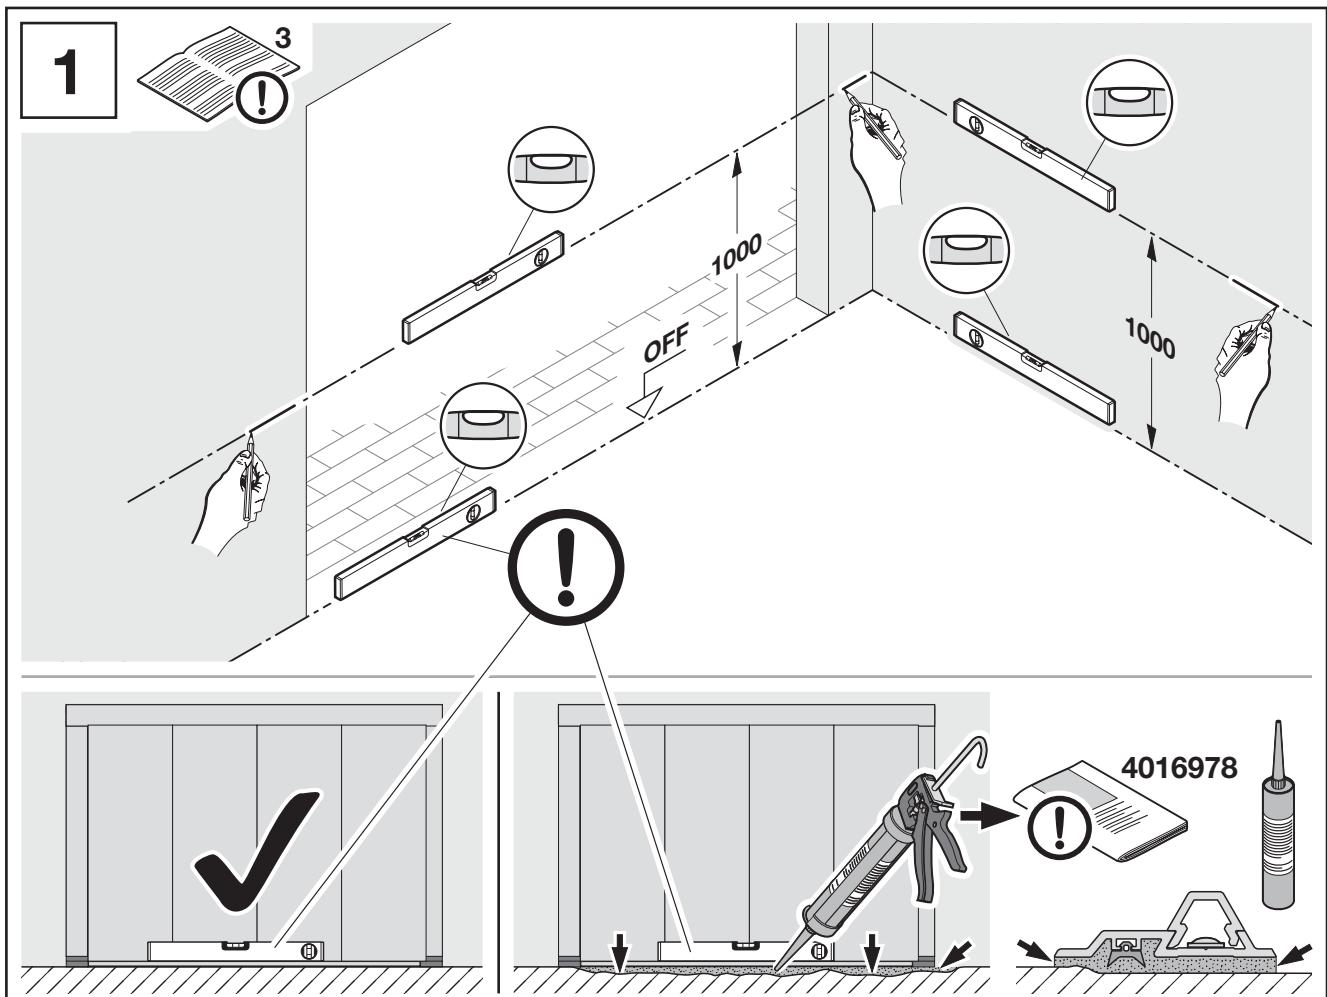


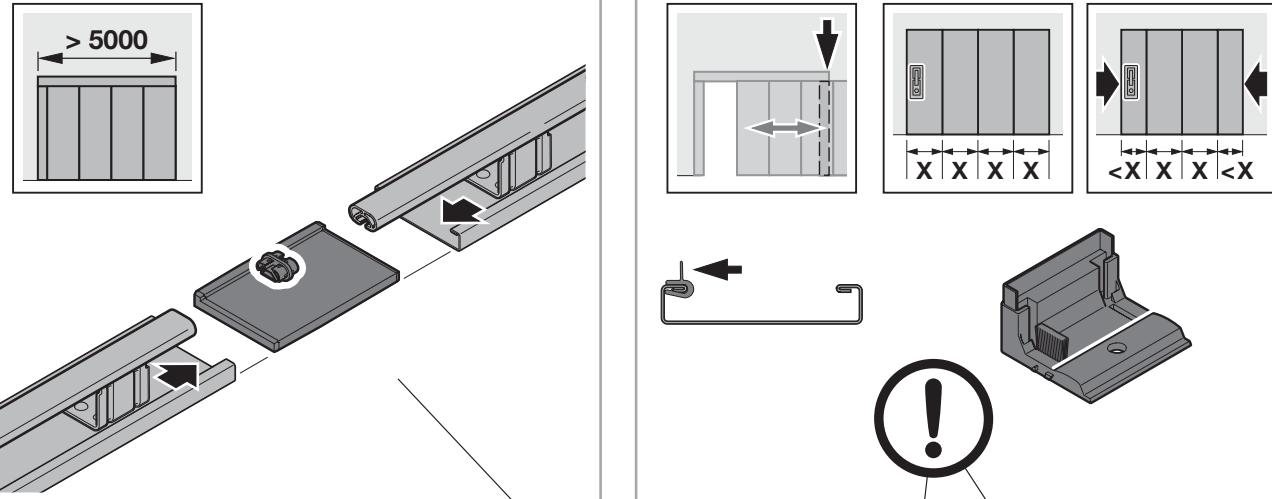


## 2.1


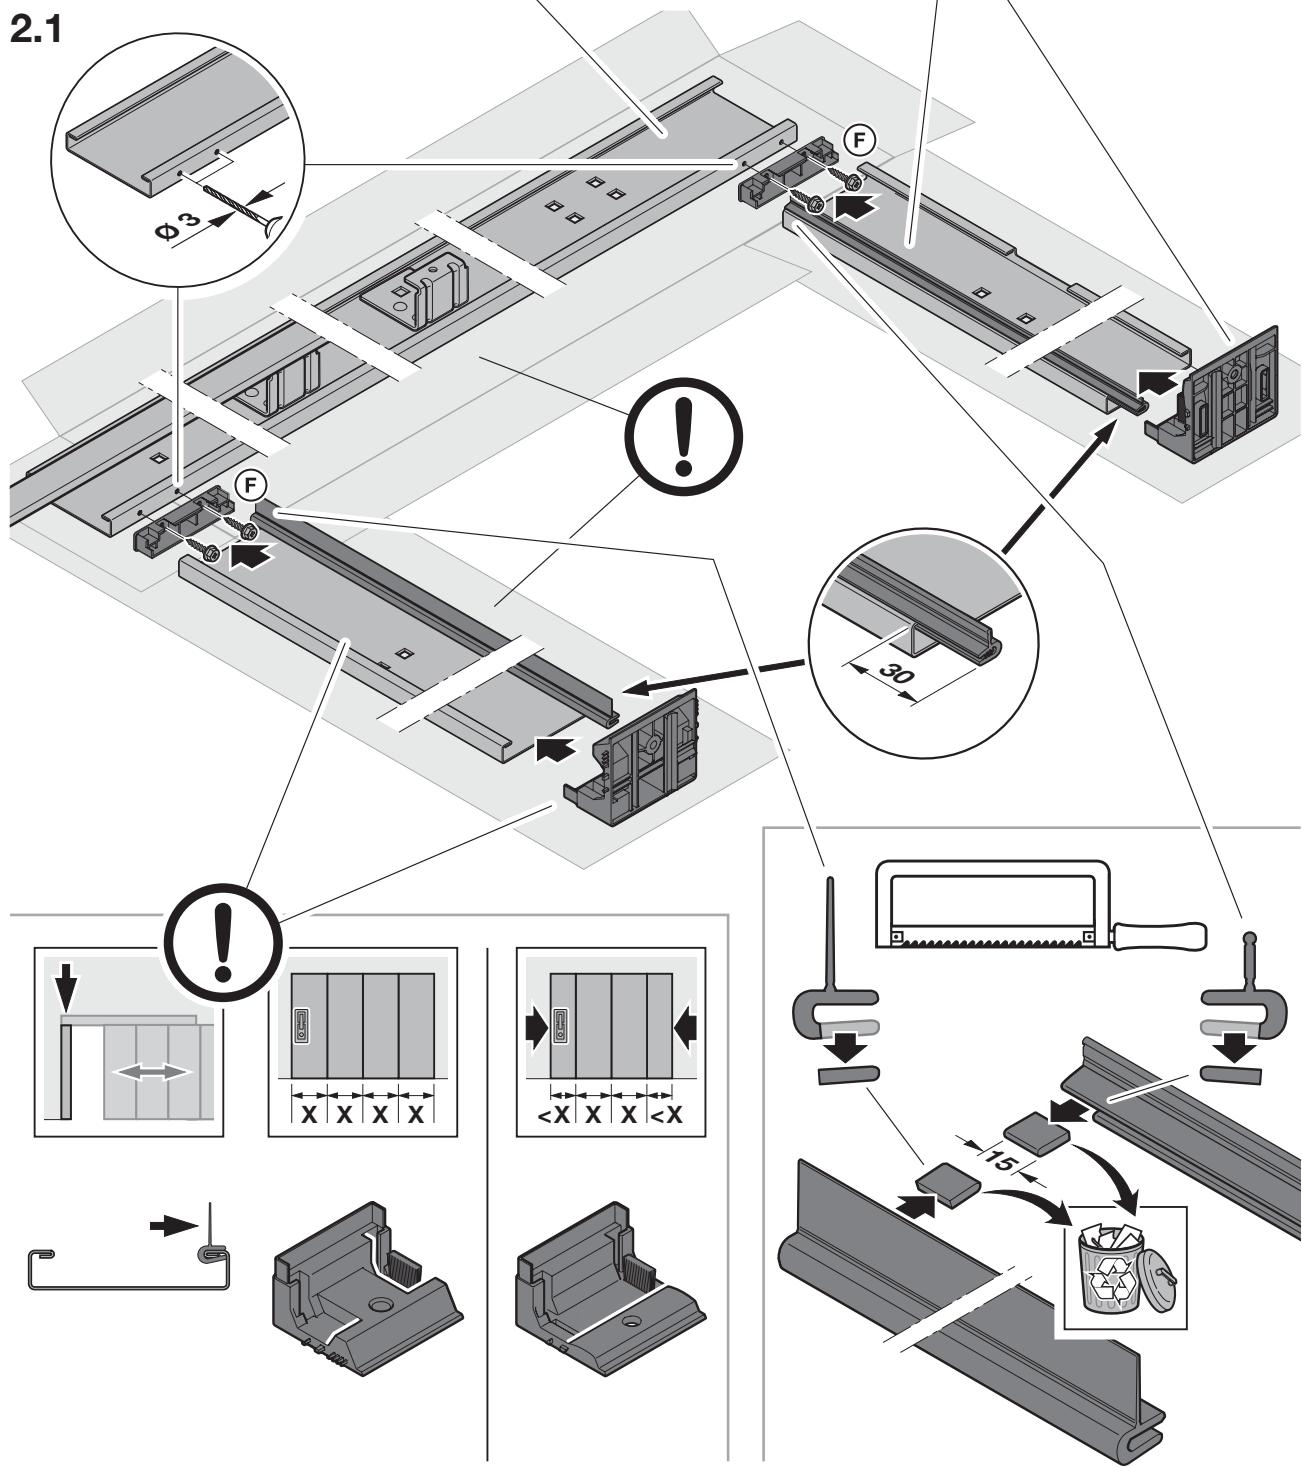


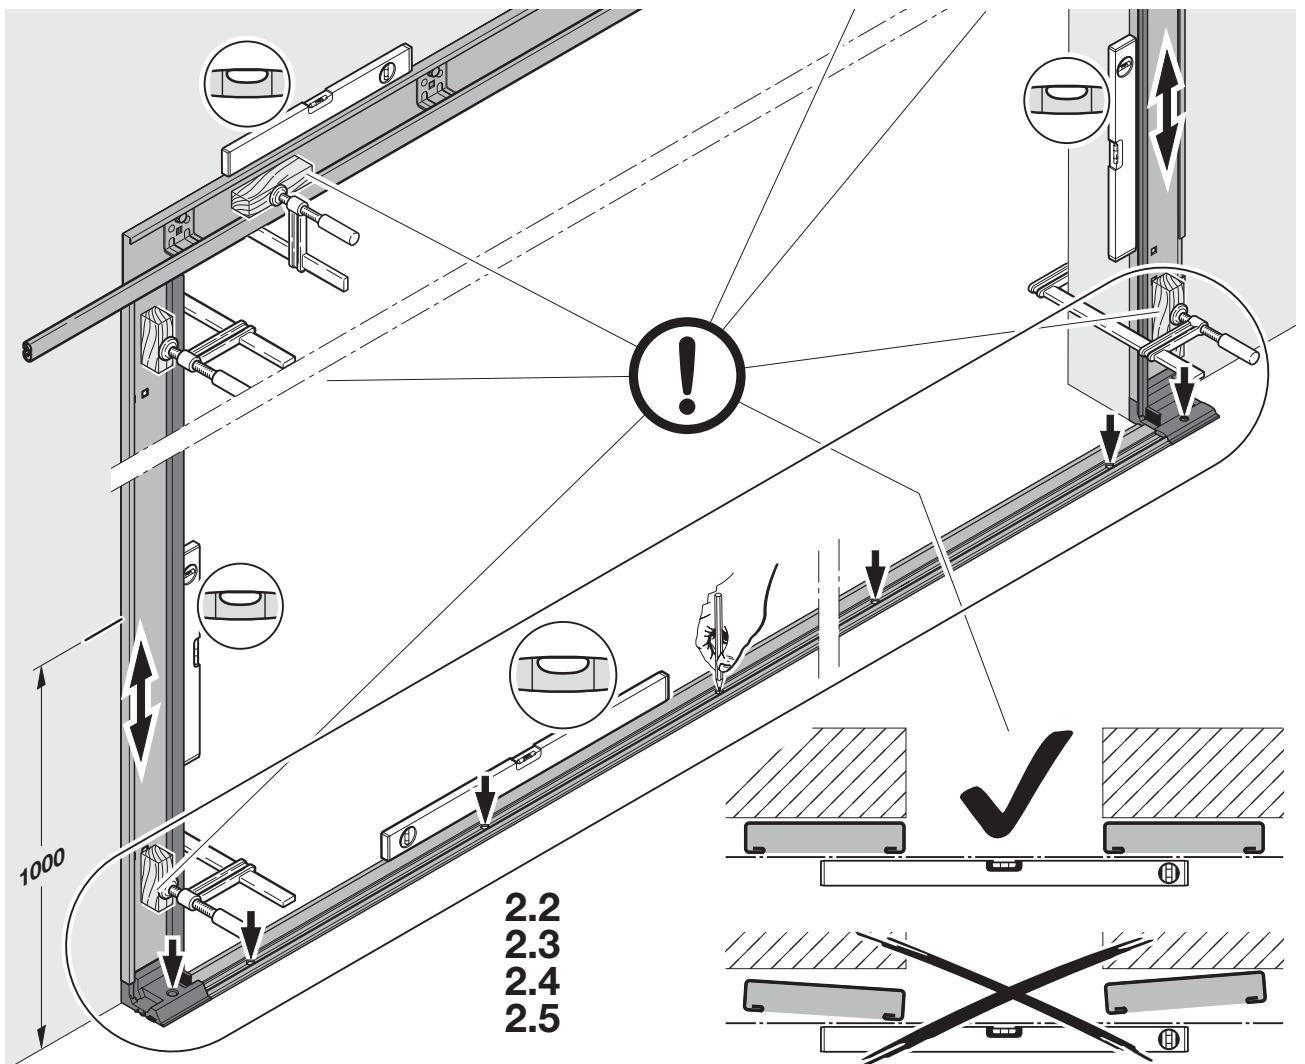


### 2.2a

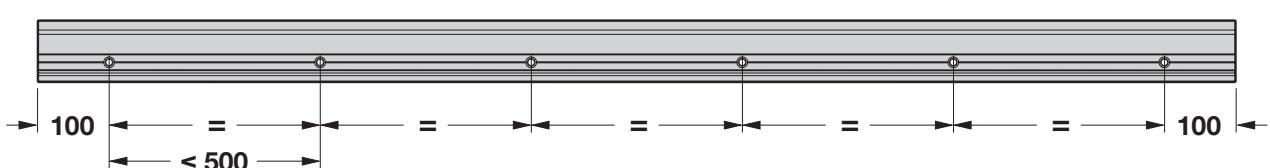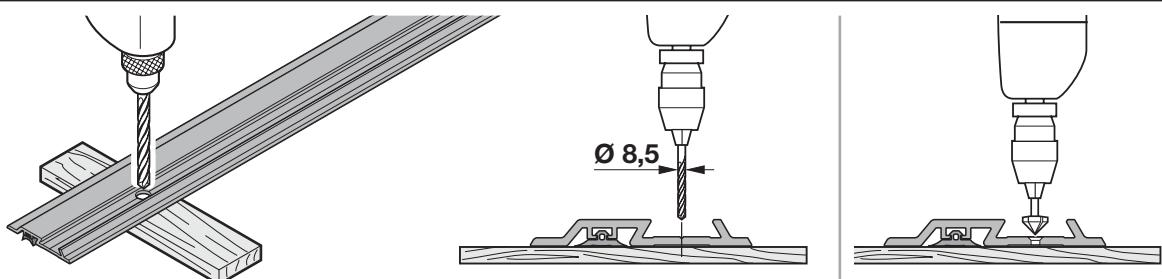

### 2.2b

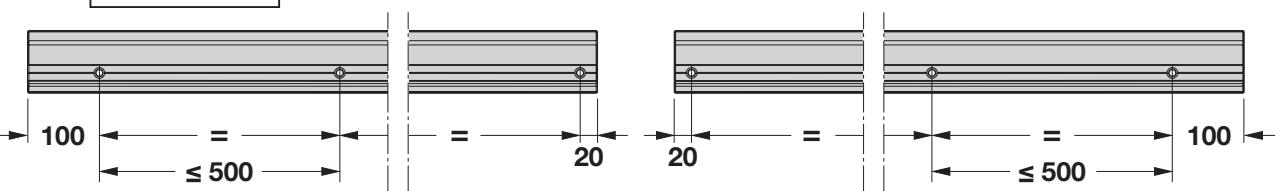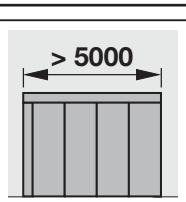


## 2.3

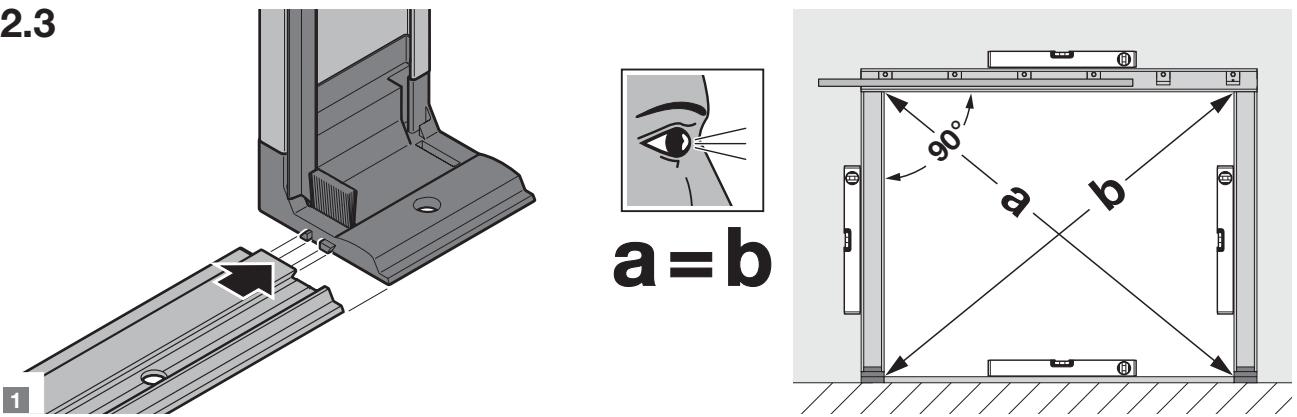


**a = b**


## 2.4

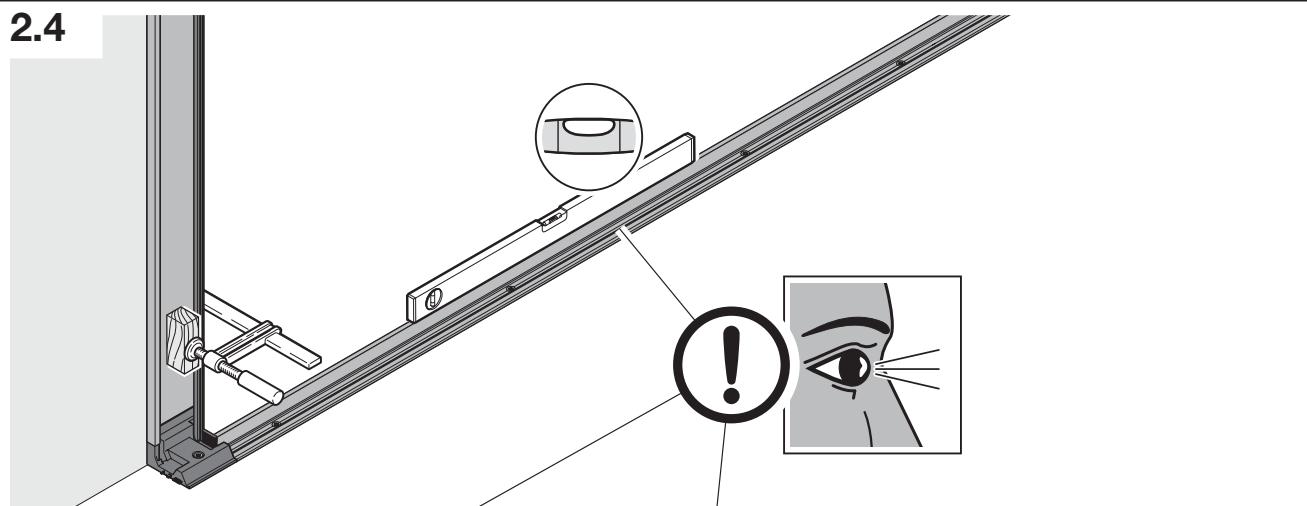


### 2.4a

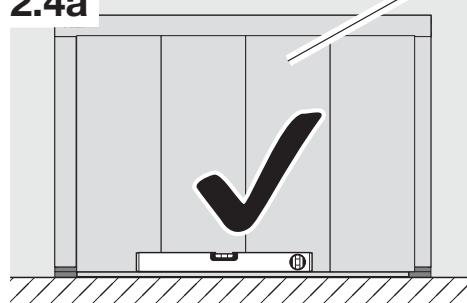

### 2.4b

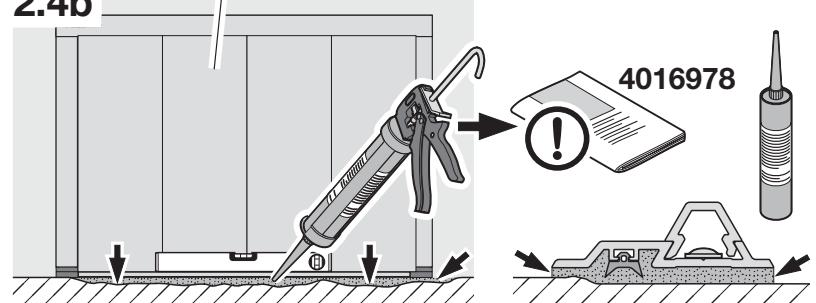


## 2.5a

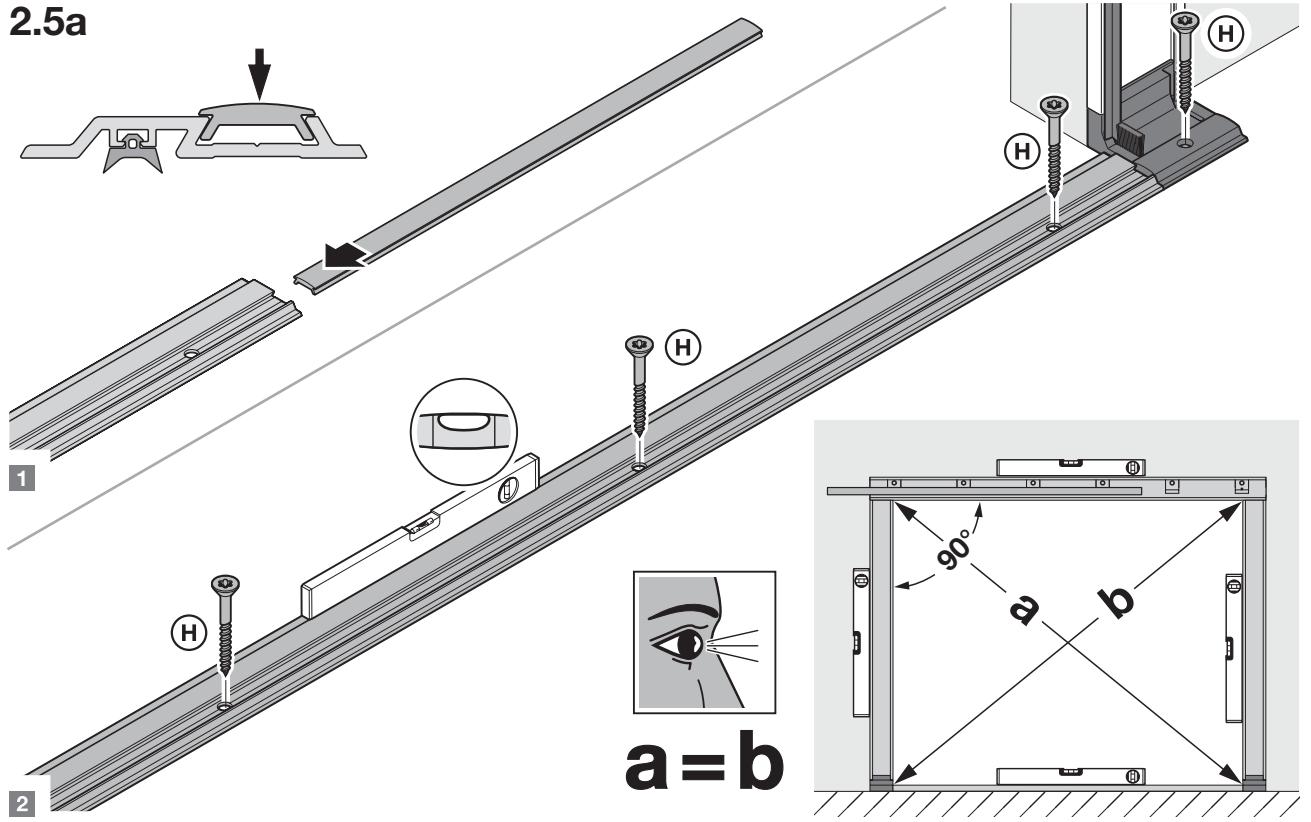



**a = b**

## 2.5b

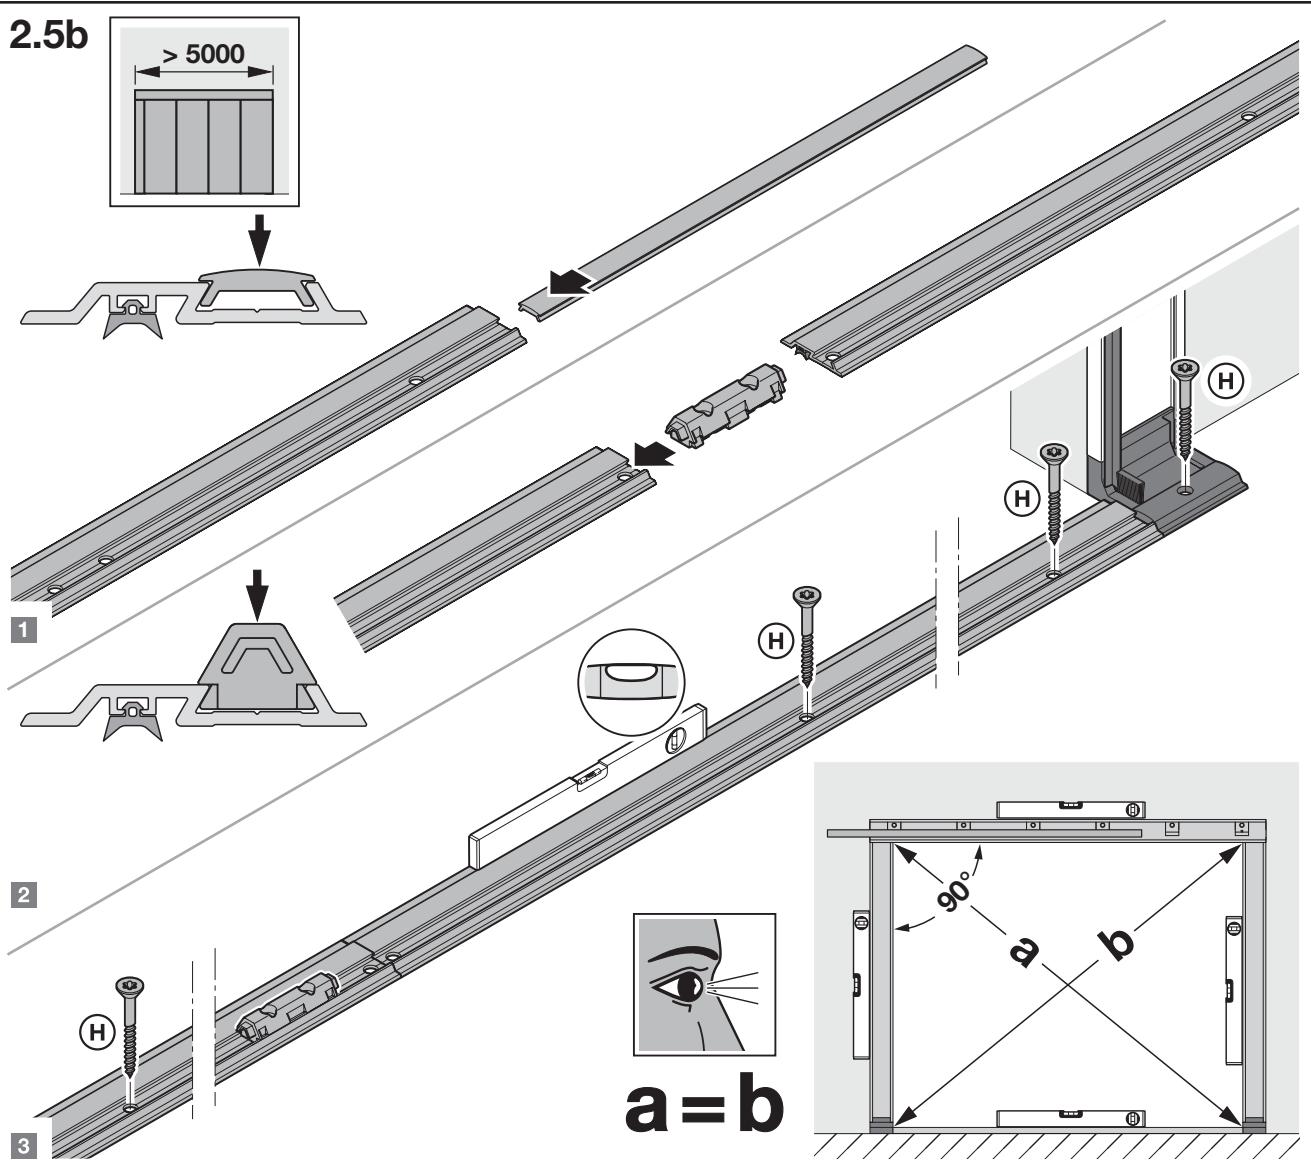


**a = b**

**2.6**







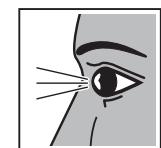
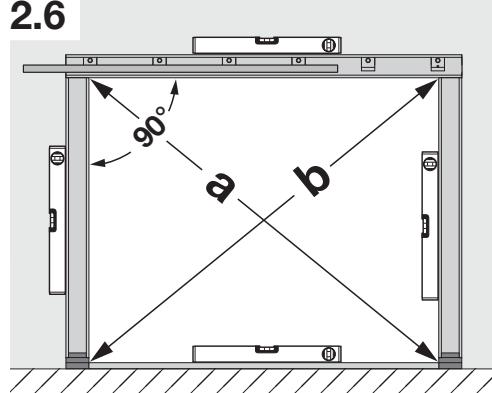













**a = b**

**2.6  
2.7**

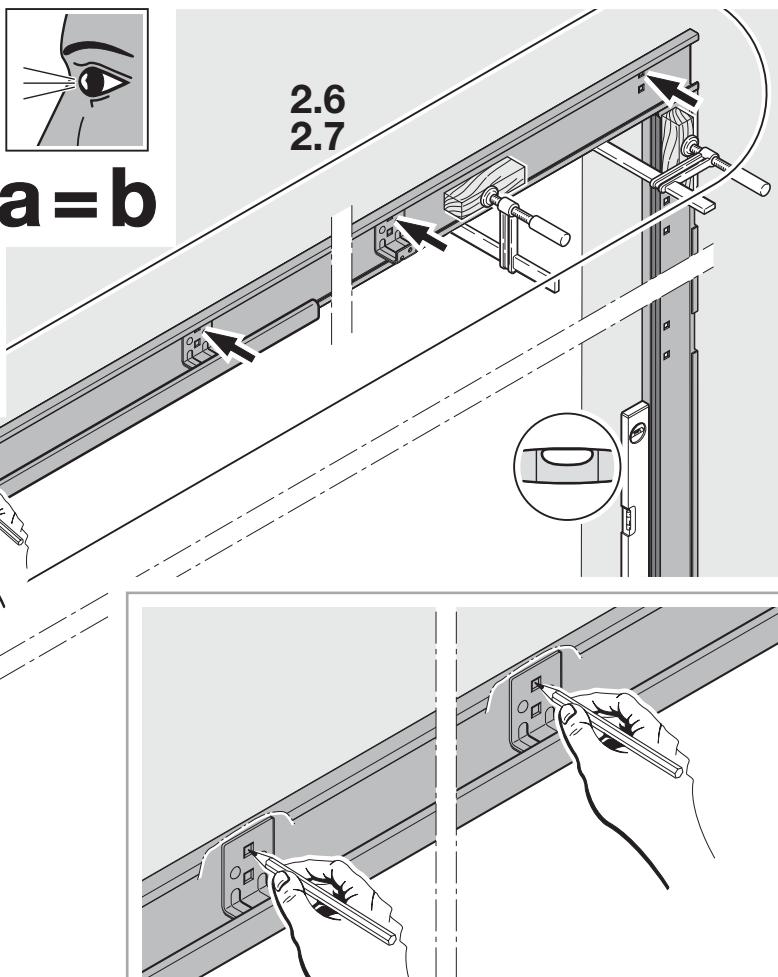


**2.7**

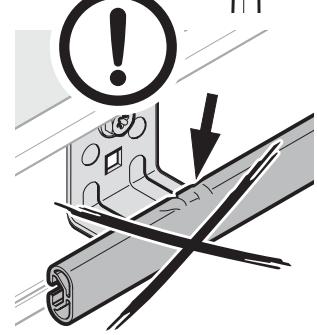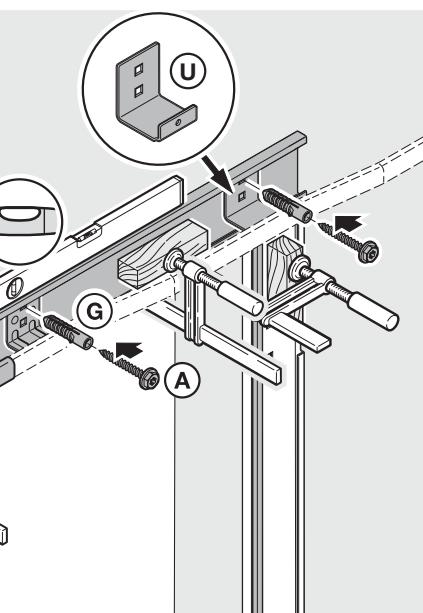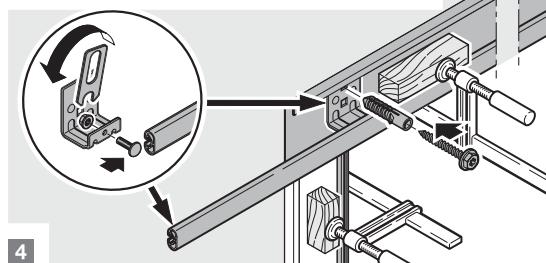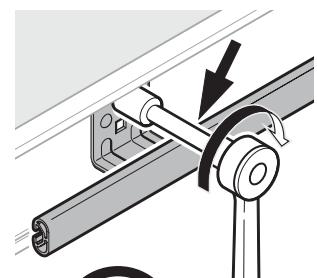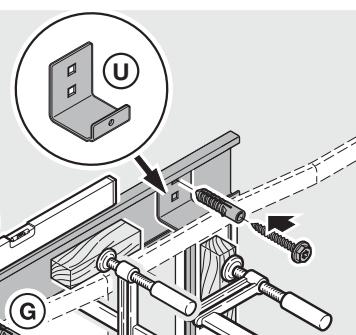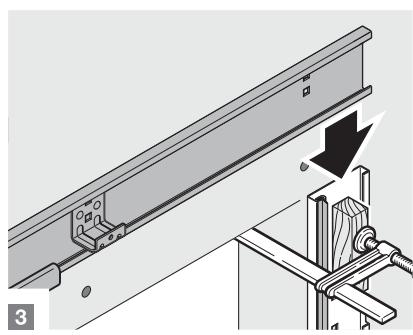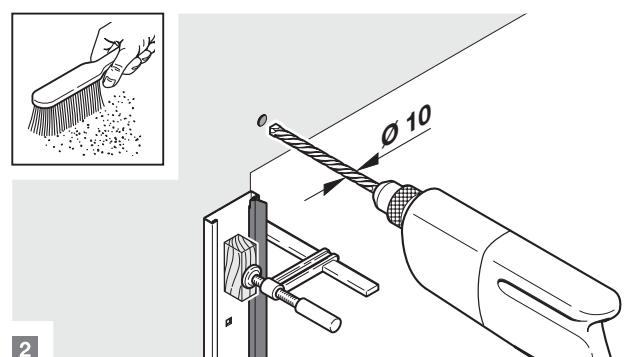
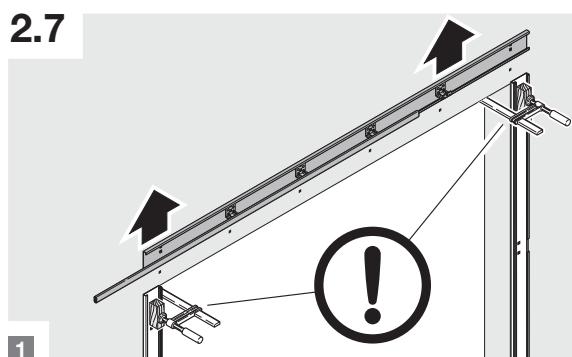


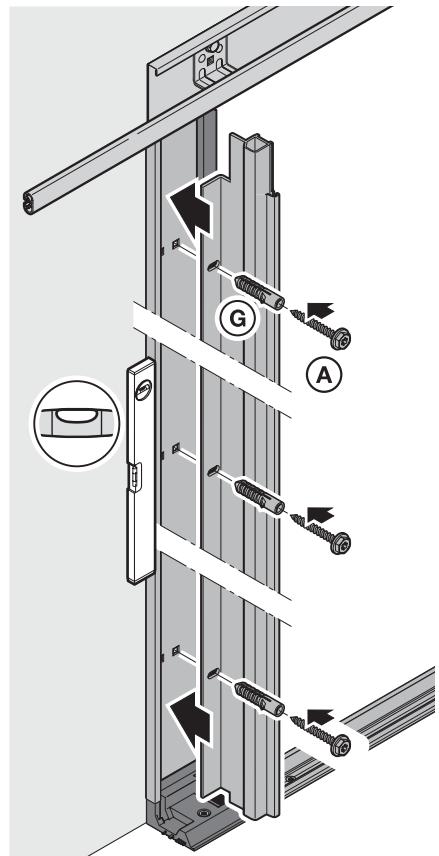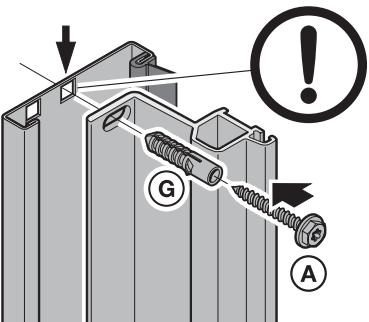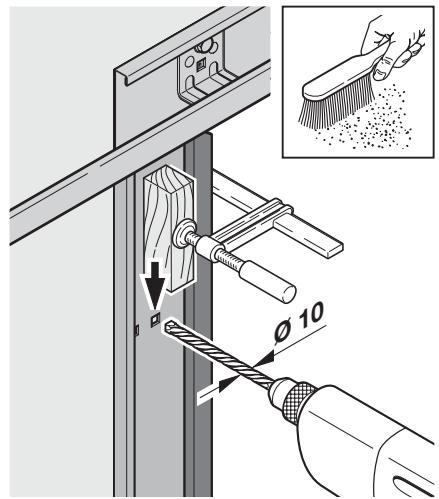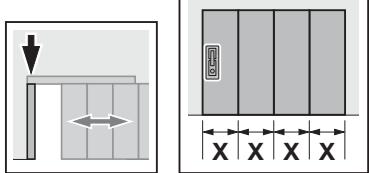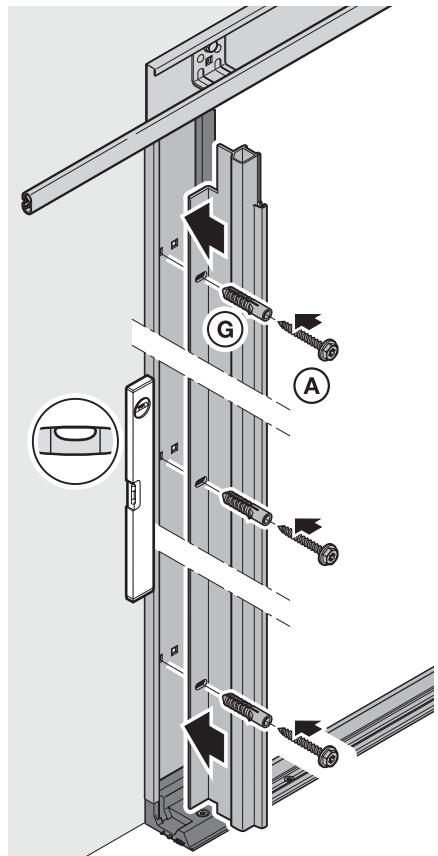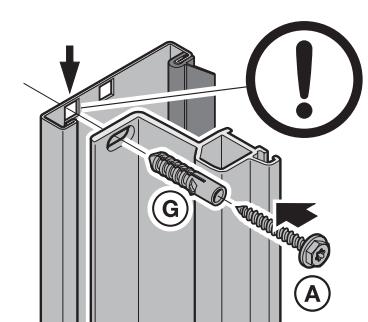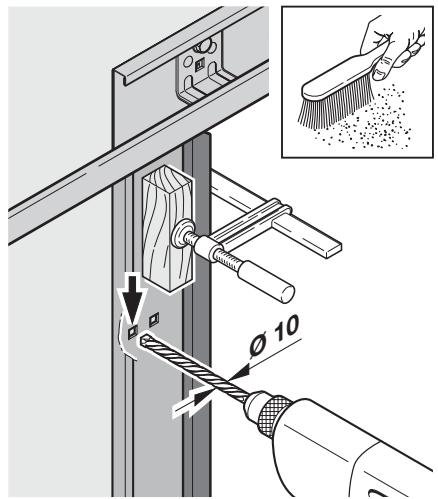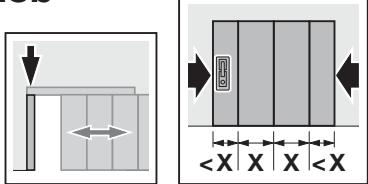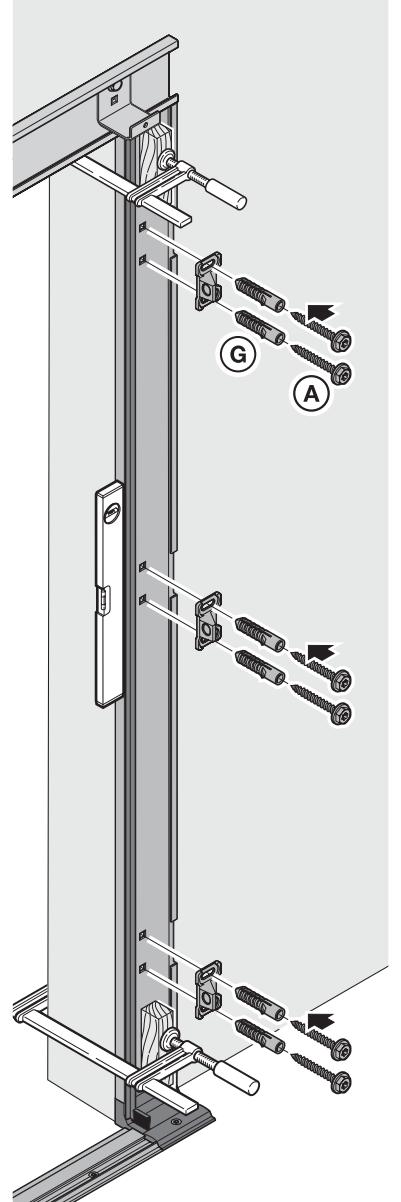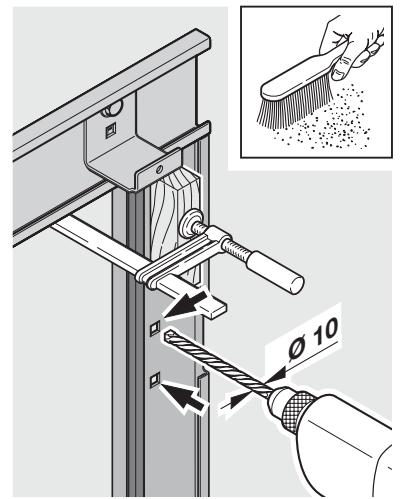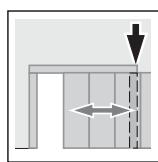**2.8a****2.8b****2.9**




## 2.10a

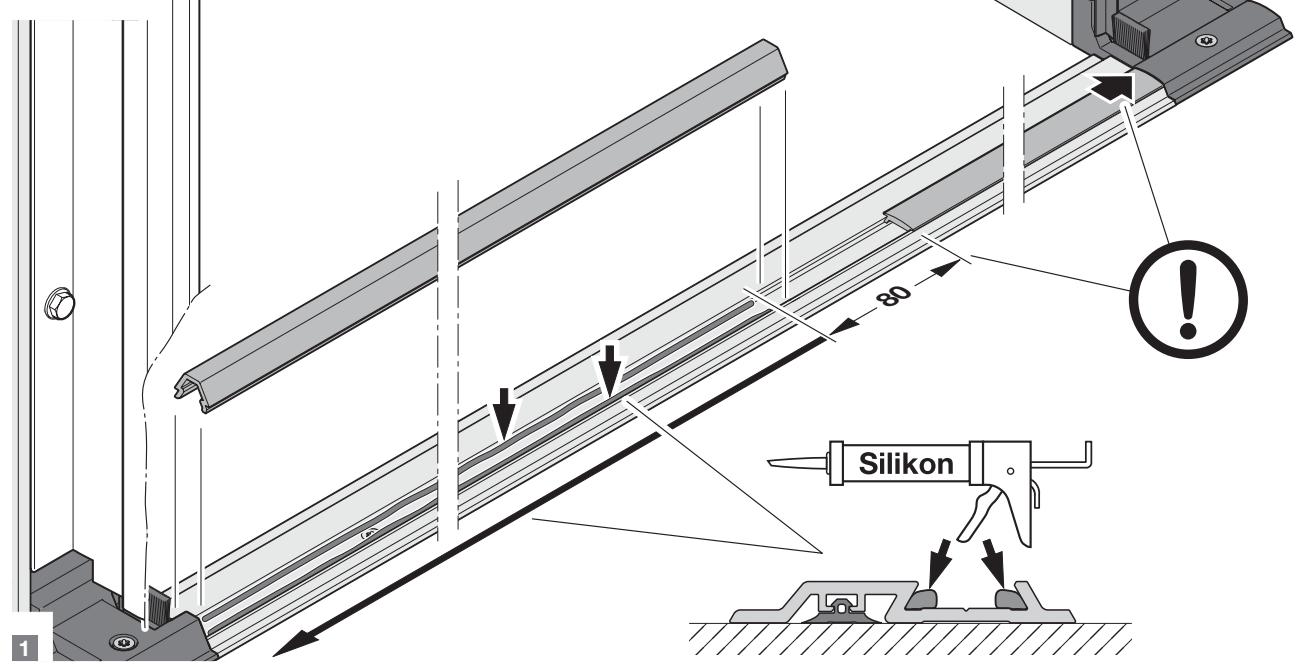




## 2.10b

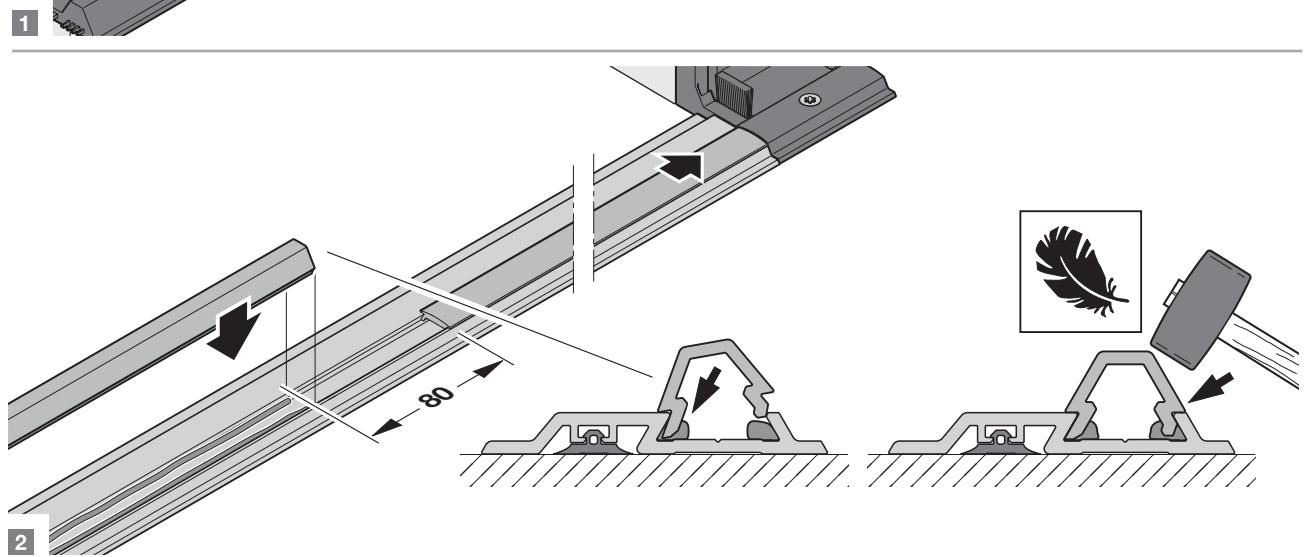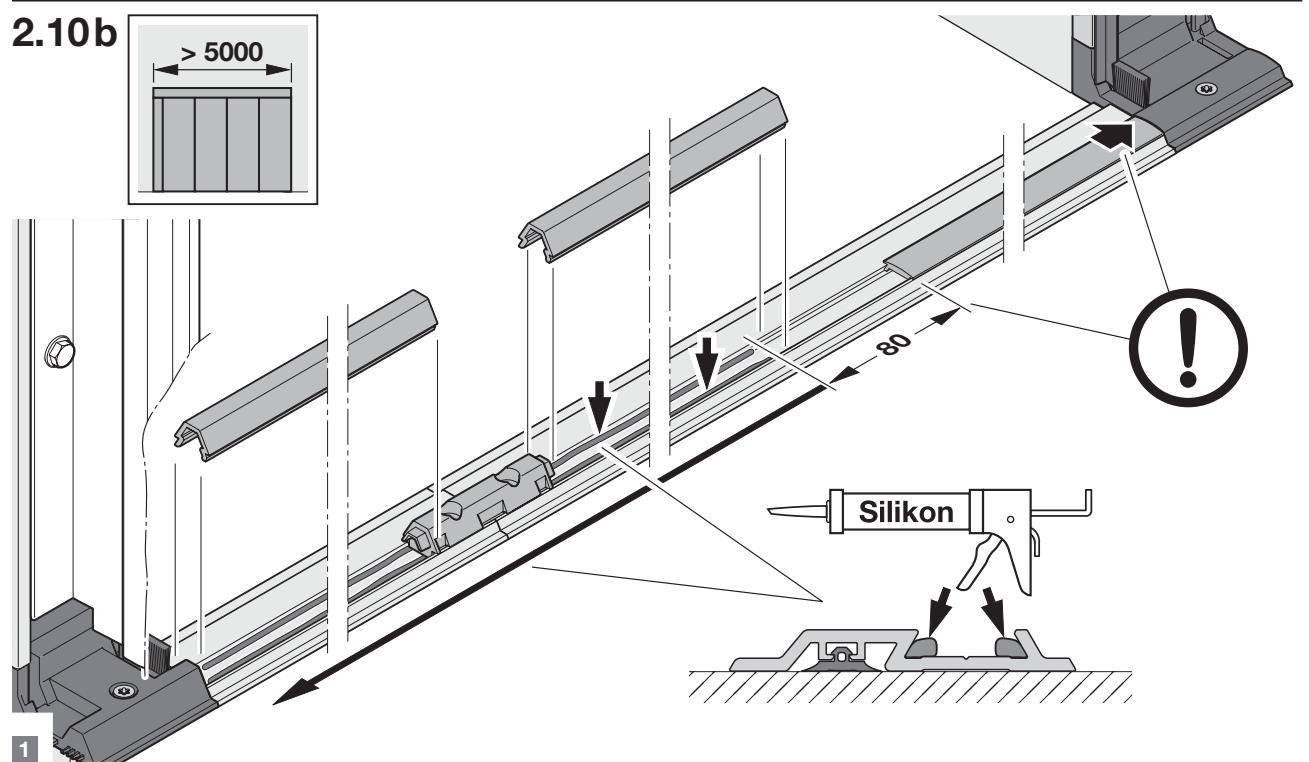










**2.11**

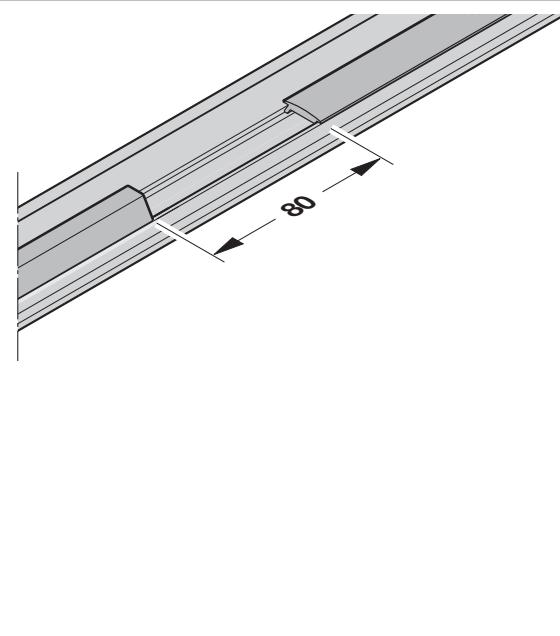
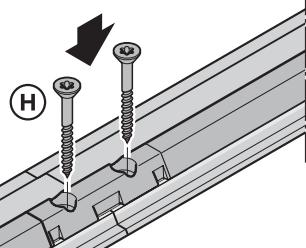
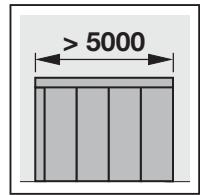



**2.12a**

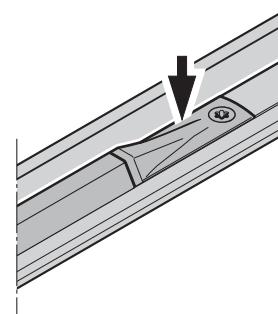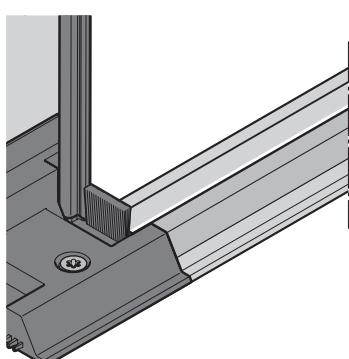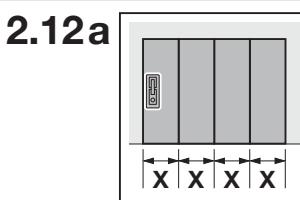


**2.12b**

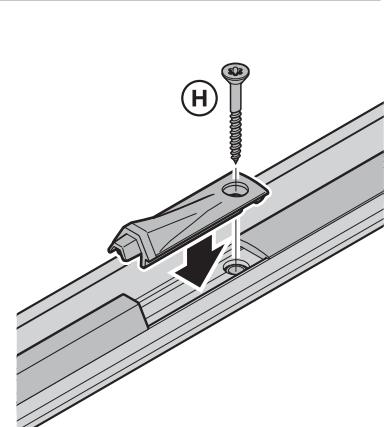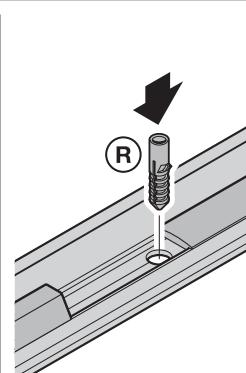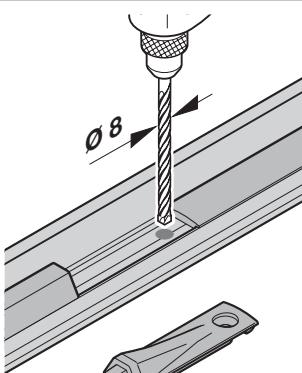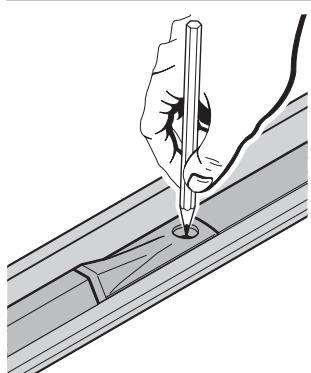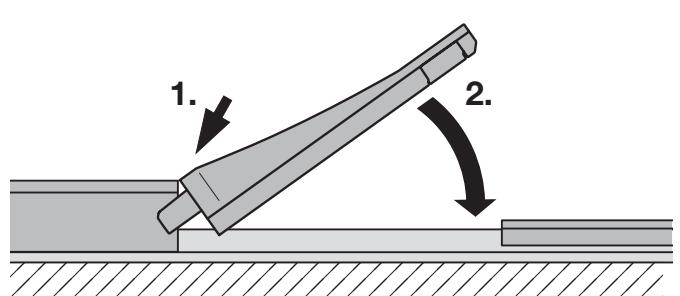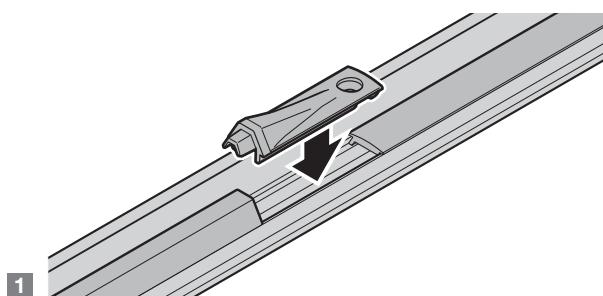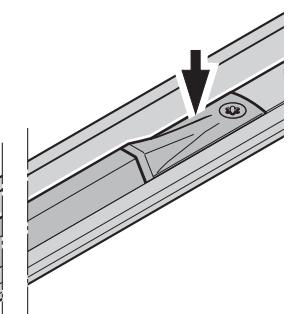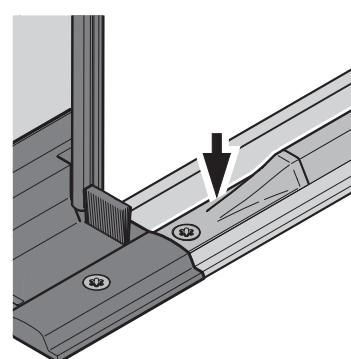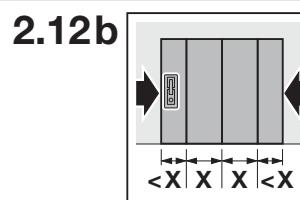

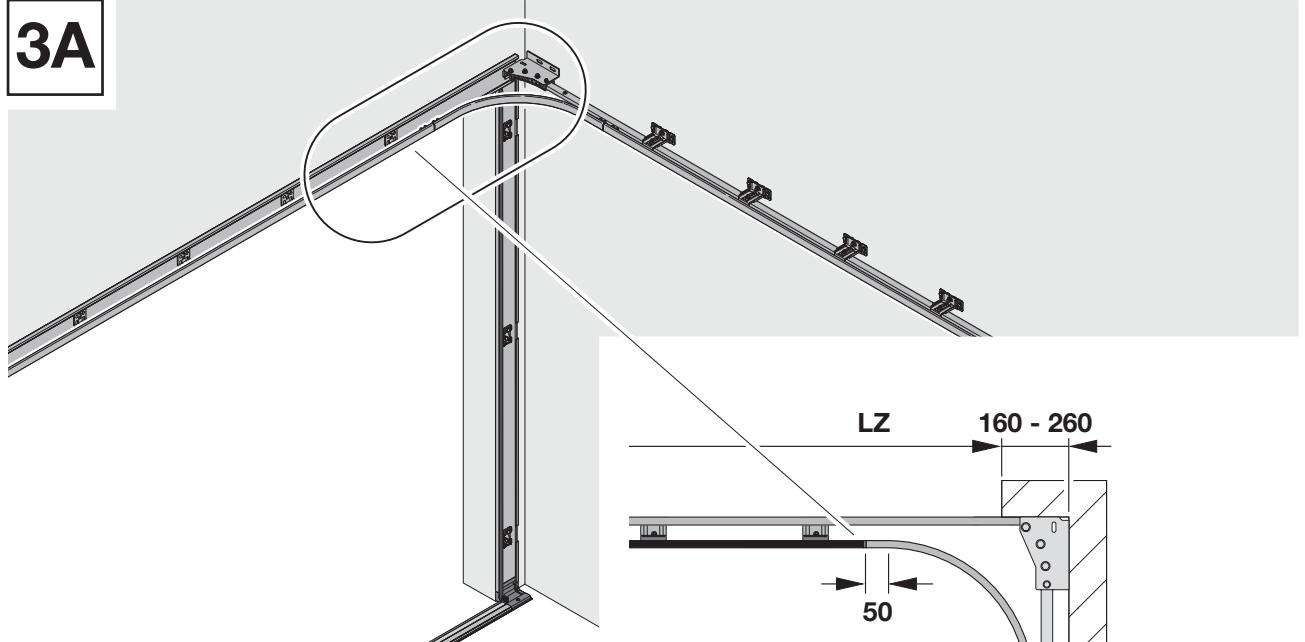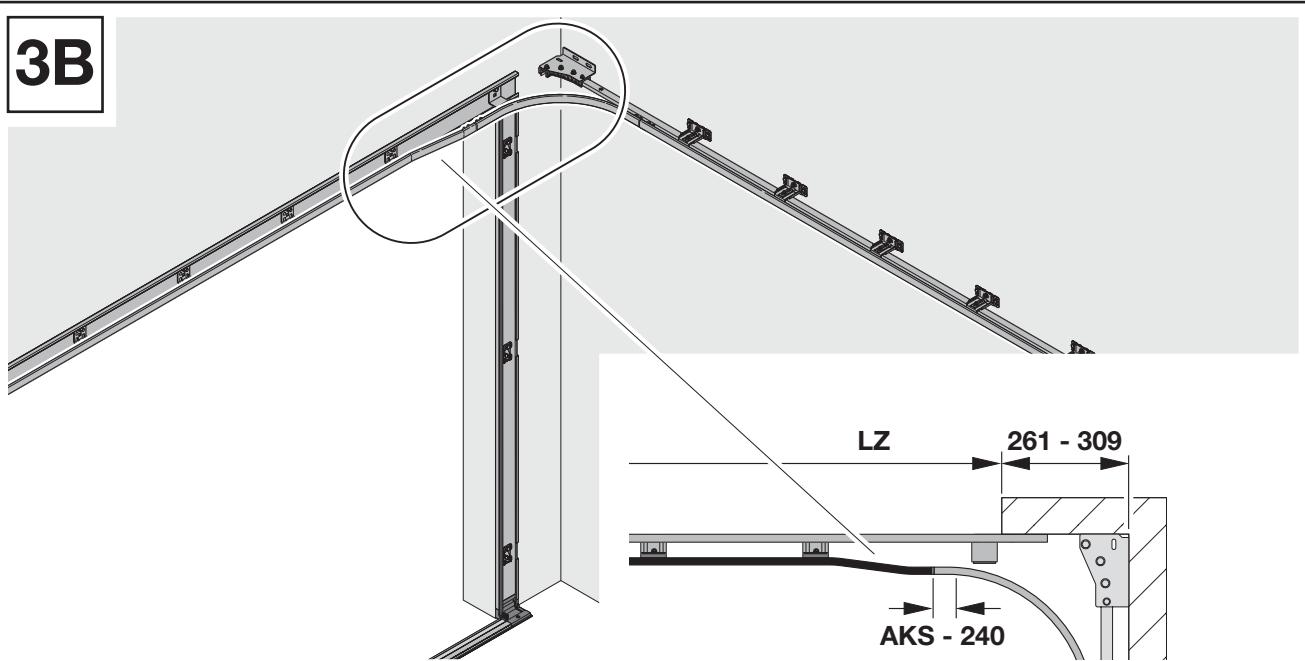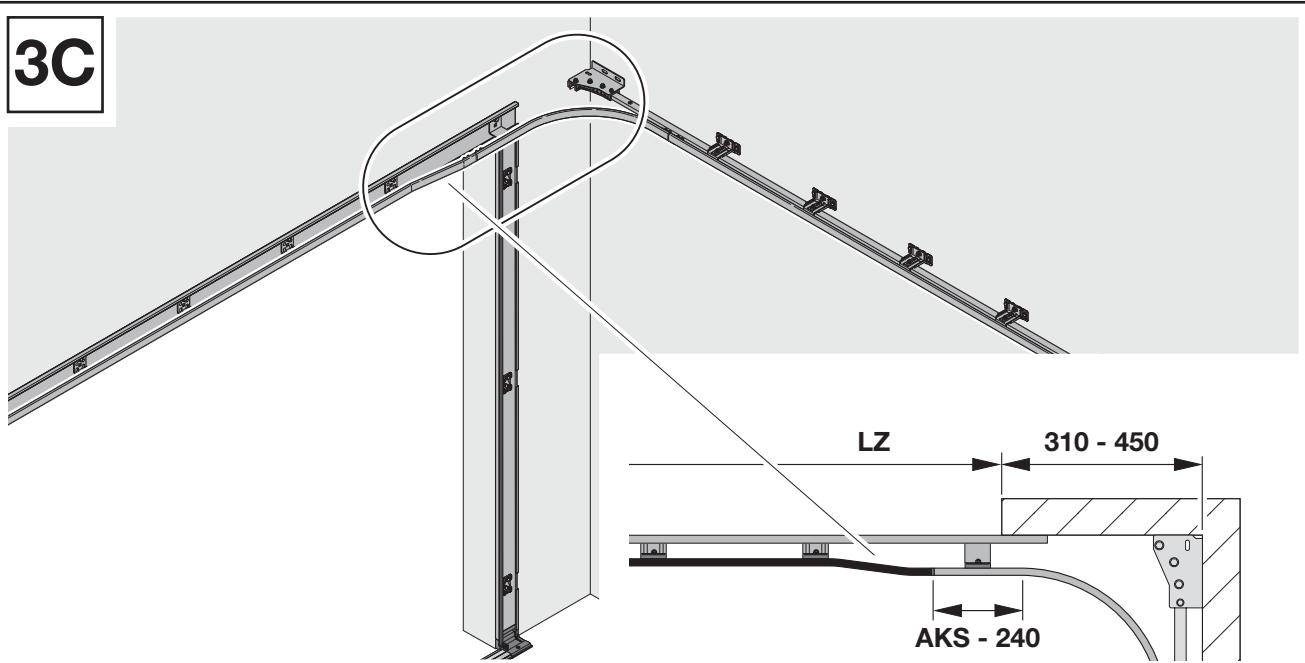
**3A****3B****3C**

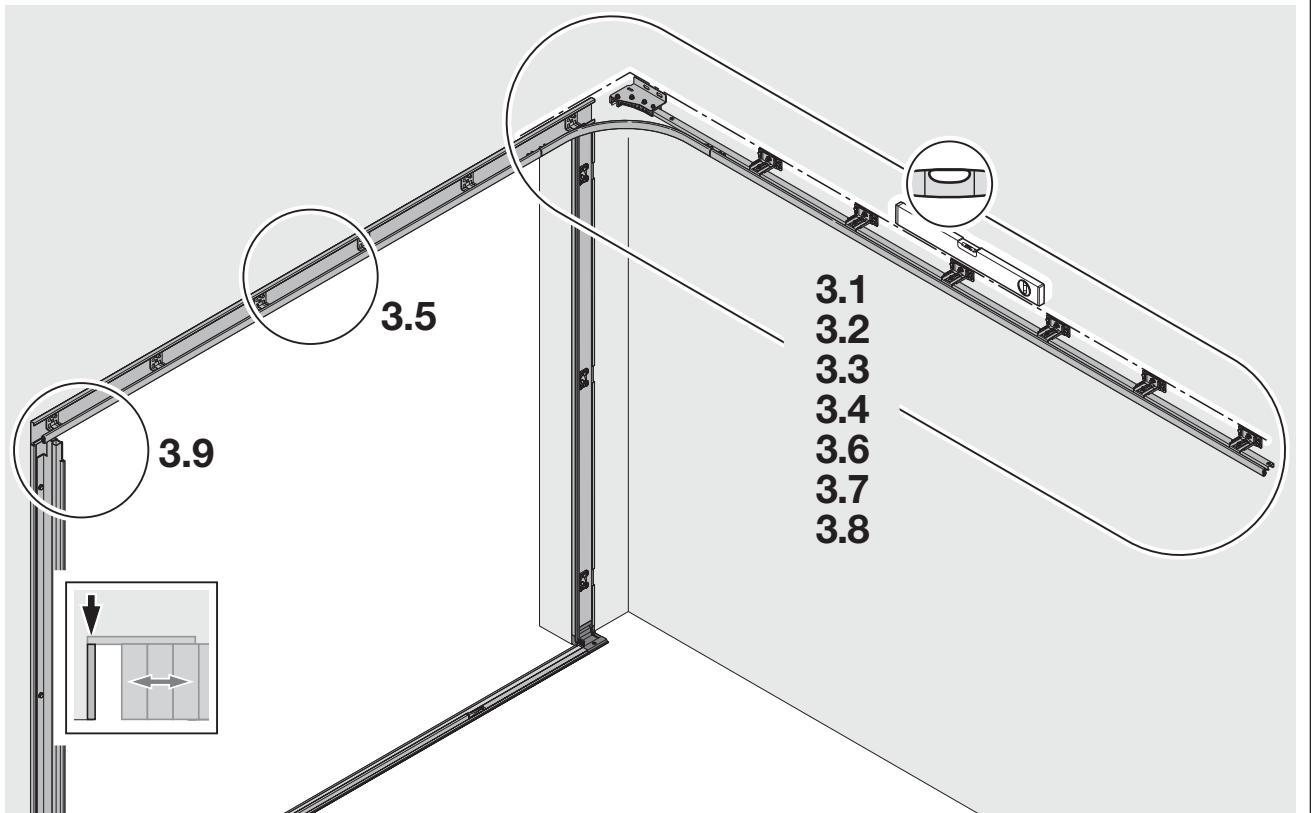


### 3.1

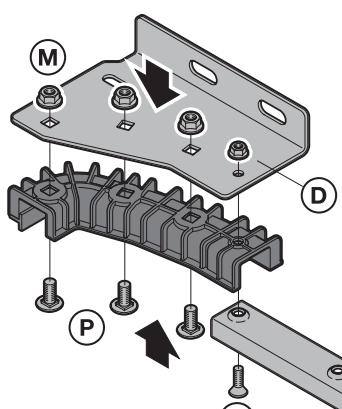


1

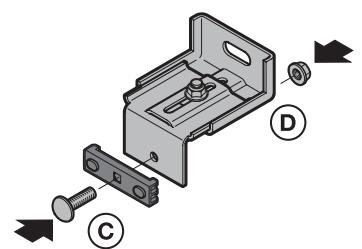


2

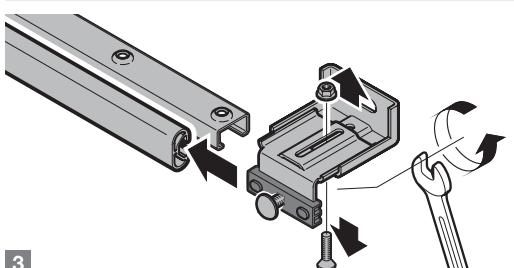

3


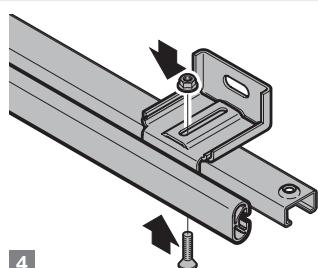


4




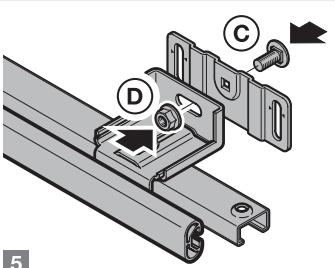


5


### 3.2

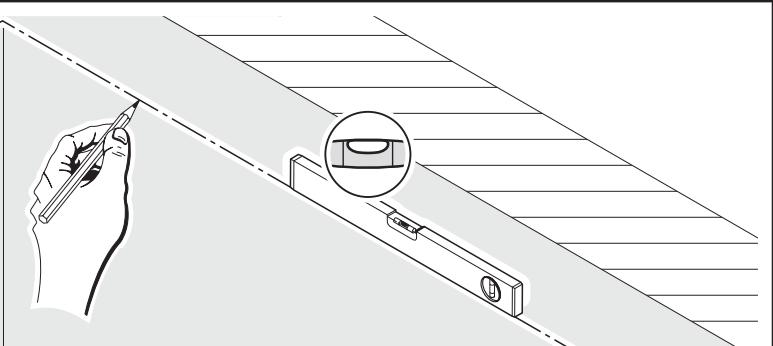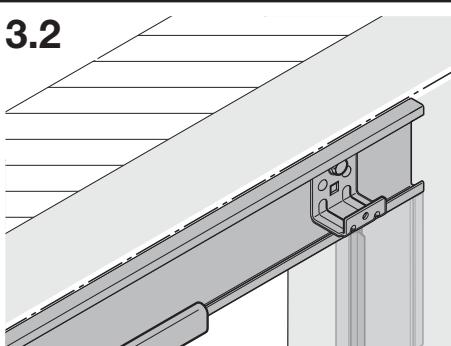


### 3.3

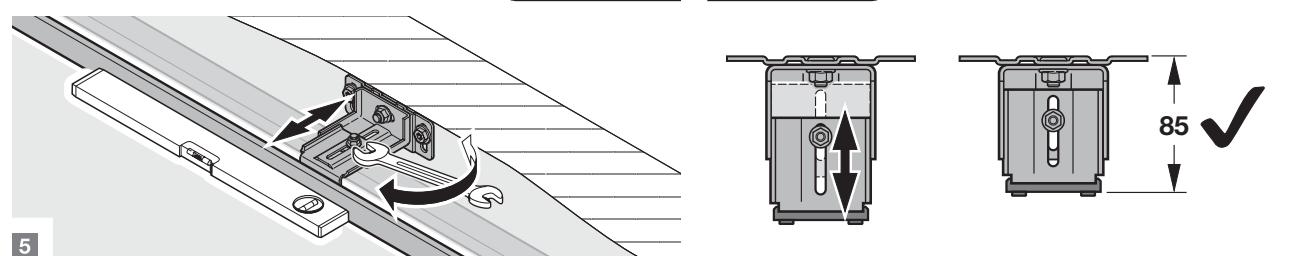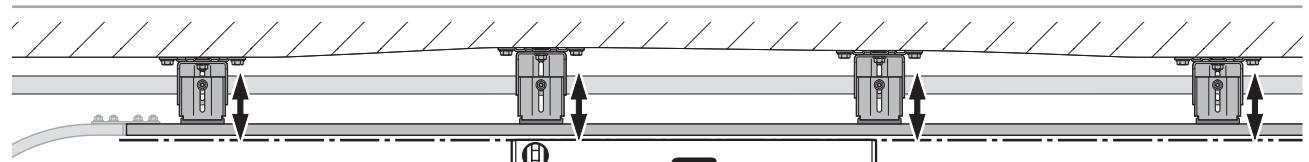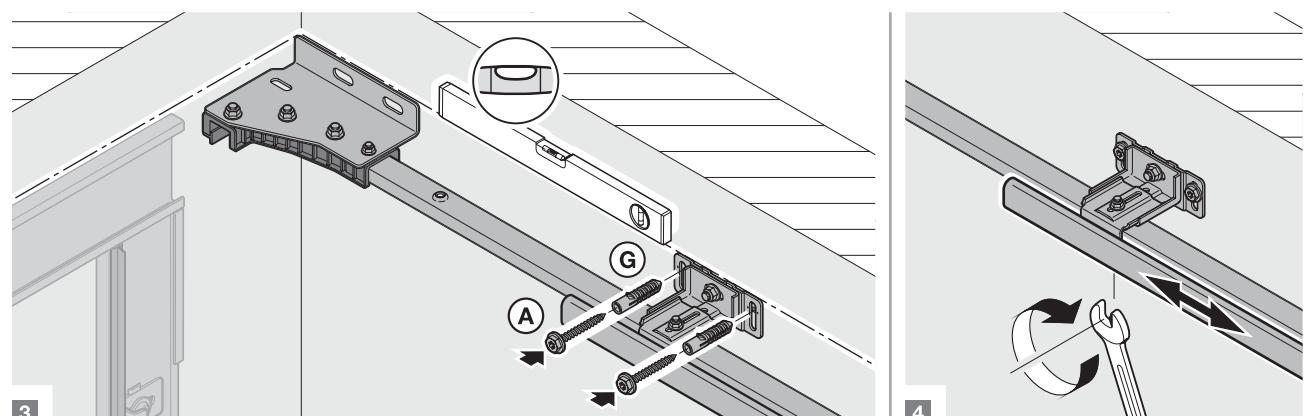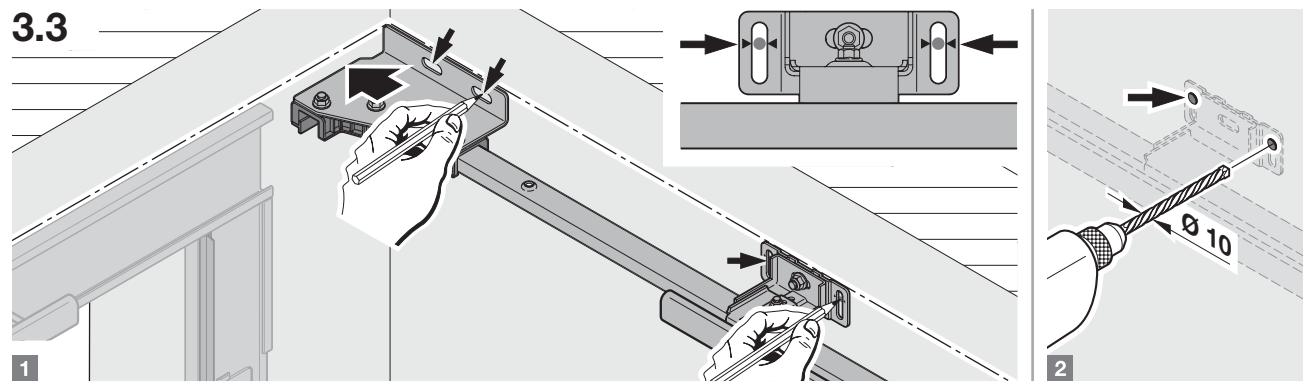


### 3.4

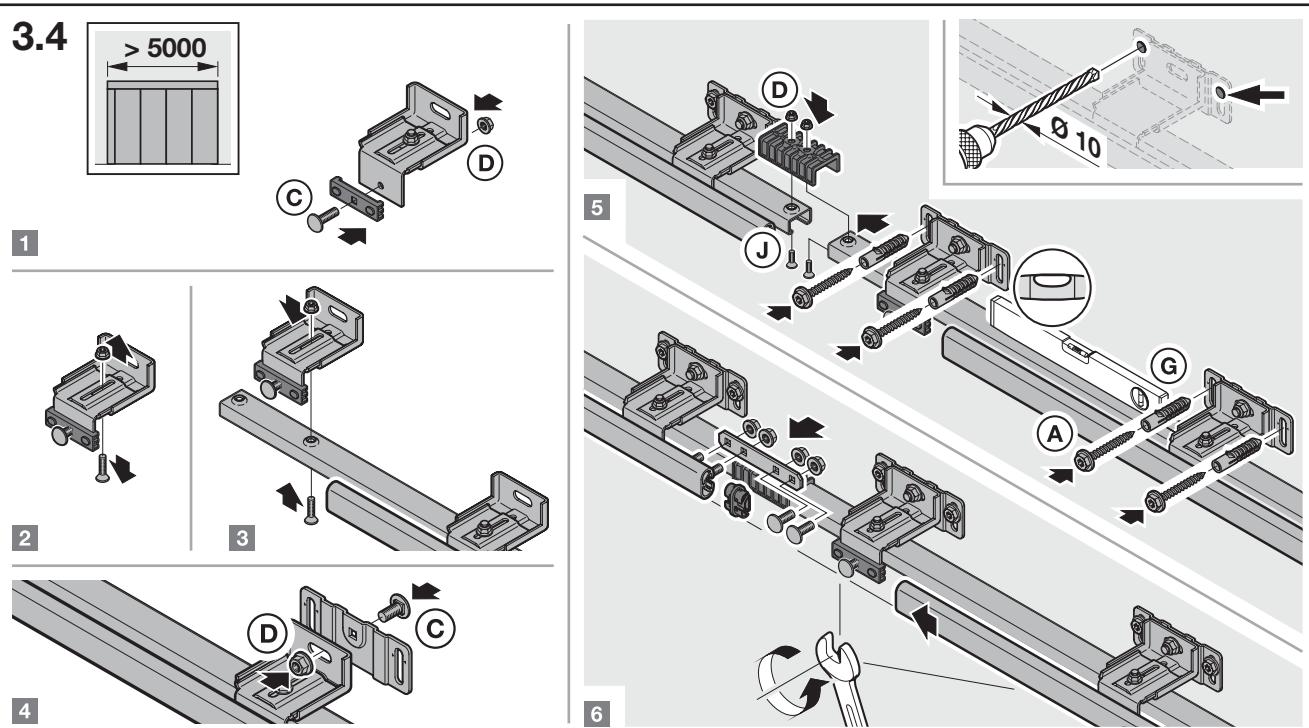


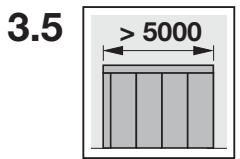

2

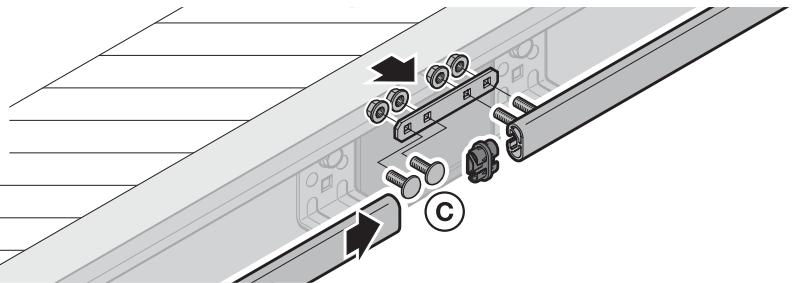


**3.6**

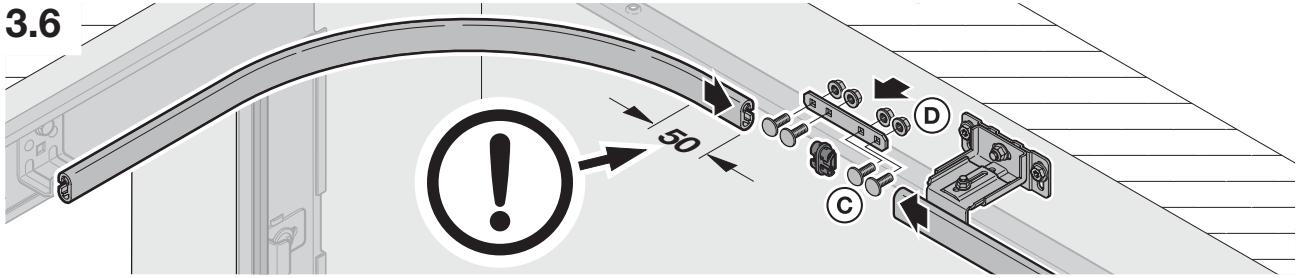

**3A.7**


160 - 309

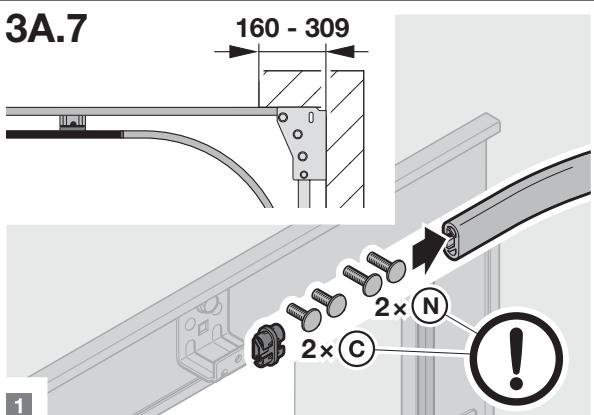


1

**3B.7**


310 - 450

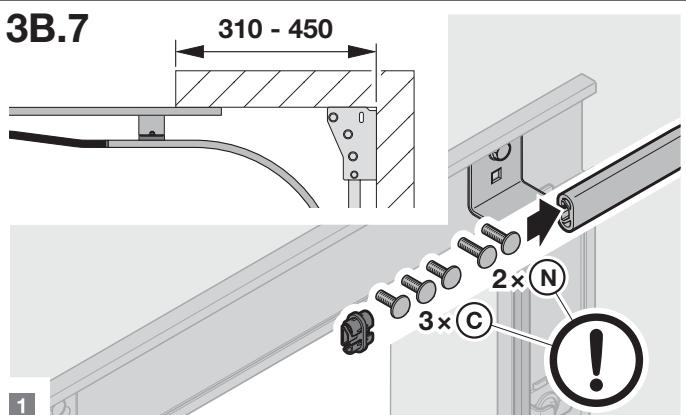


1

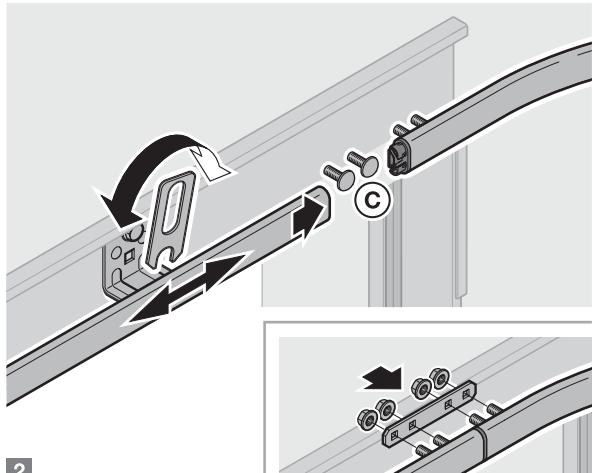

2

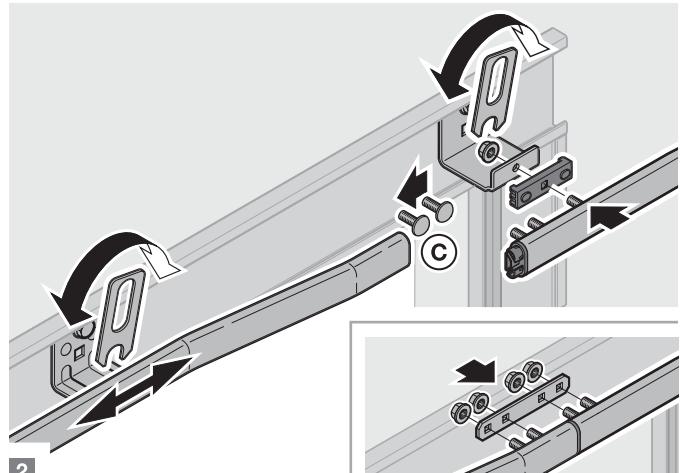





2

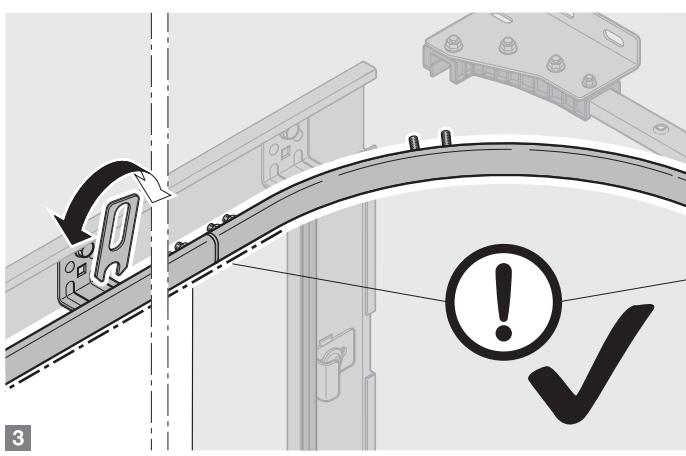


3




### 3.8

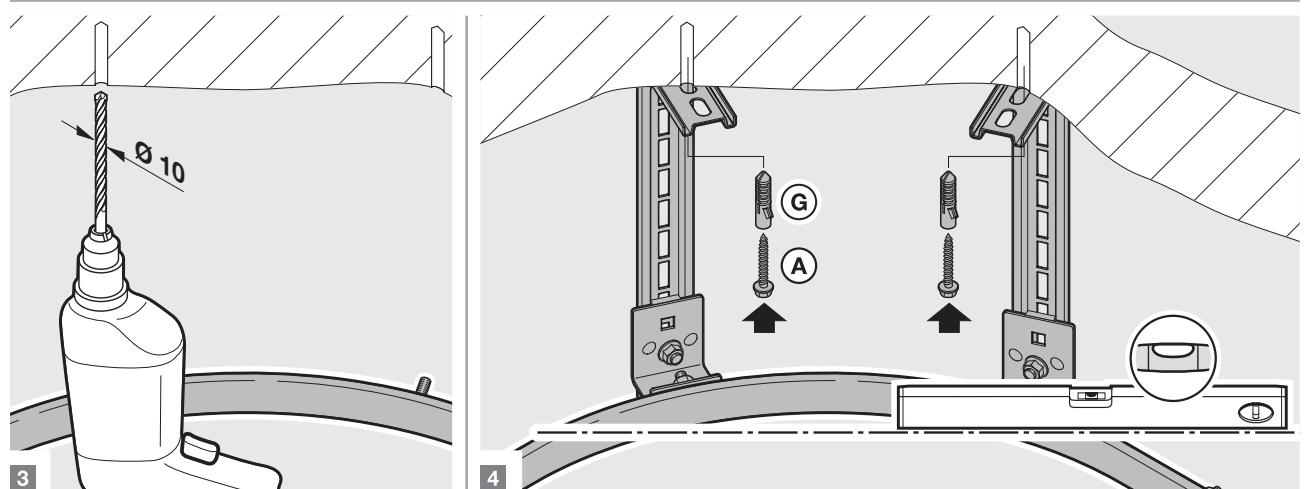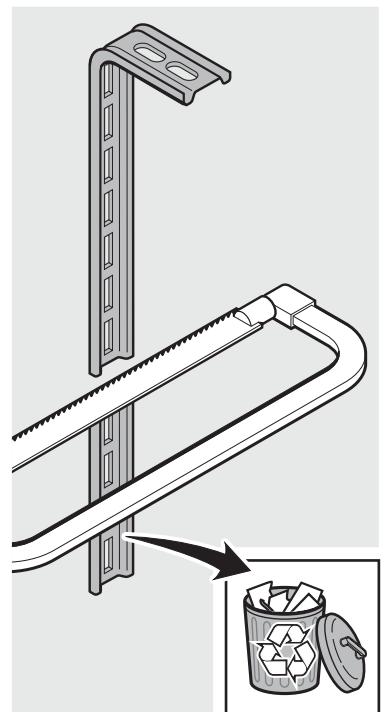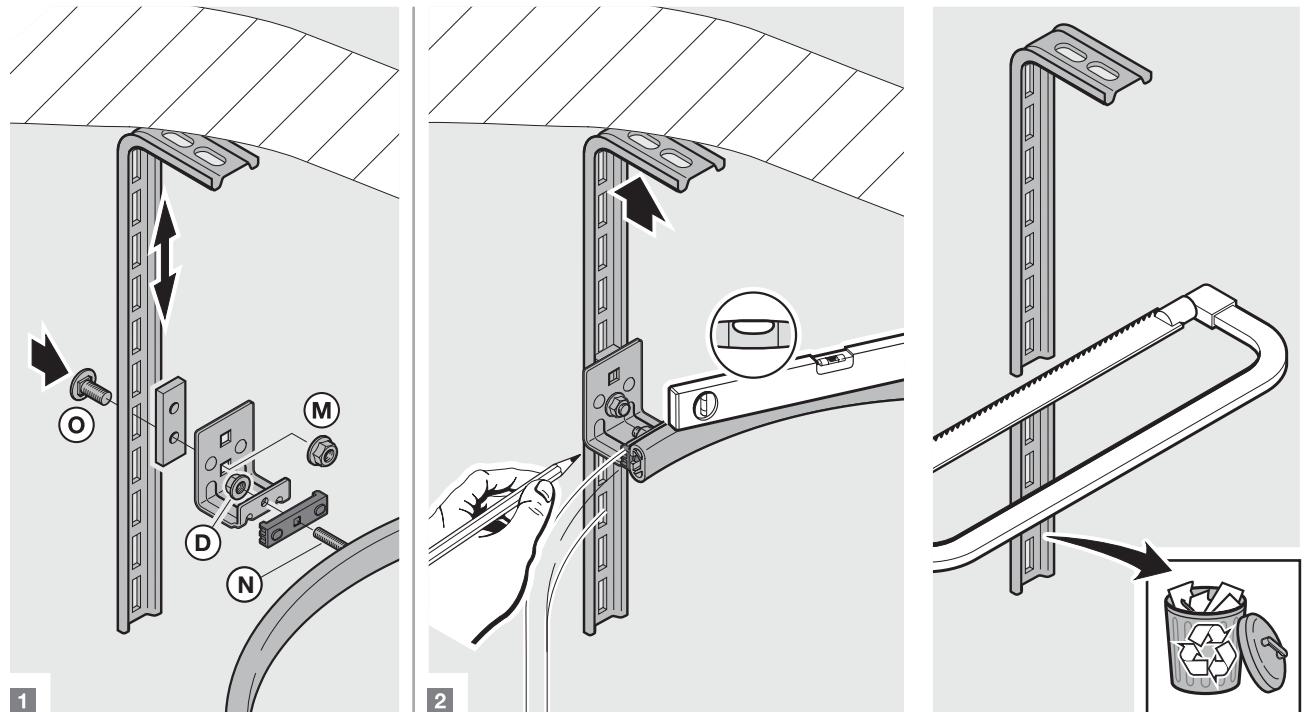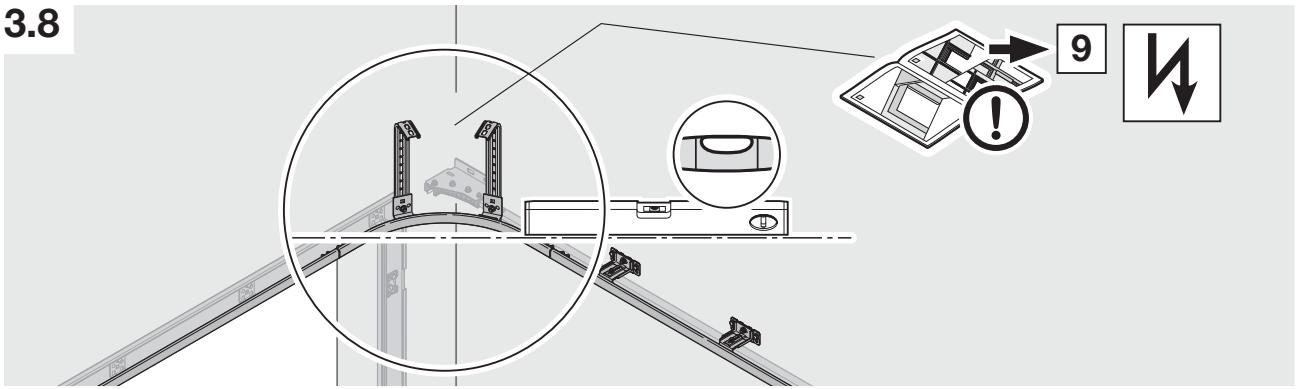


### 3.9

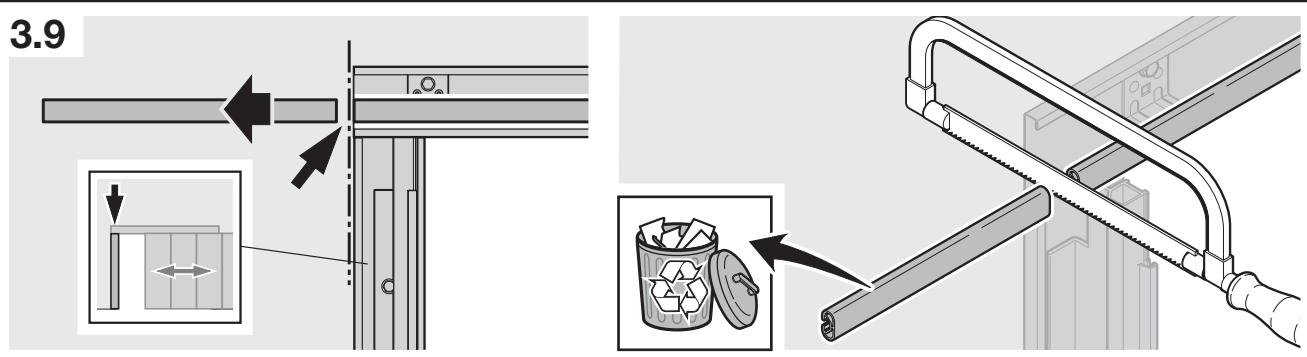


## 4A

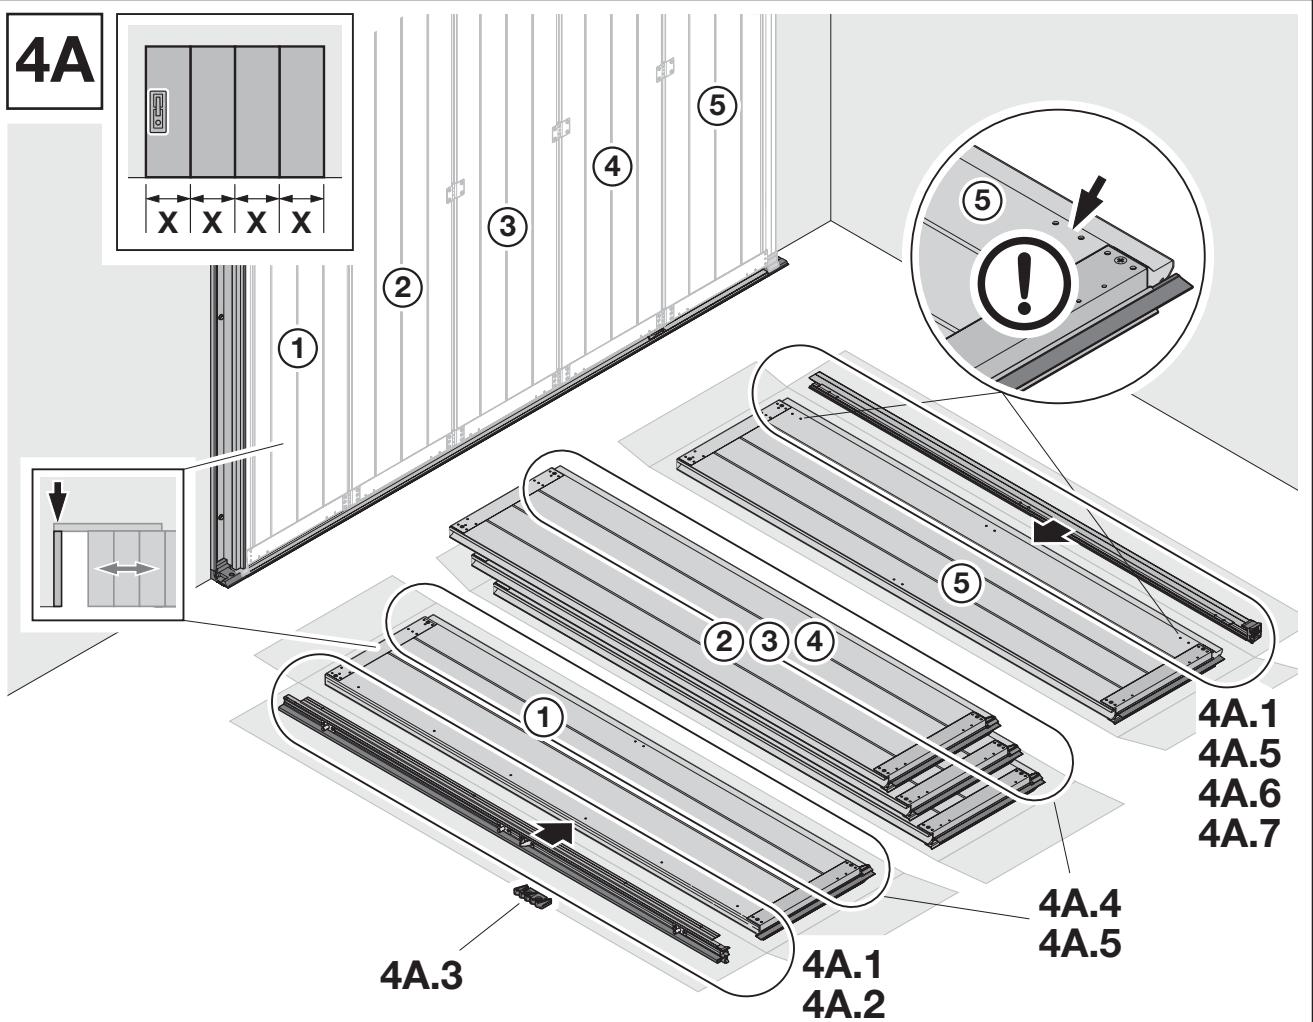



## 4A.1

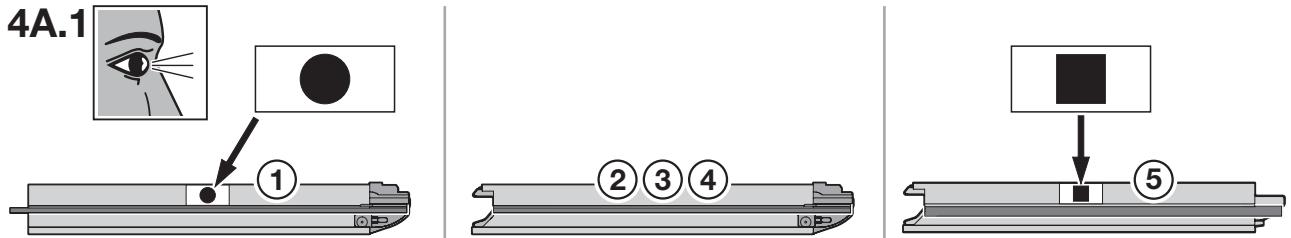


## 4A.2

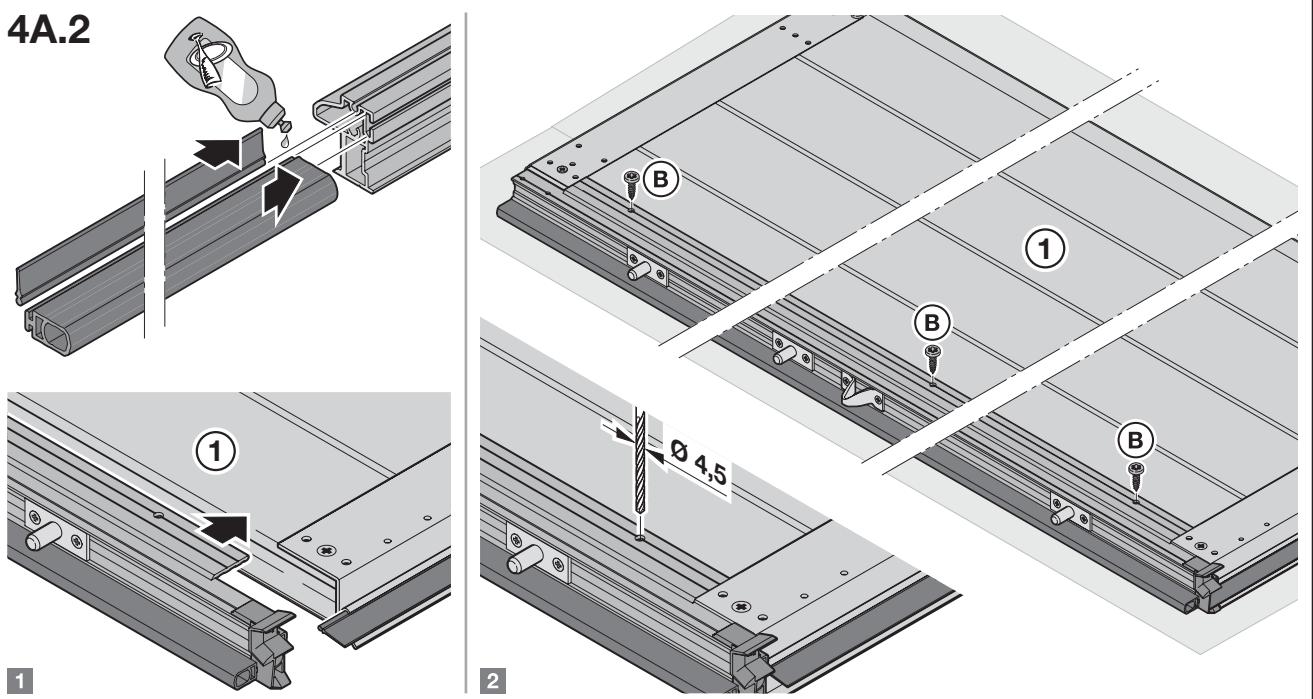



#### 4A.3

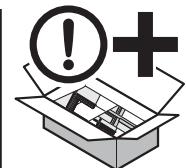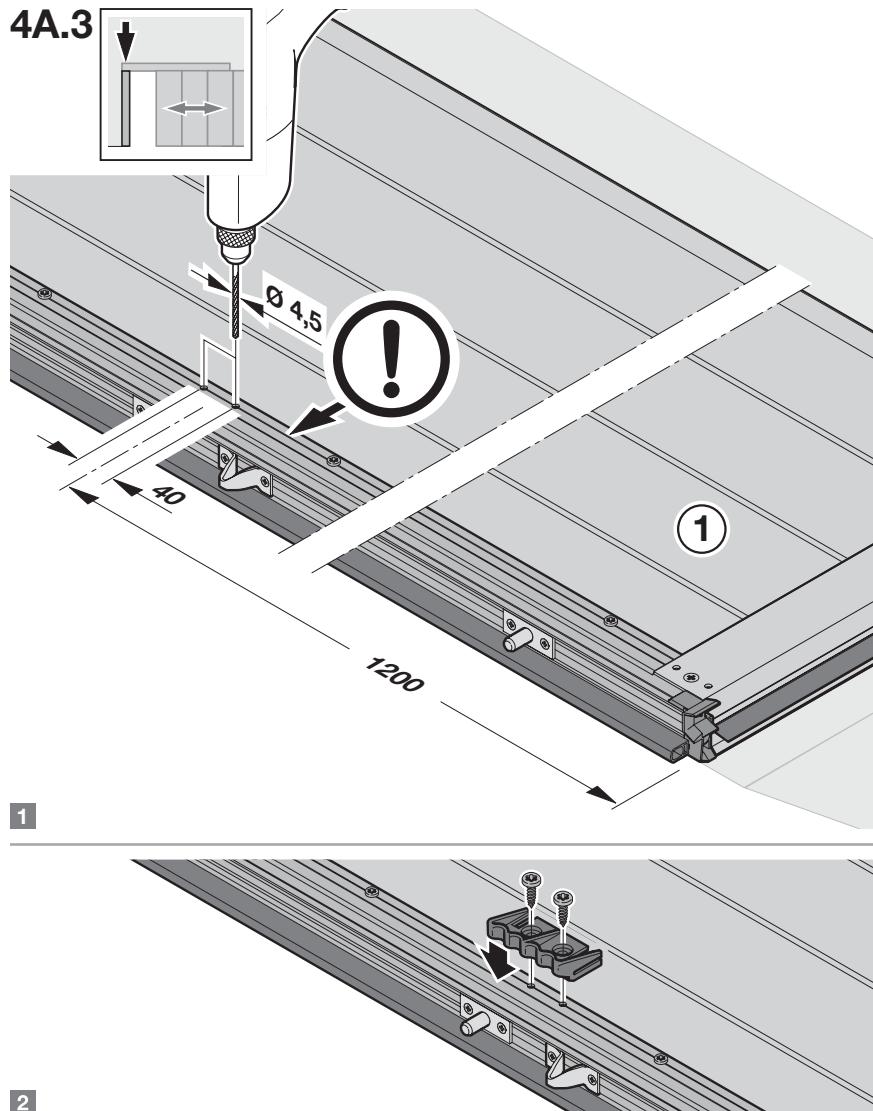



4019636  
4019637

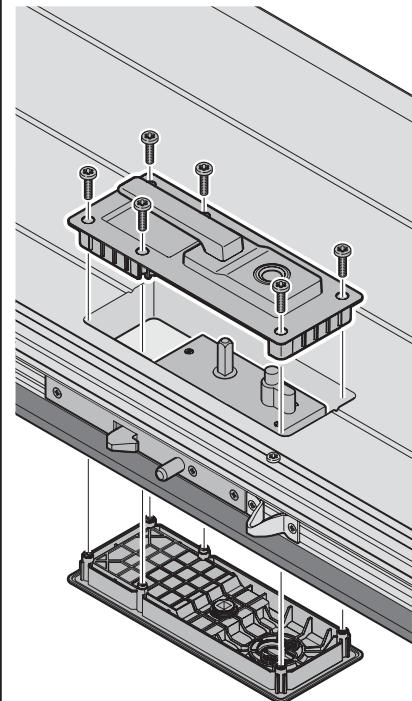


#### 4A.4

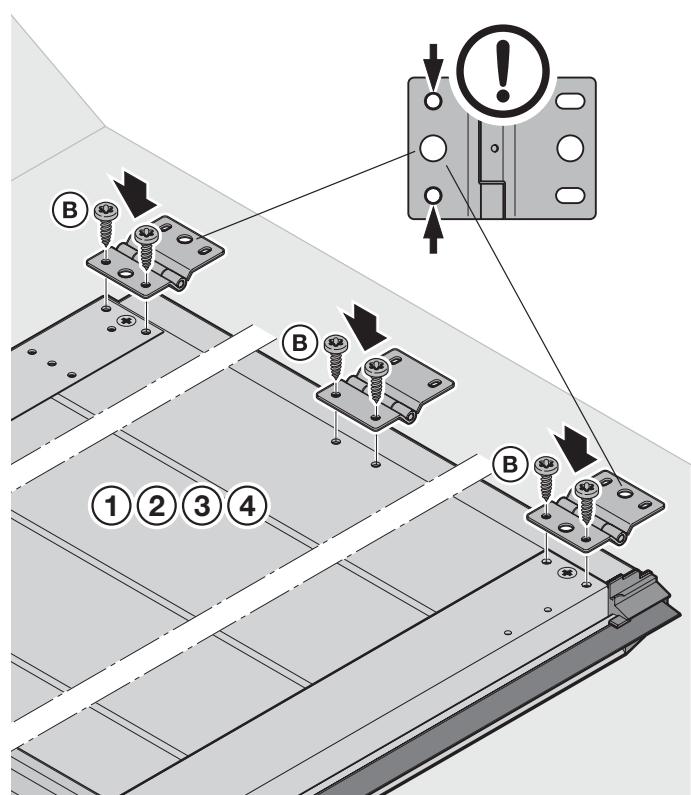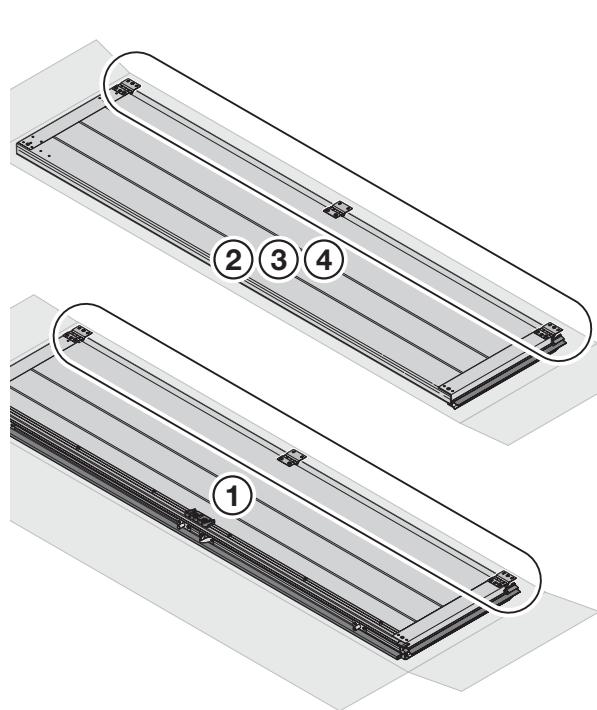

#### 4A.5

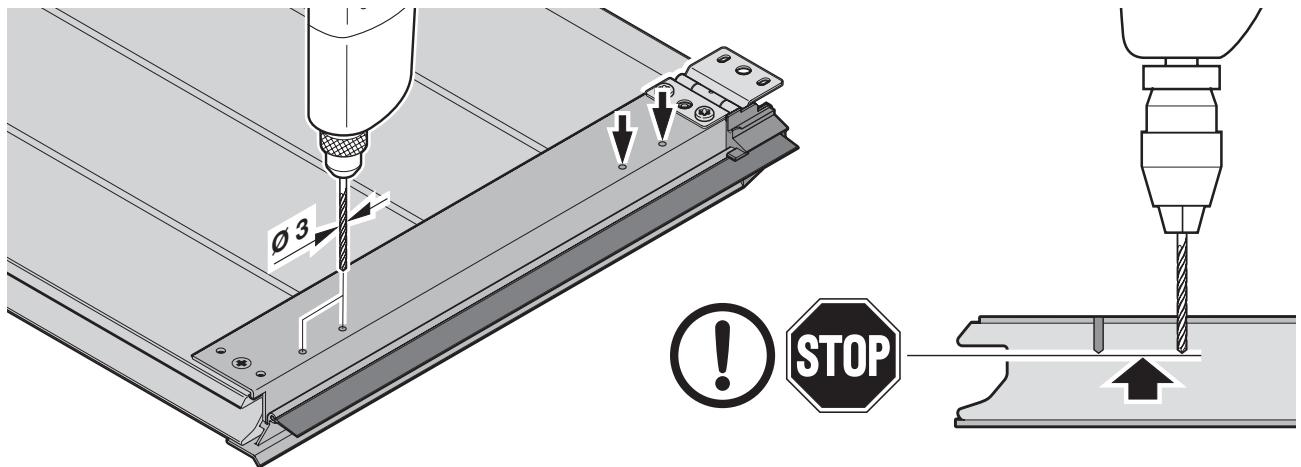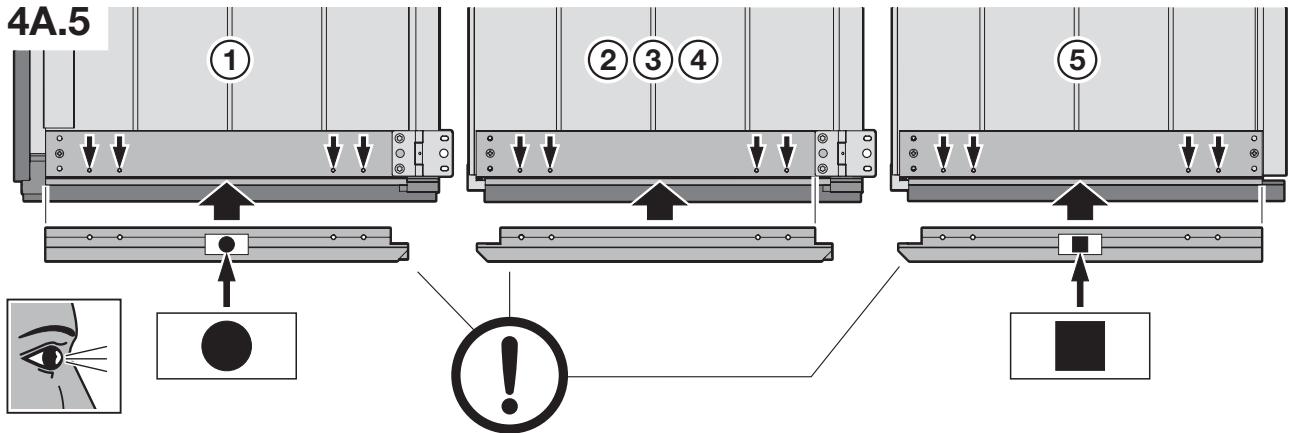

#### 4A.6

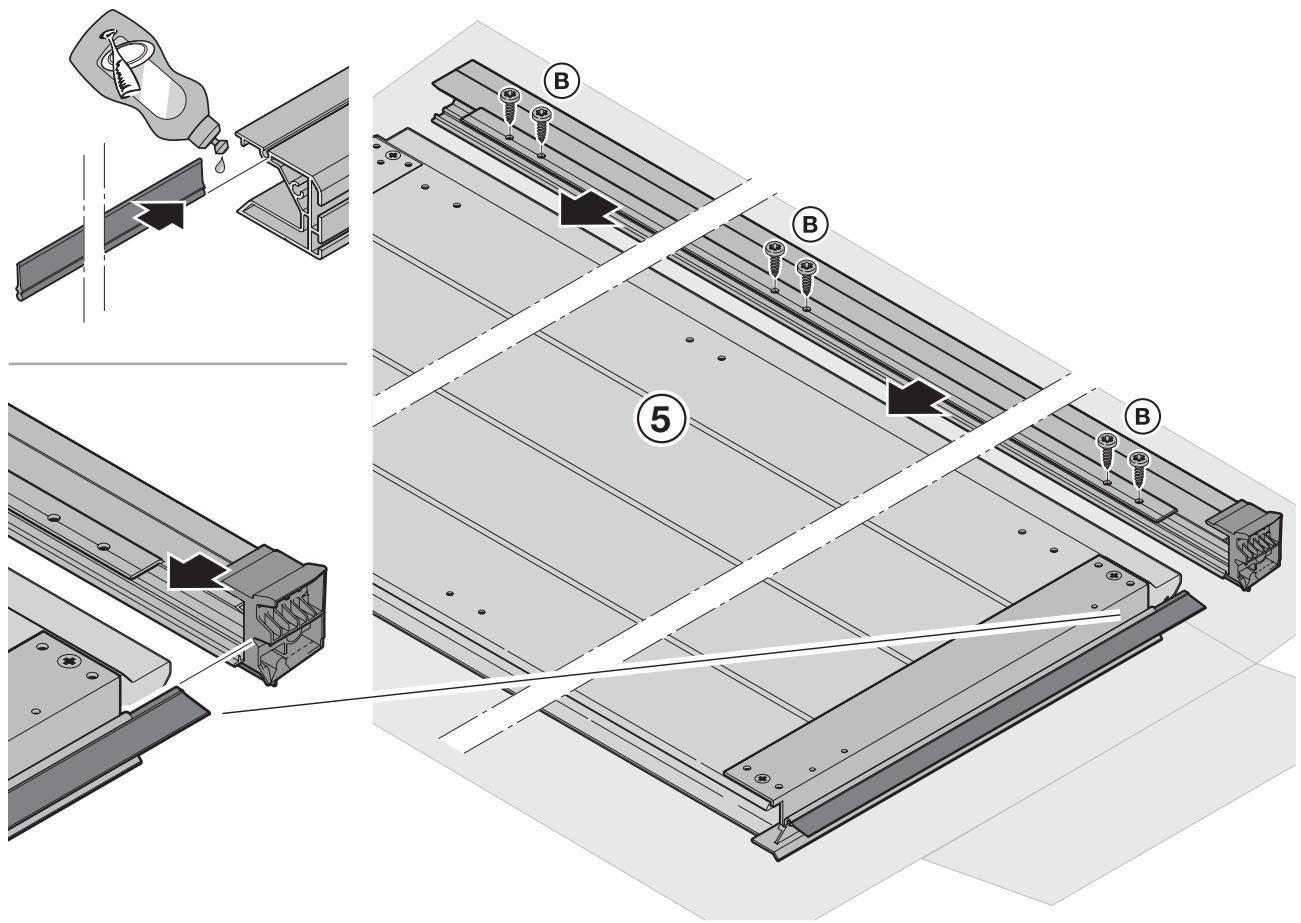


**4A.7**




**4.1.2**




**7.8**

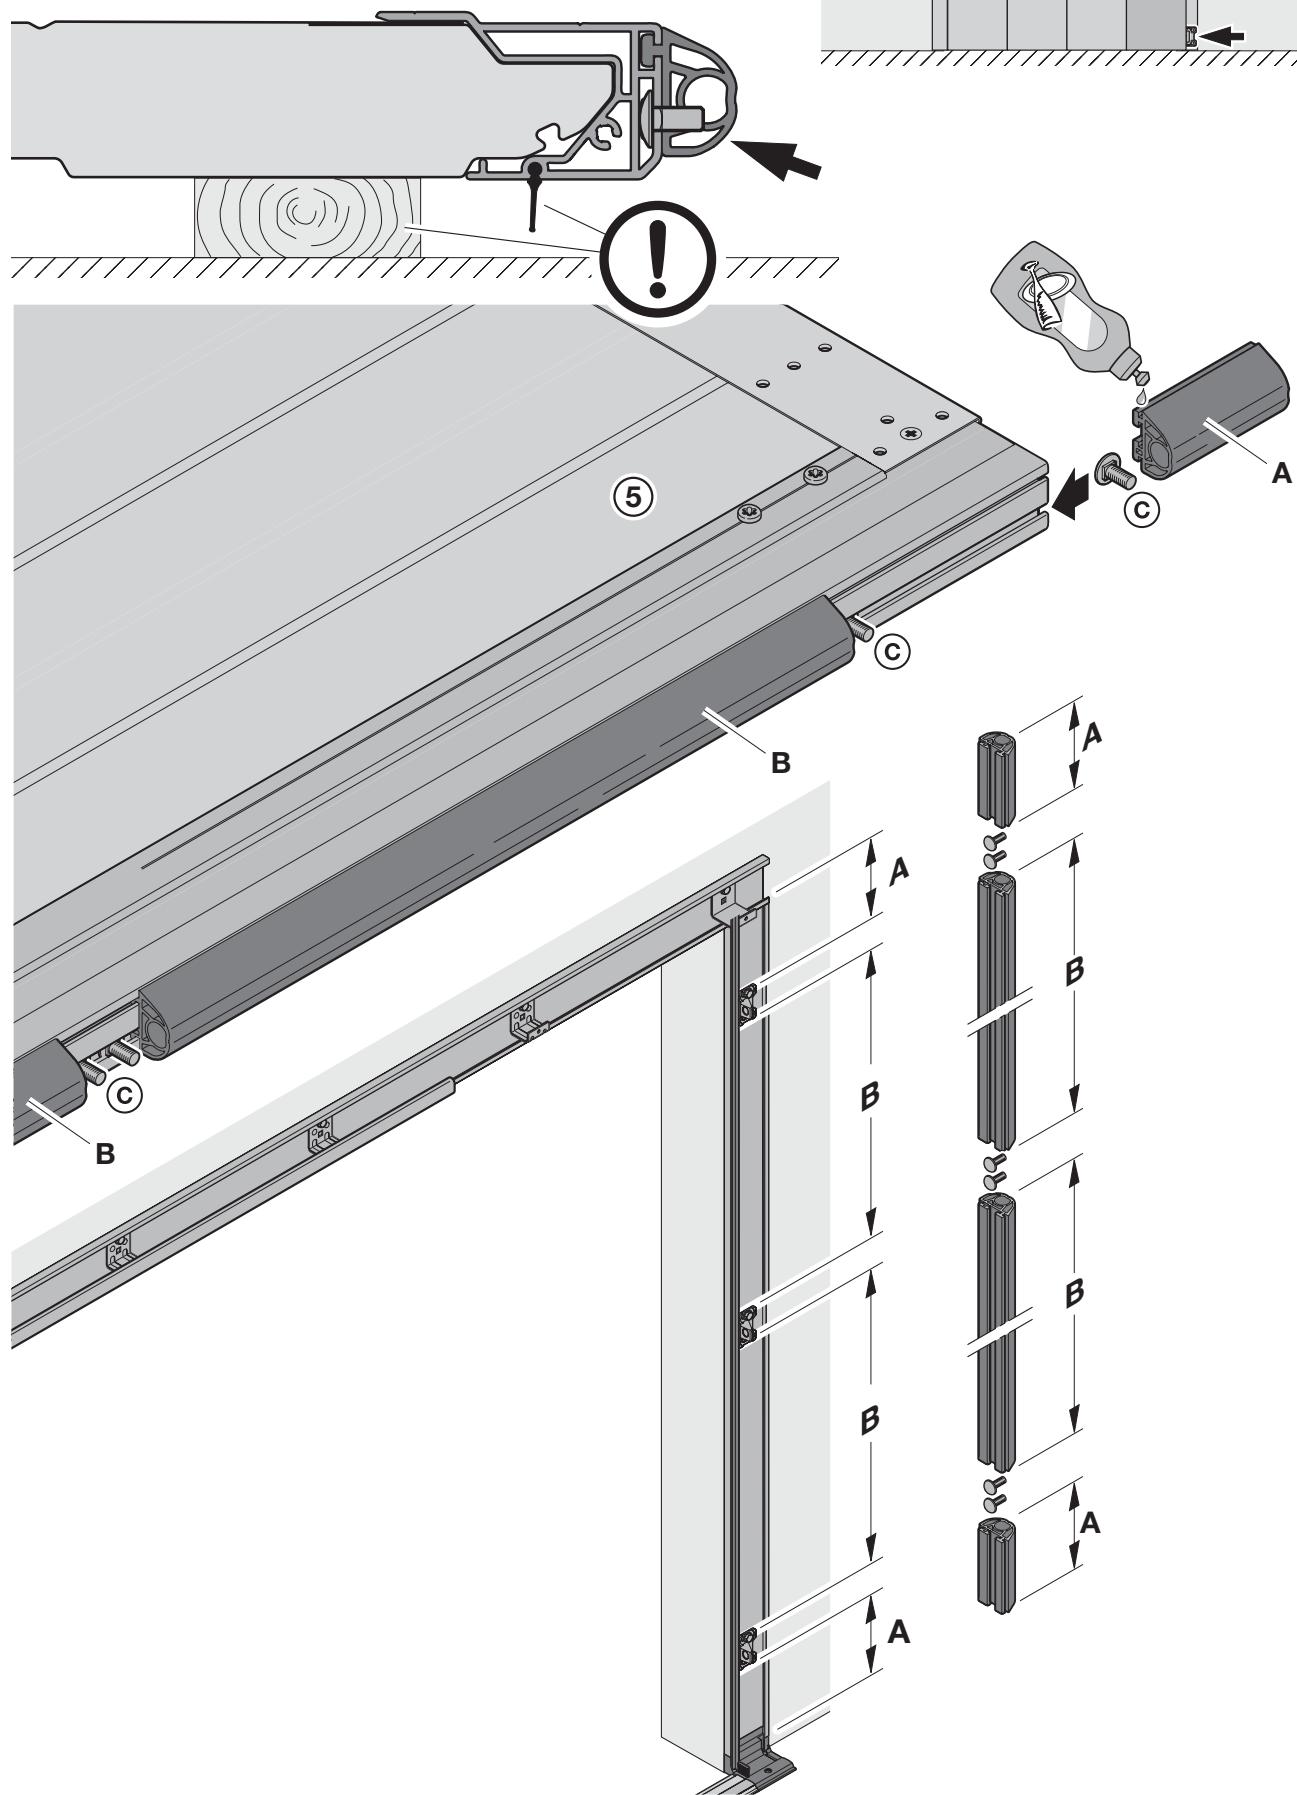


## 4B

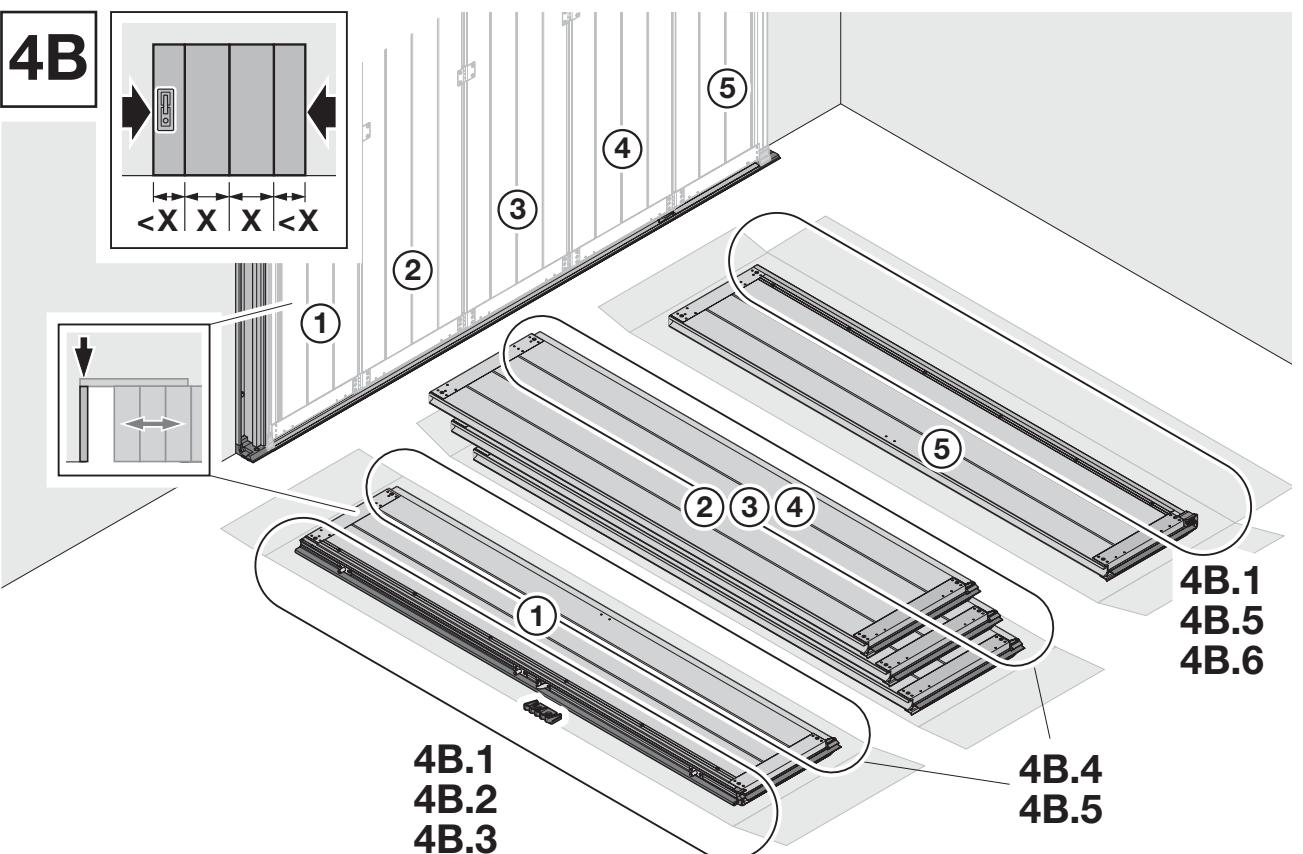


### 4B.1

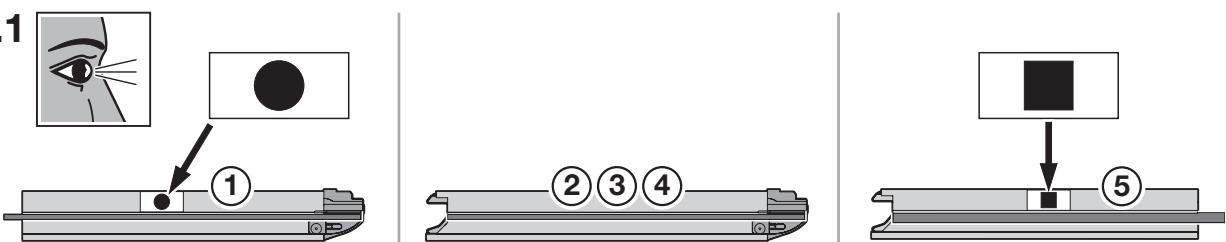


### 4B.2

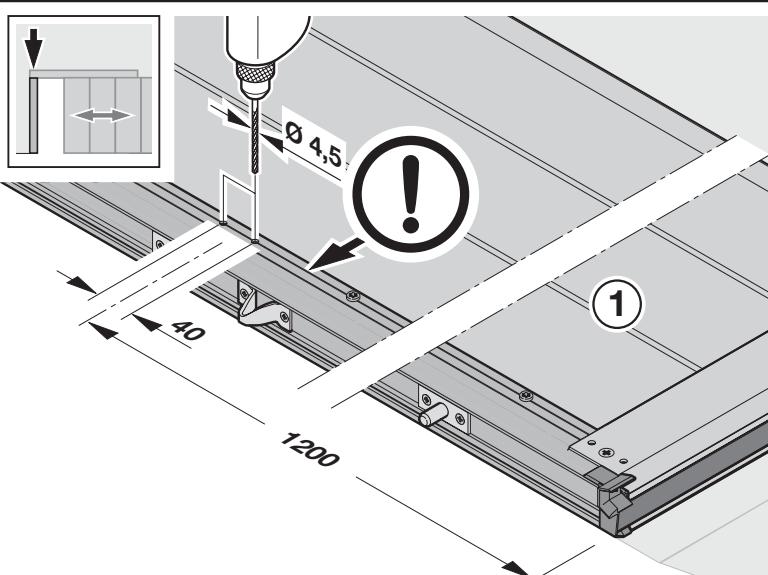


1

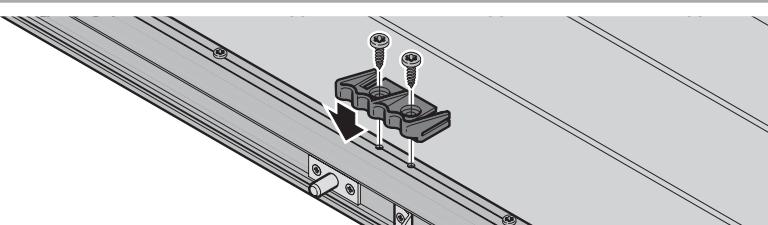


2

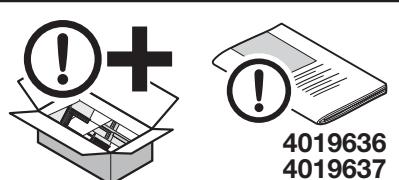


4019636  
4019637

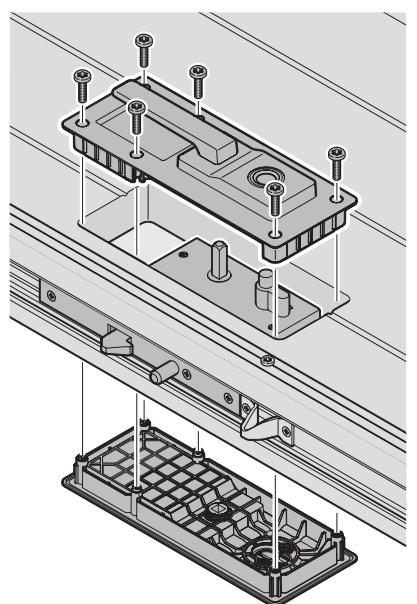


#### 4B.3

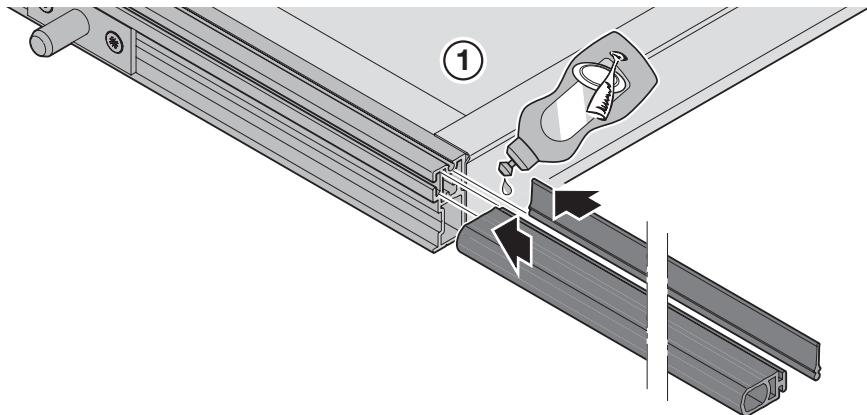






#### 4B.4



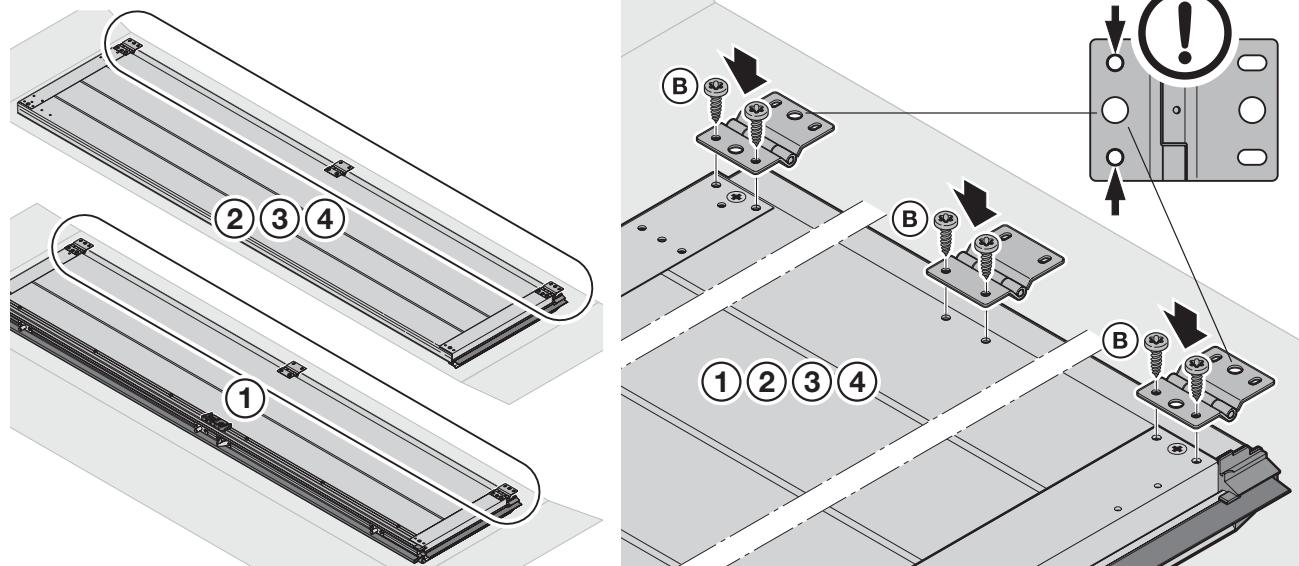


#### 4B.5

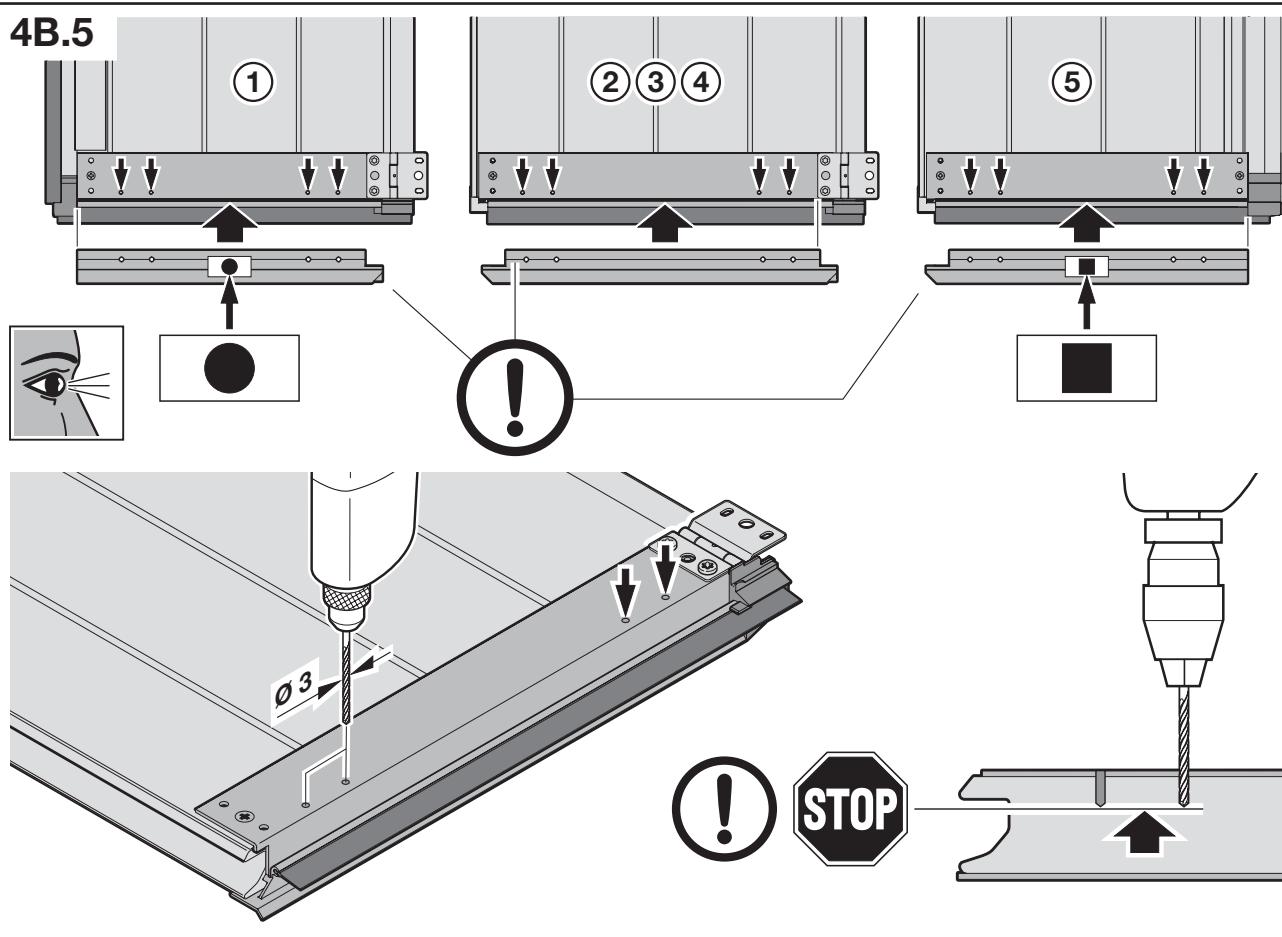


**4B.6**

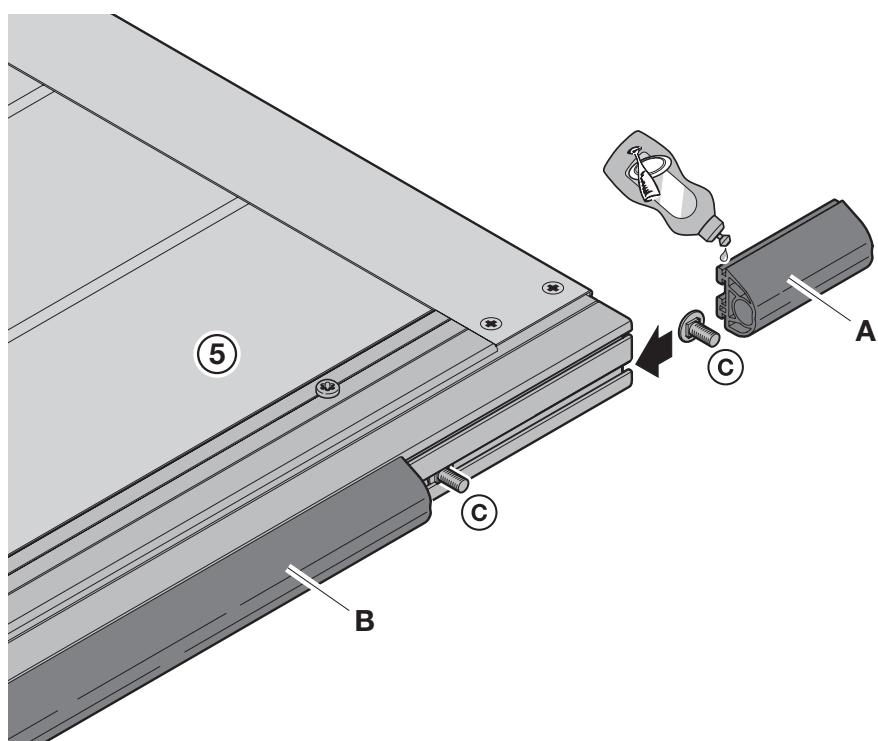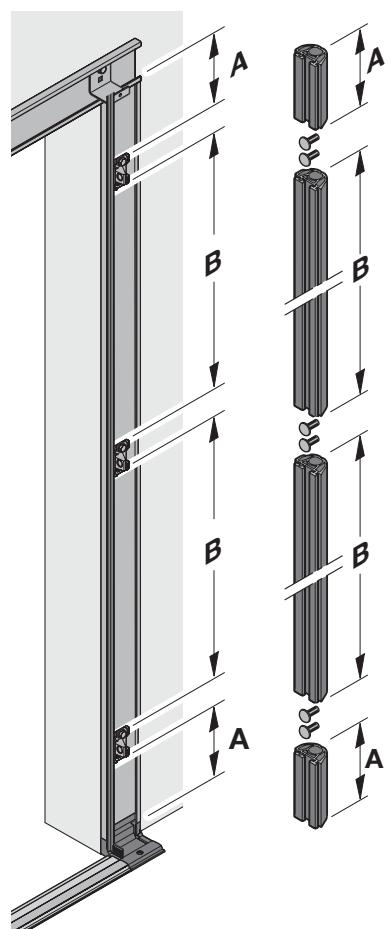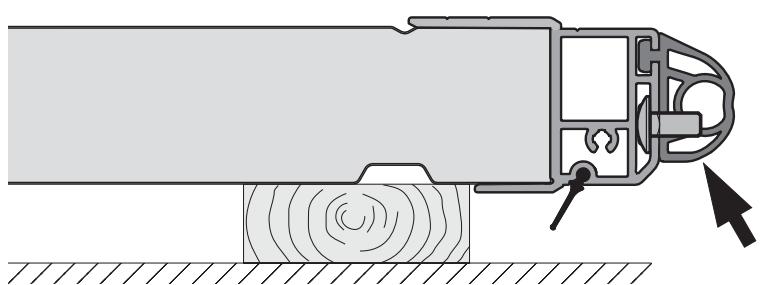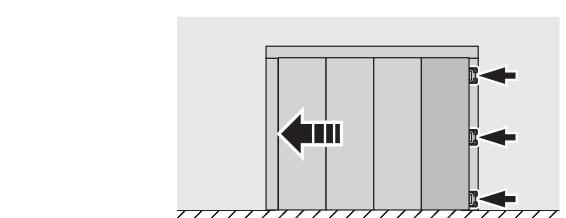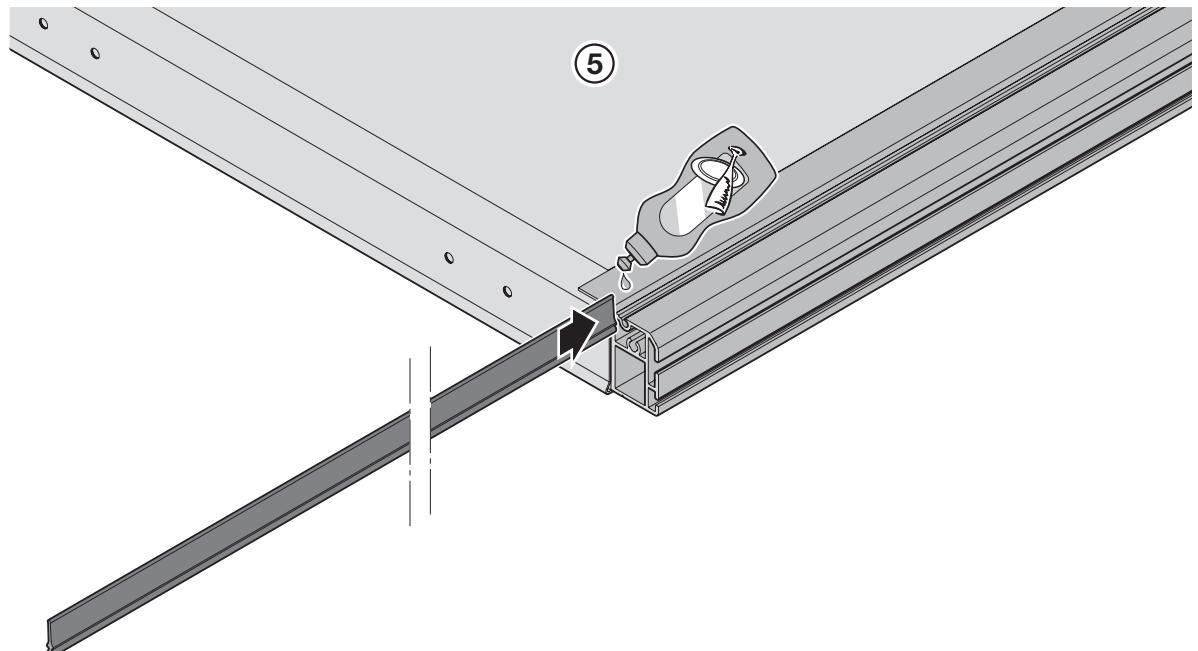


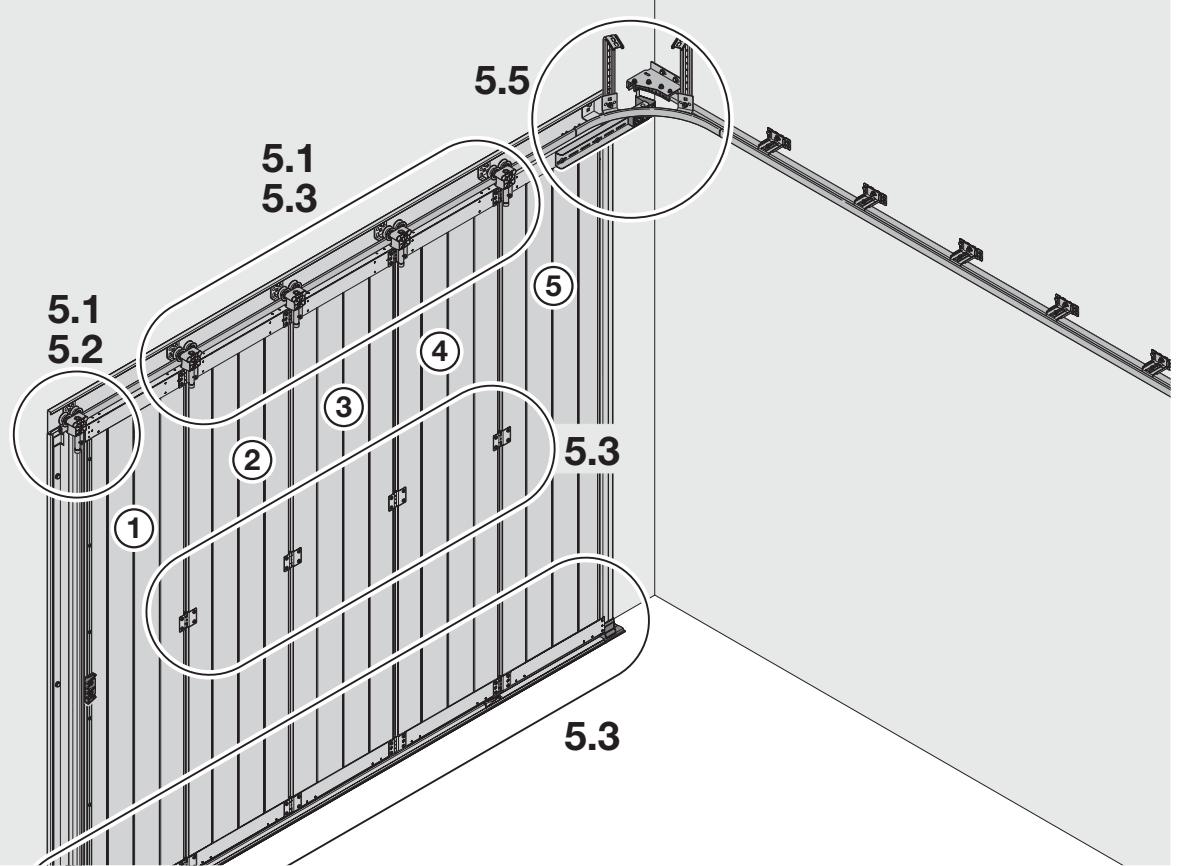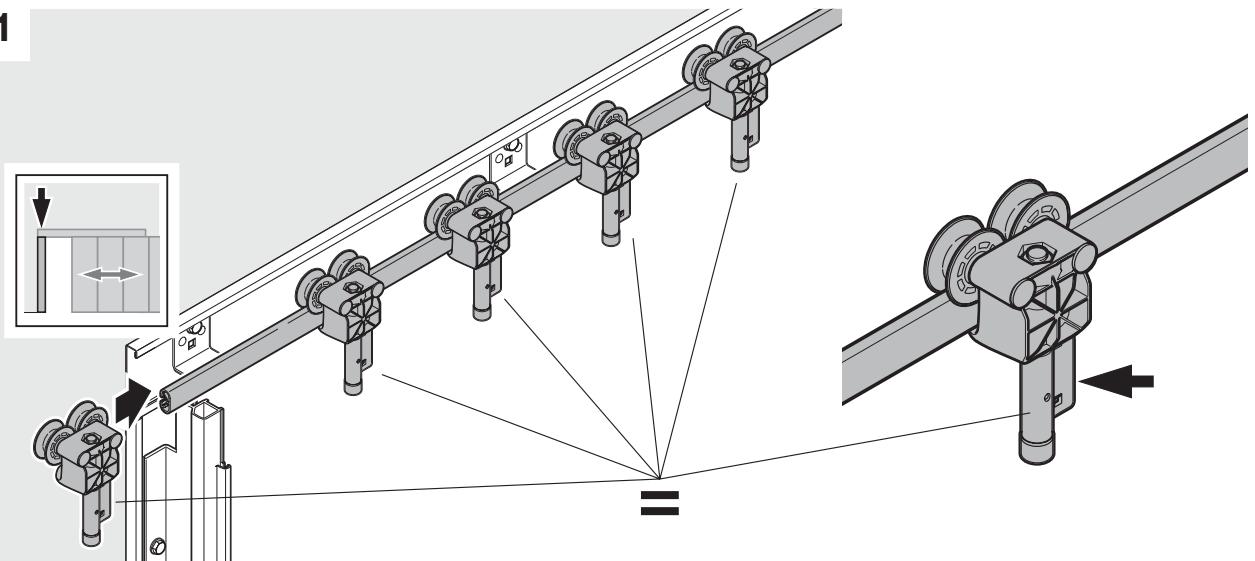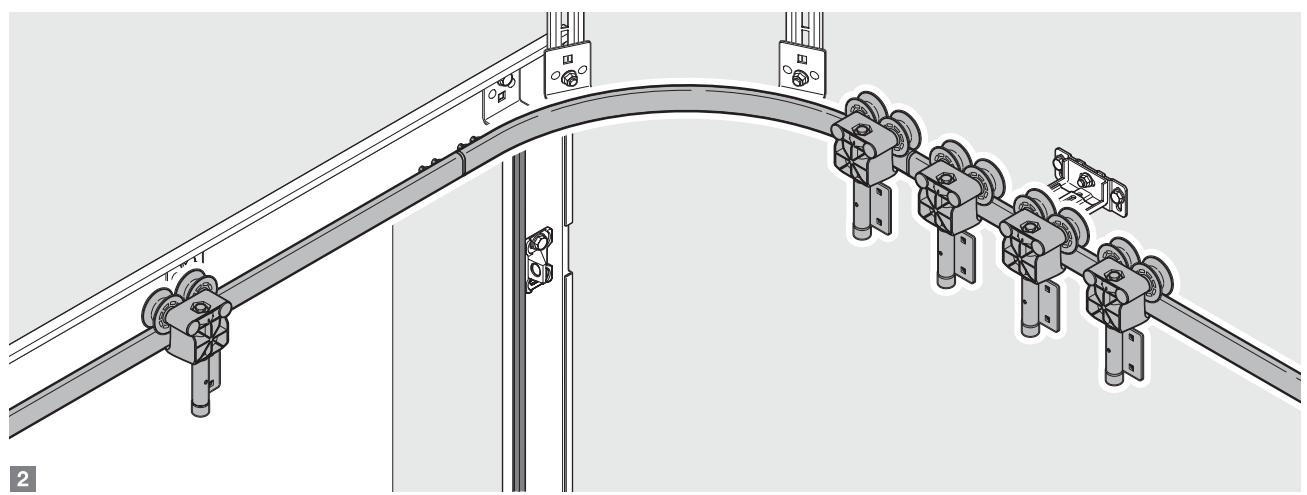**5****5.1****1****2**


## 5.2

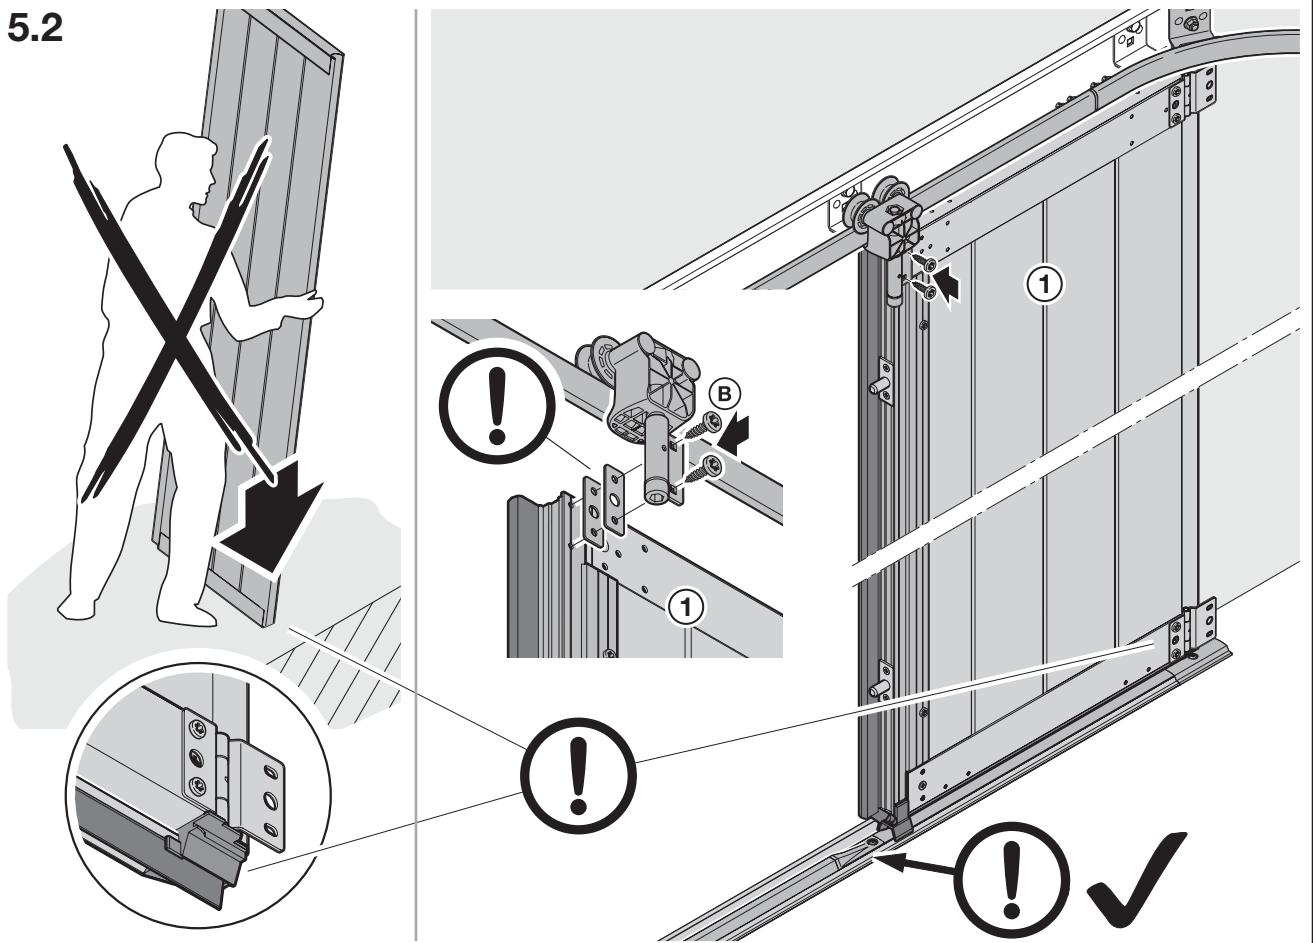


## 5.3

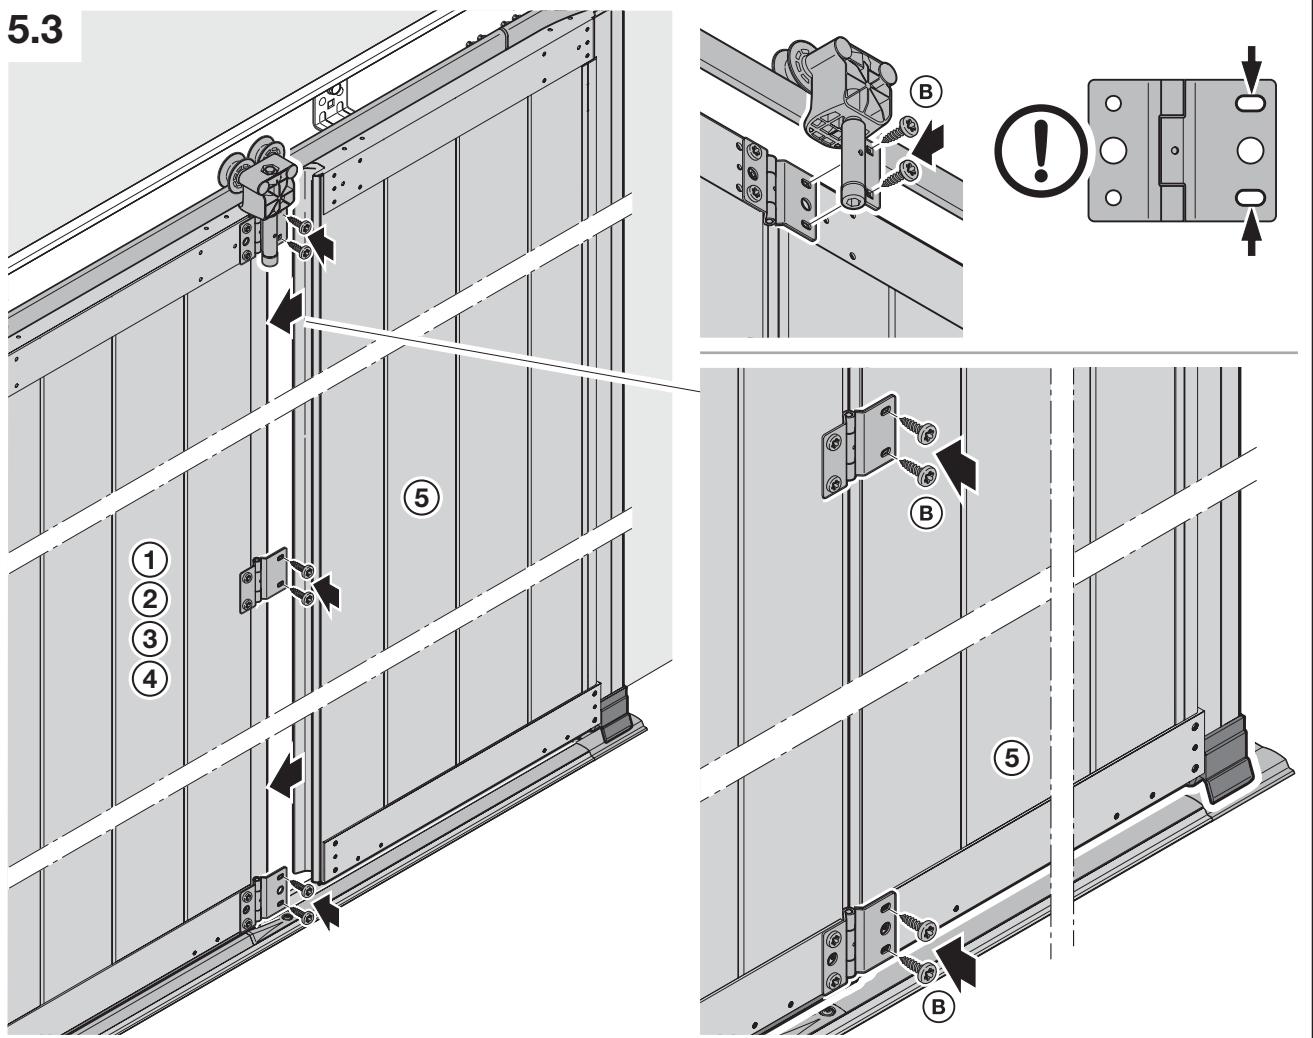

**5.4a**

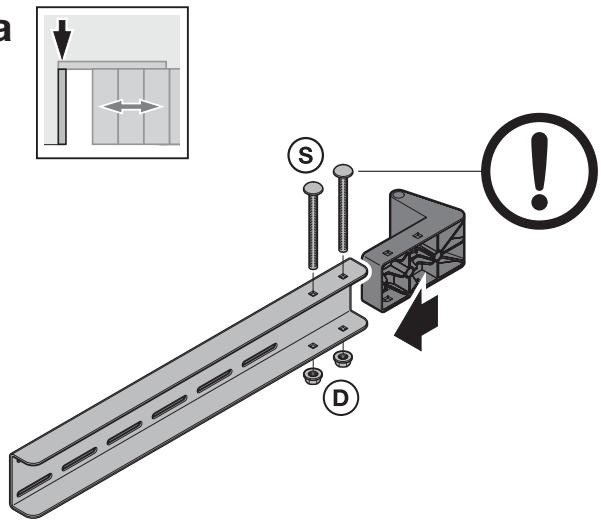



**5.4b**

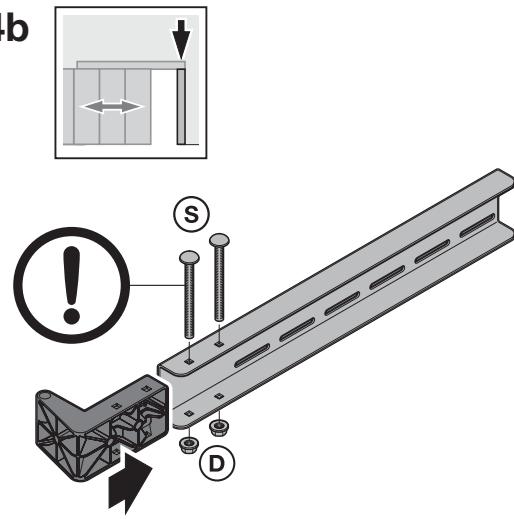

**1**



**1**

**2**

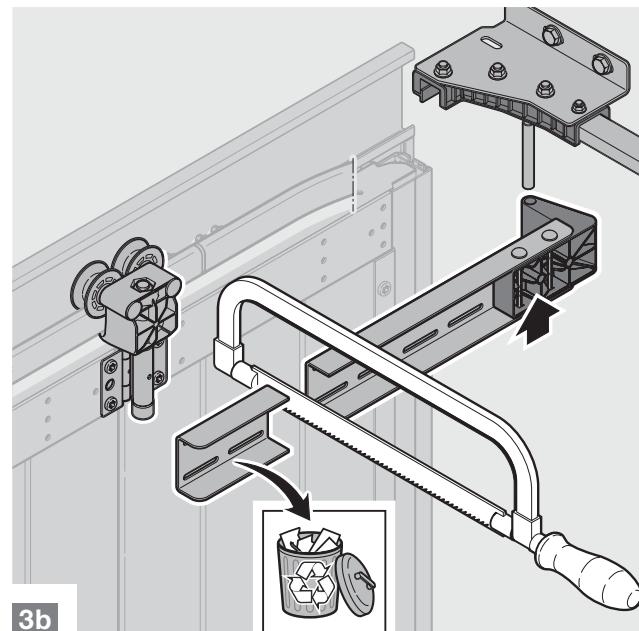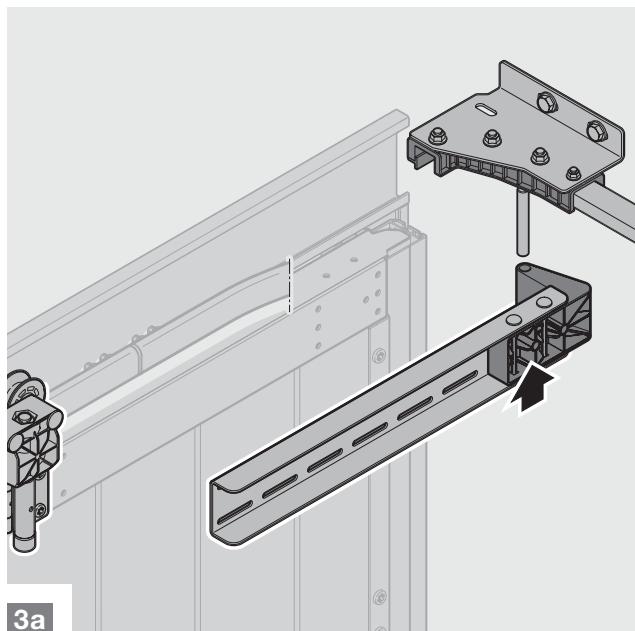




**3a**



**3b**

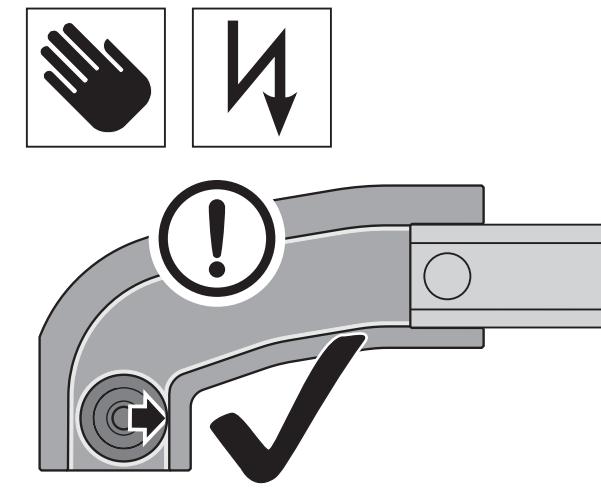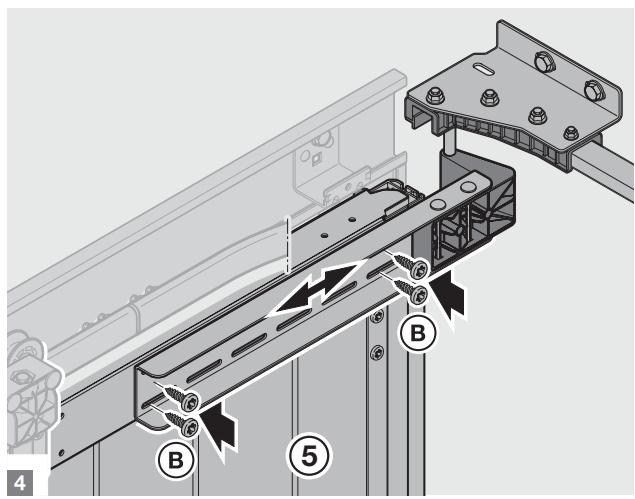


**6**

6.1.2

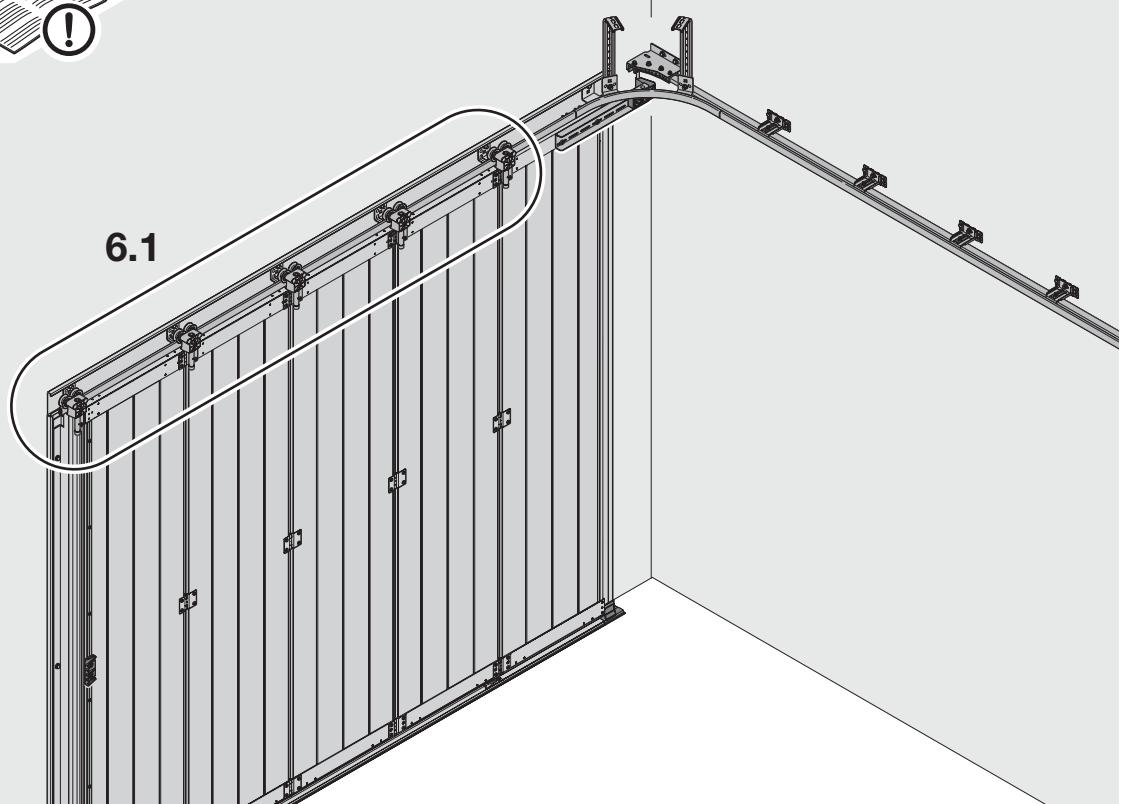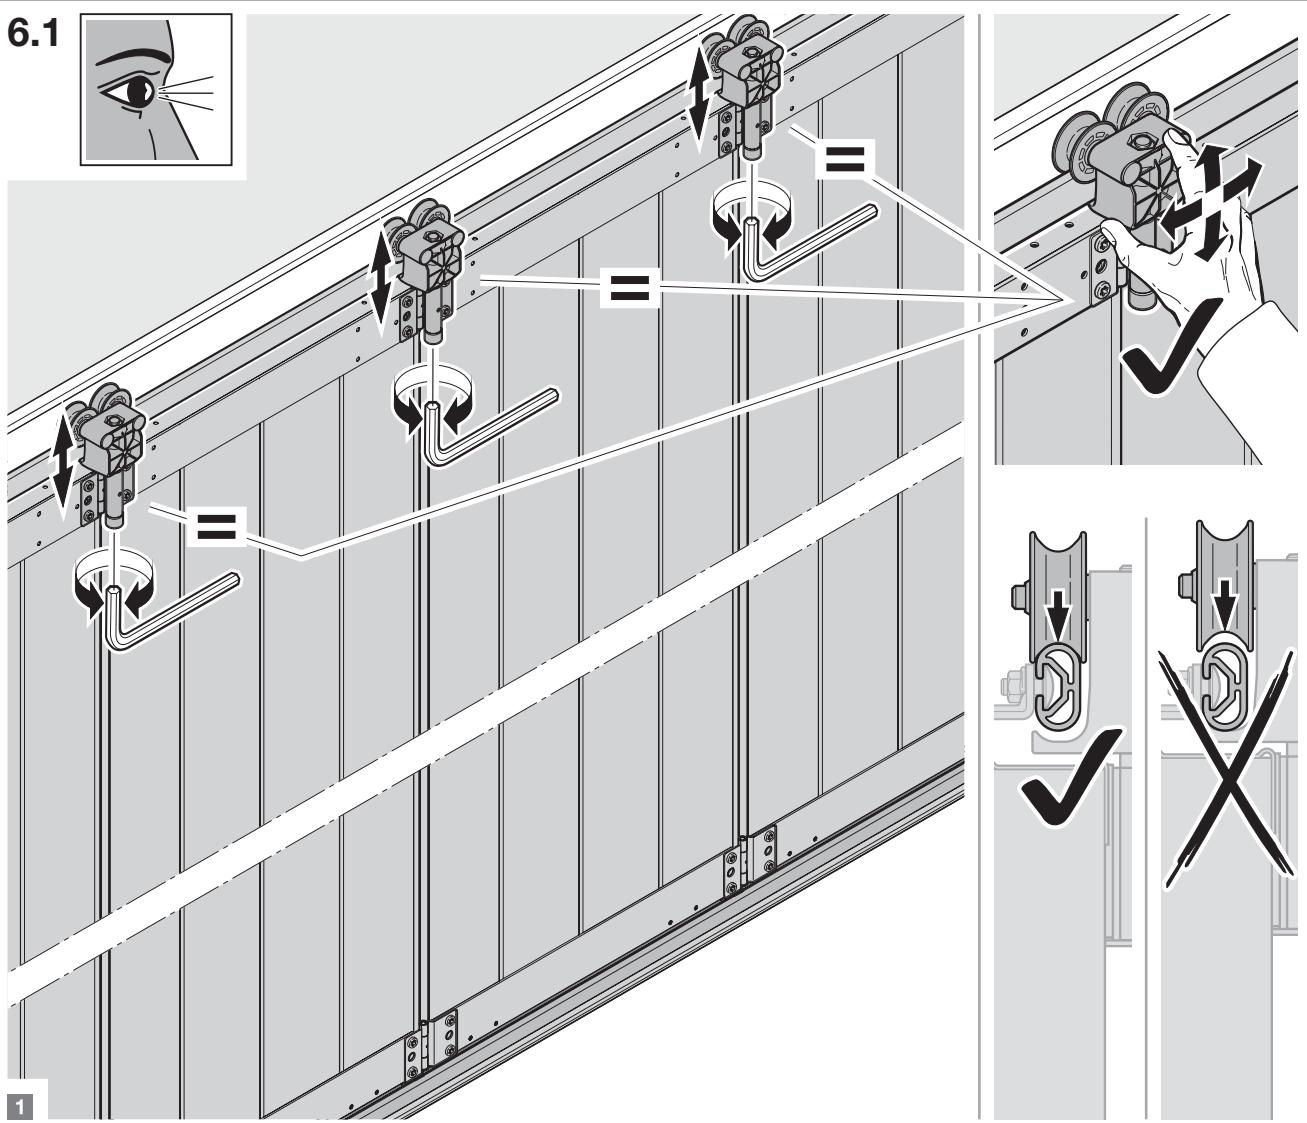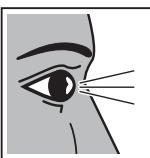
**6.1****6.1**

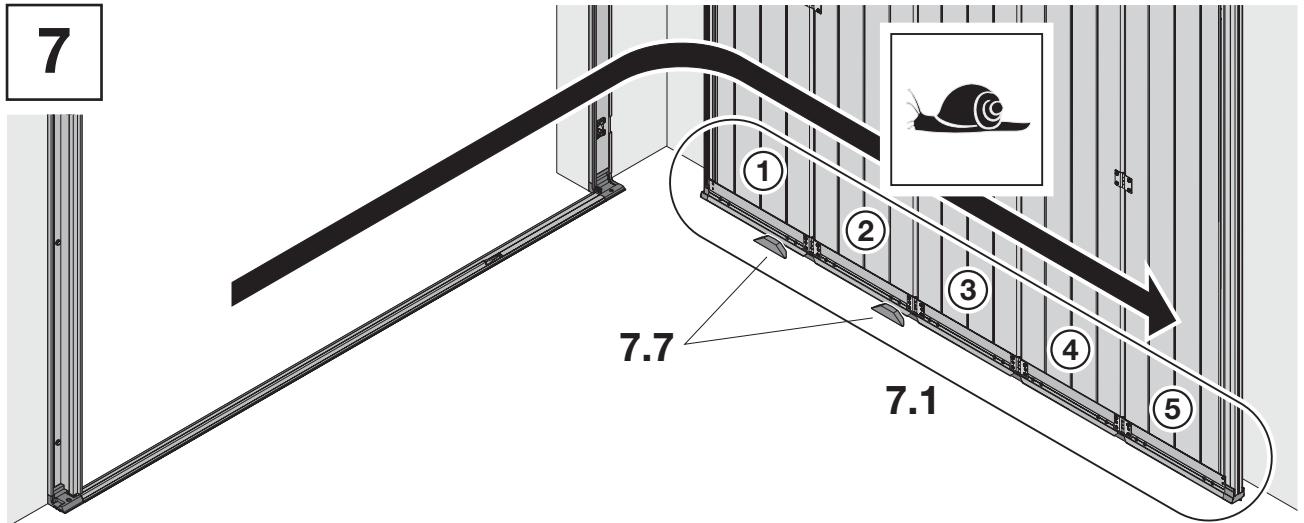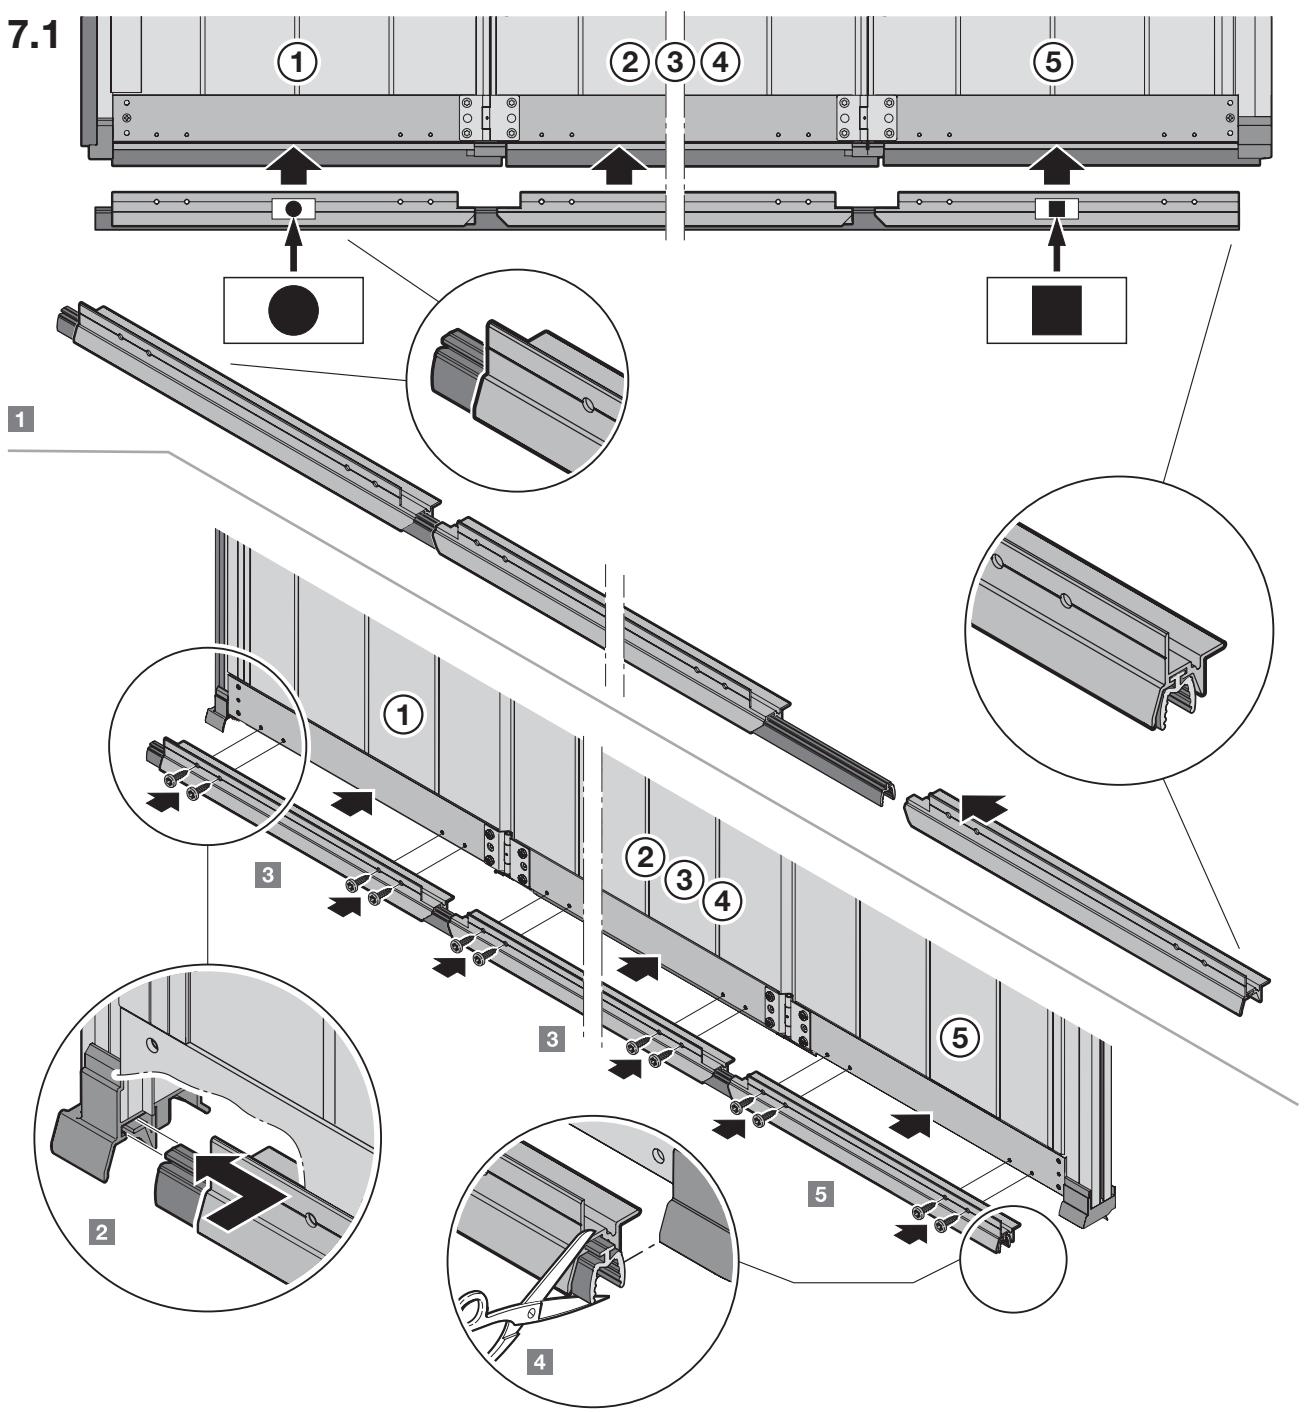**7****7.1**


**7.2**

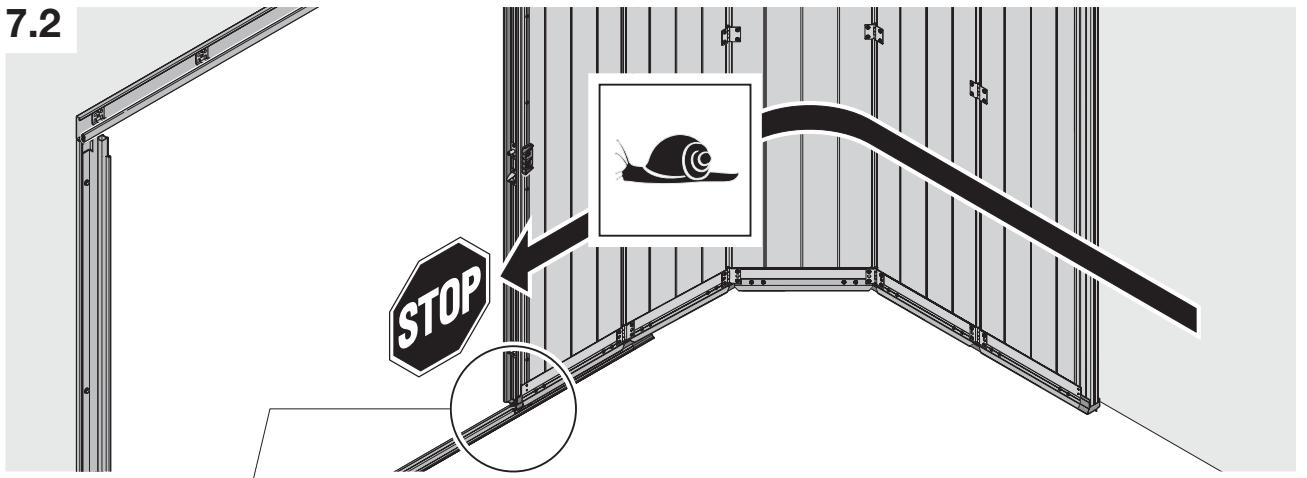


**a**

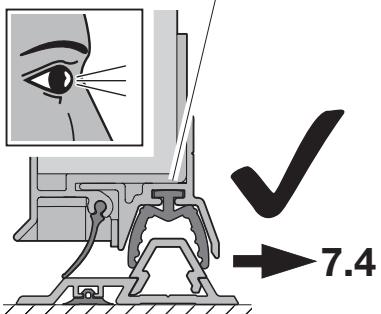


**b**

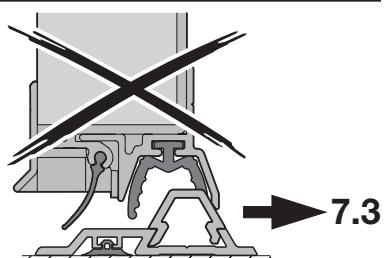


**7.3**

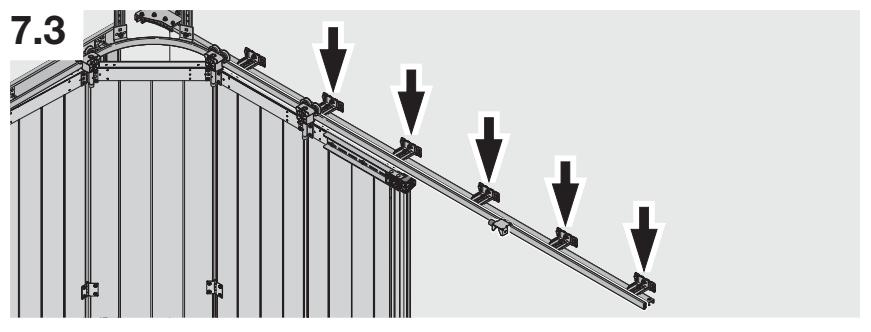


**7.4**

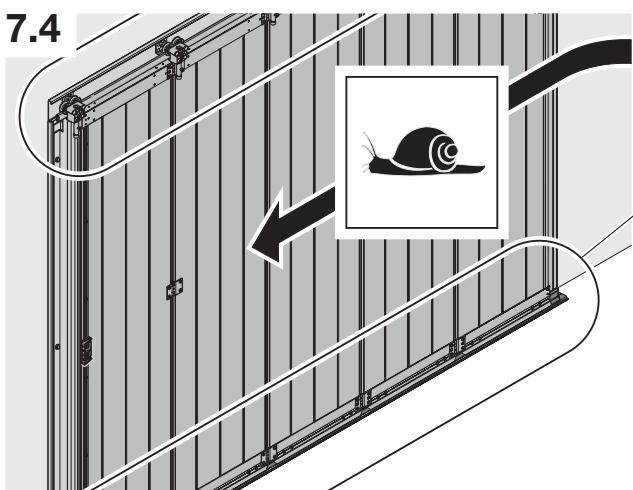



**a**

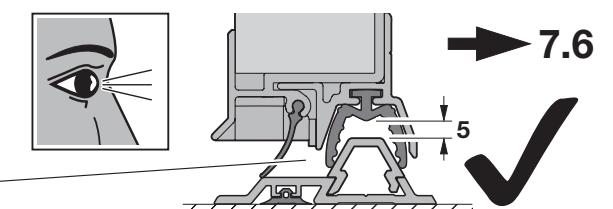






**b**

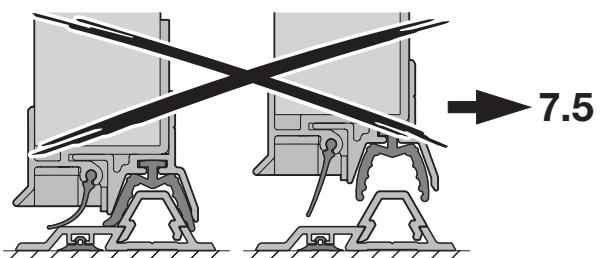



**7.5**

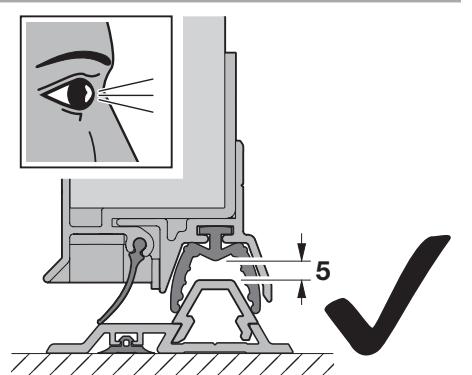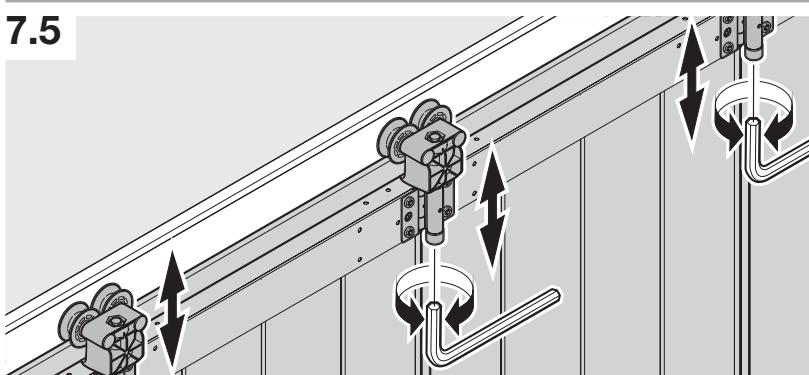


**7.6**

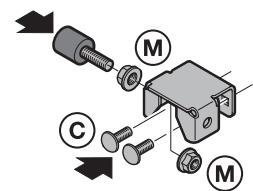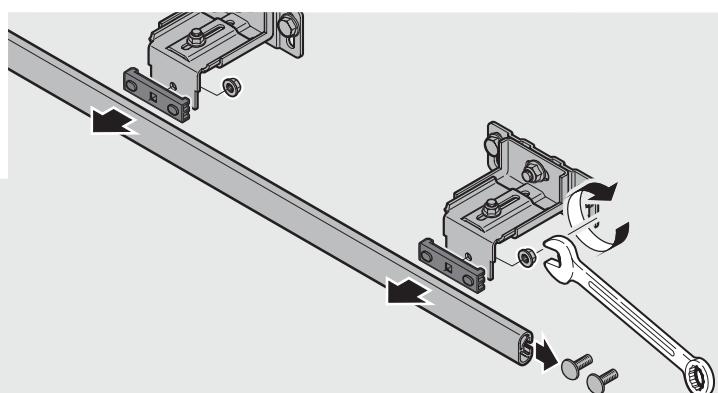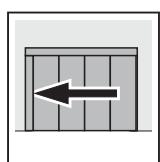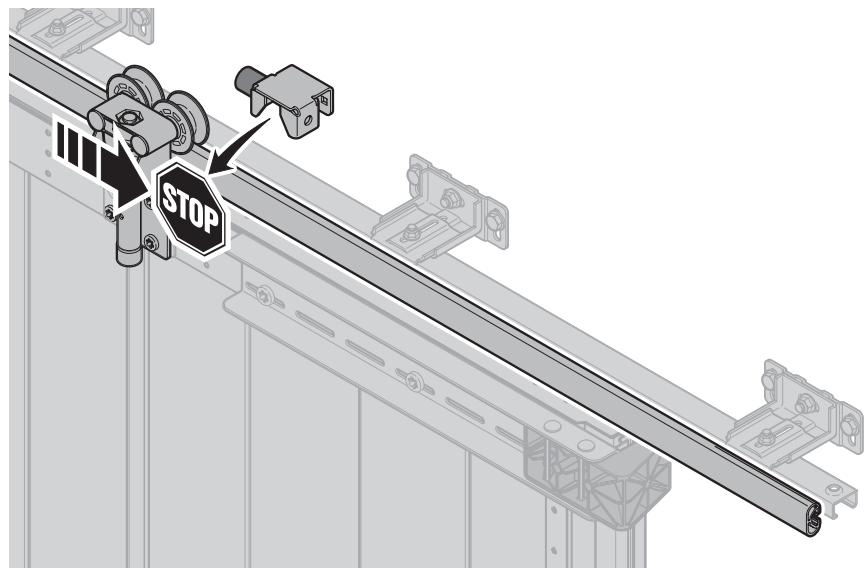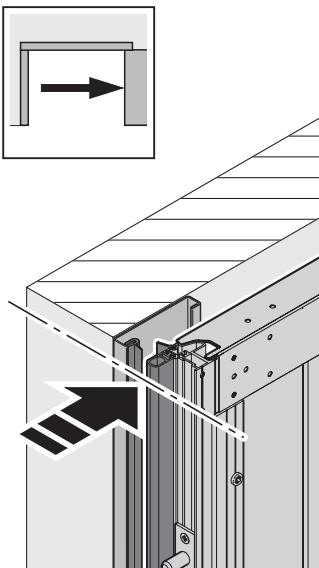



**1**

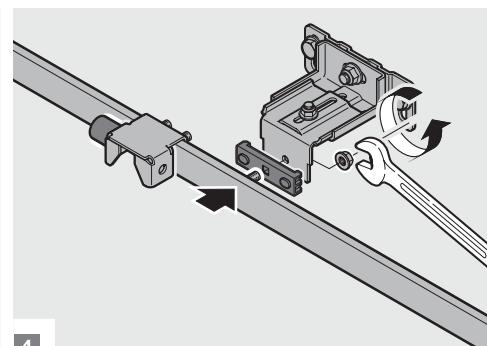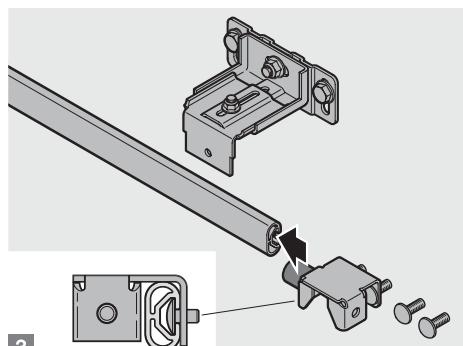

**2**


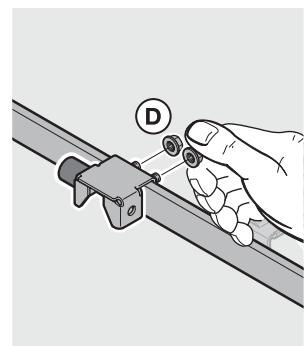


**3**

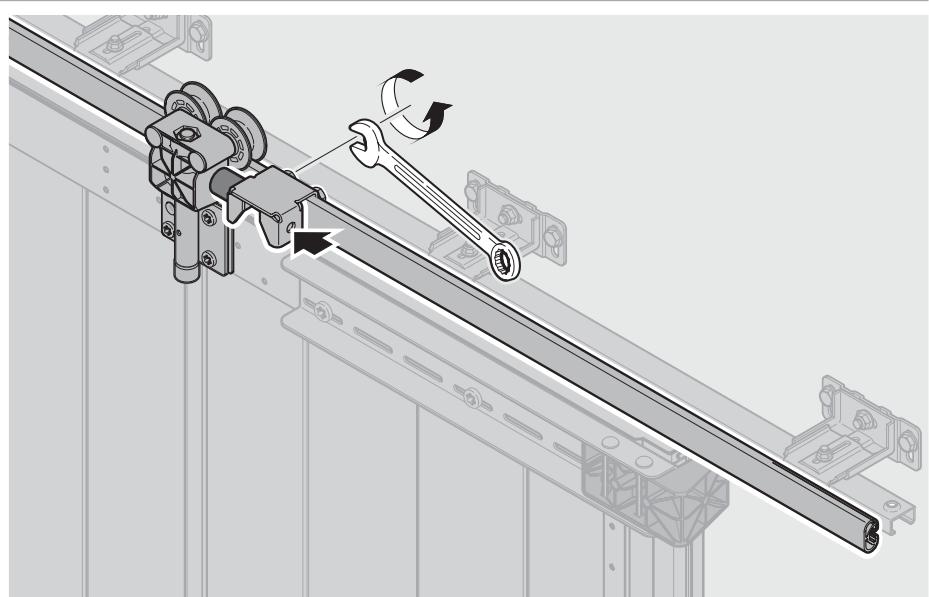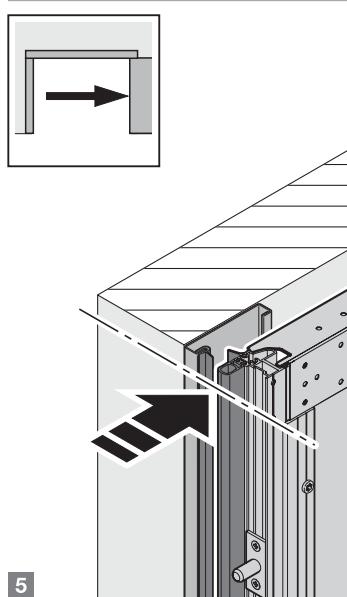


**4**


## 7.7

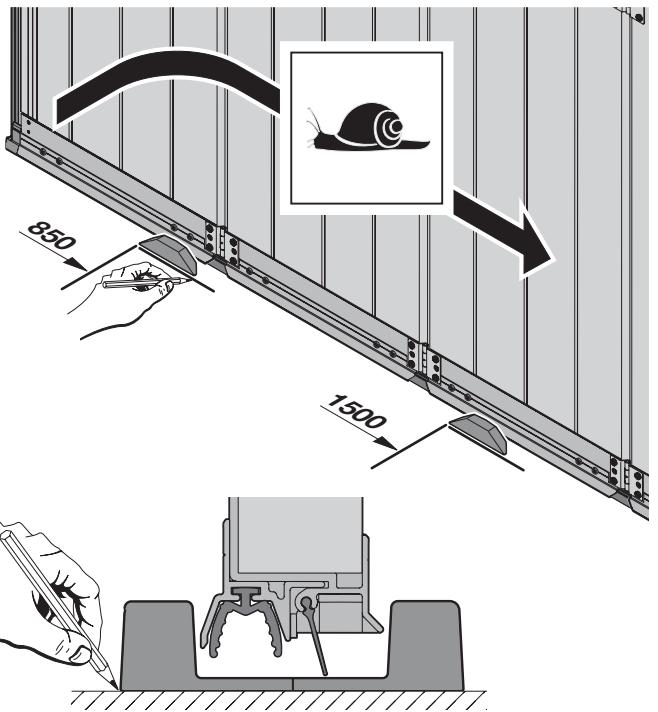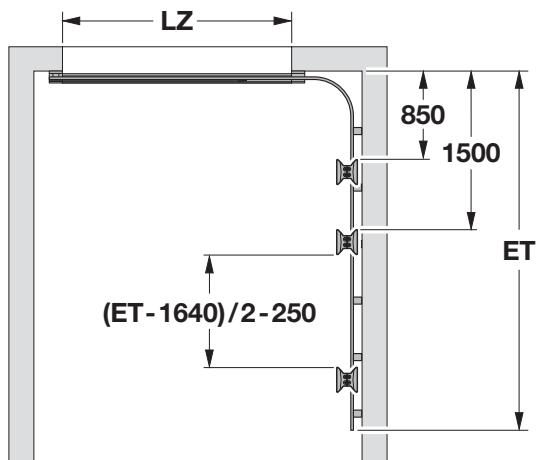

1

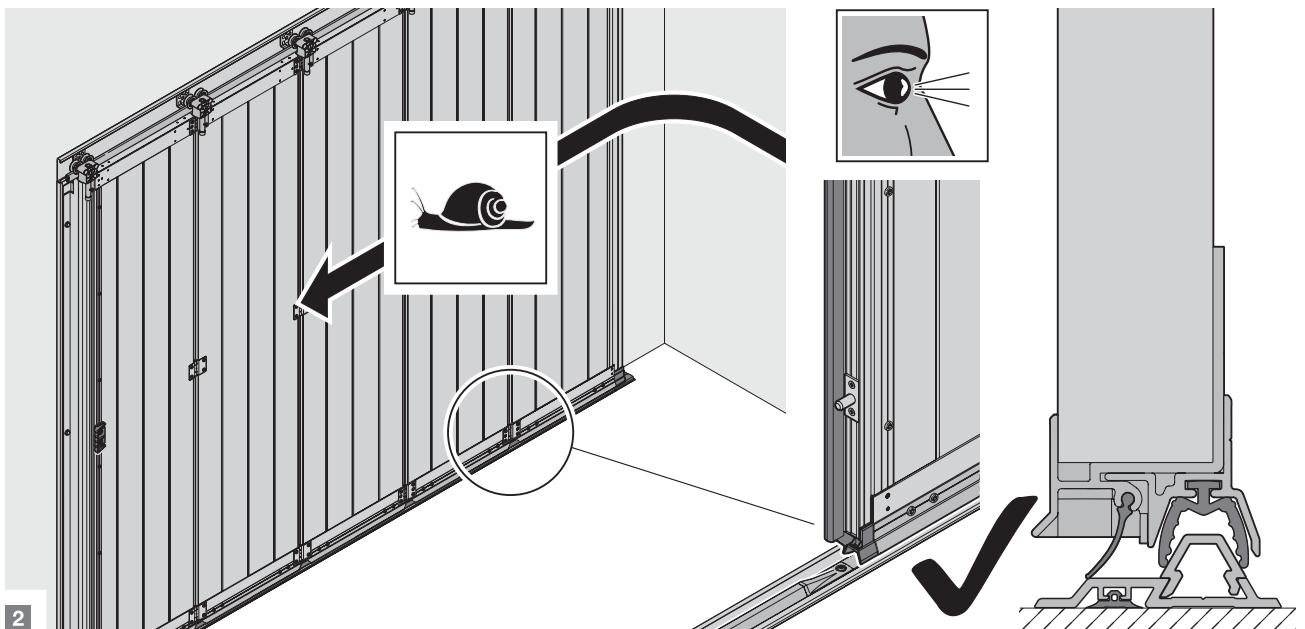

2



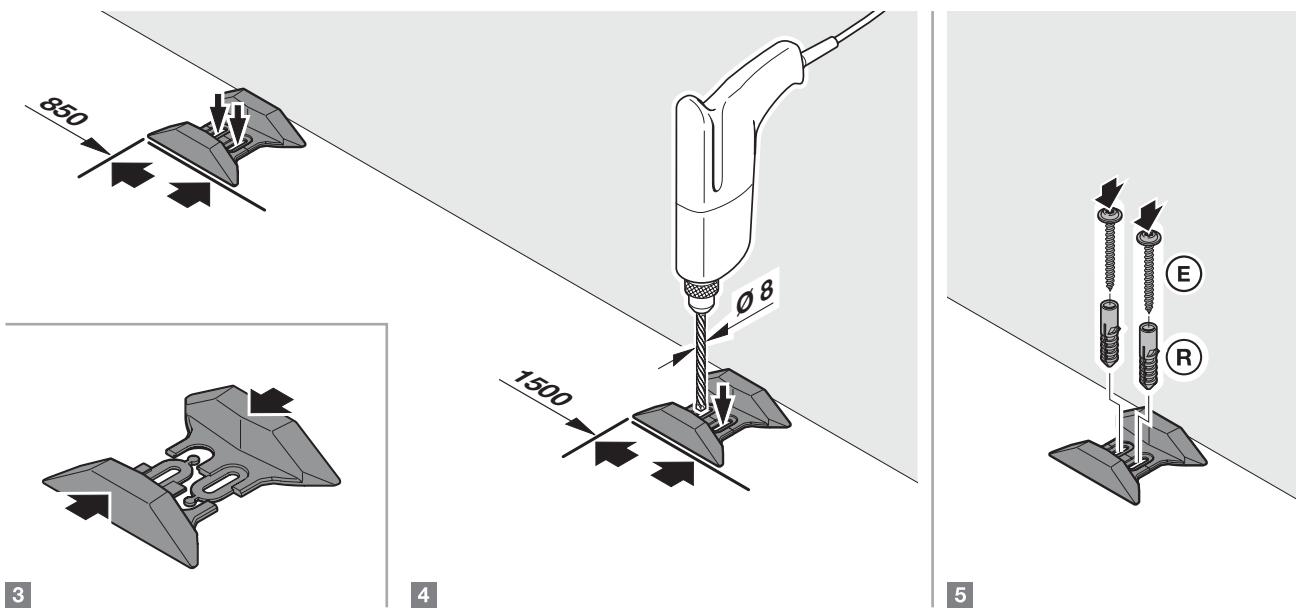


3











4








5

7.8

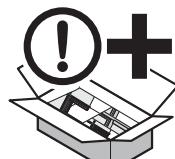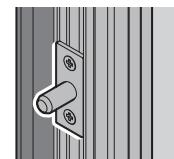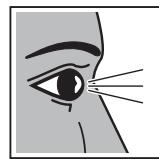


1

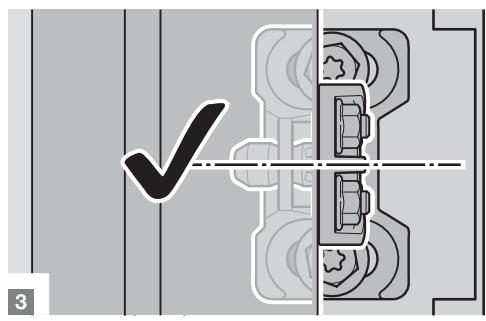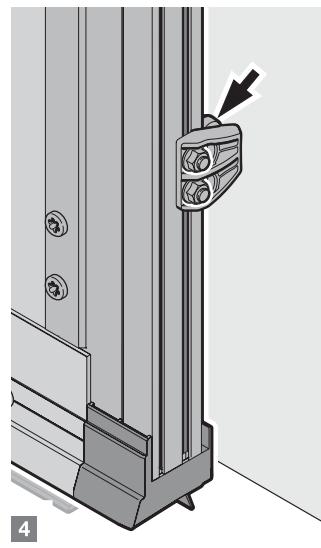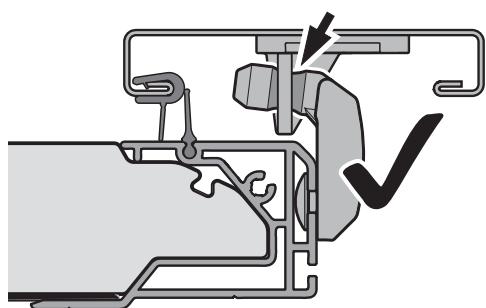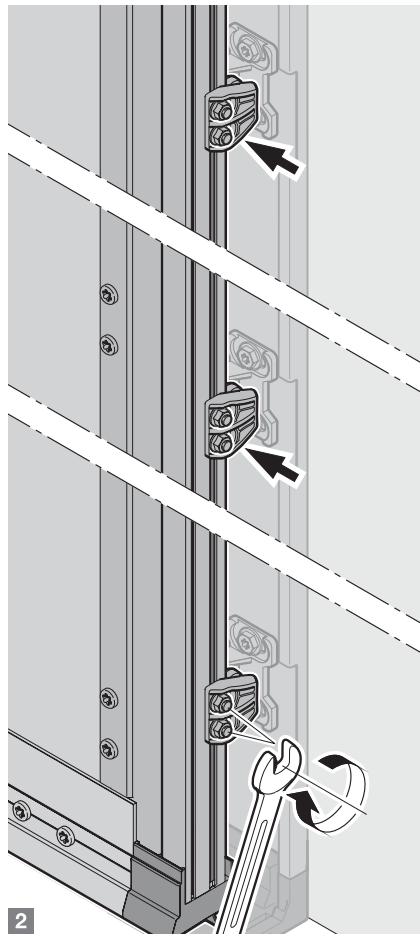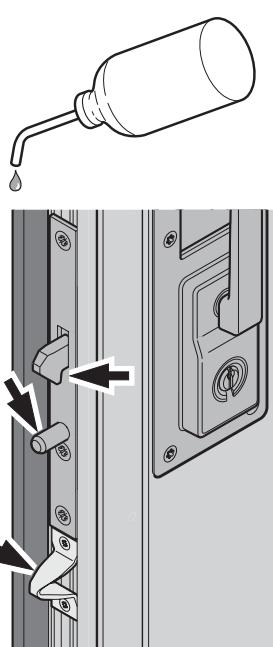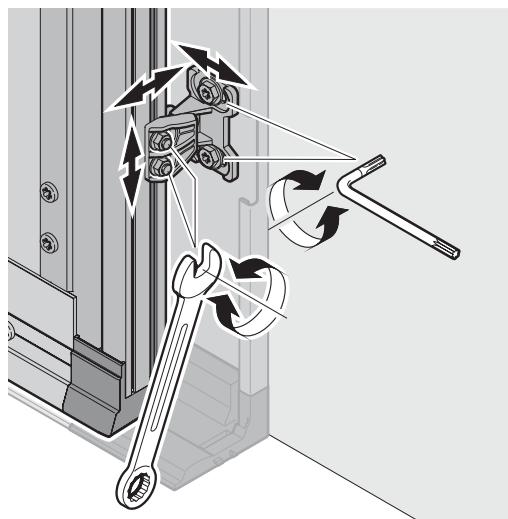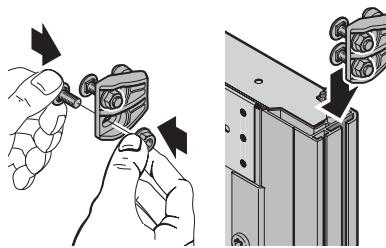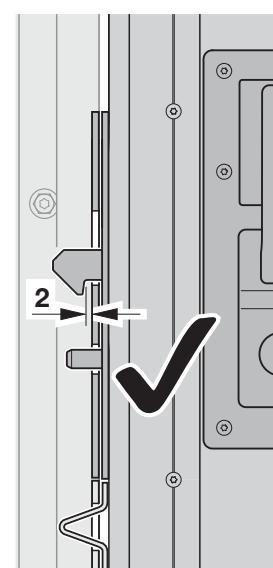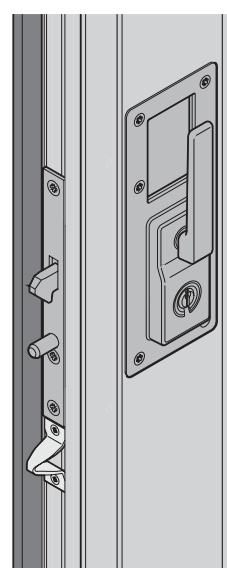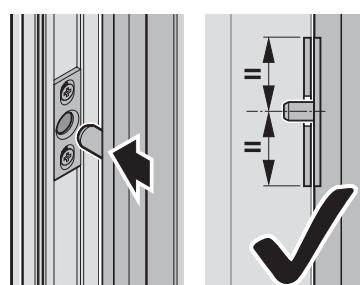


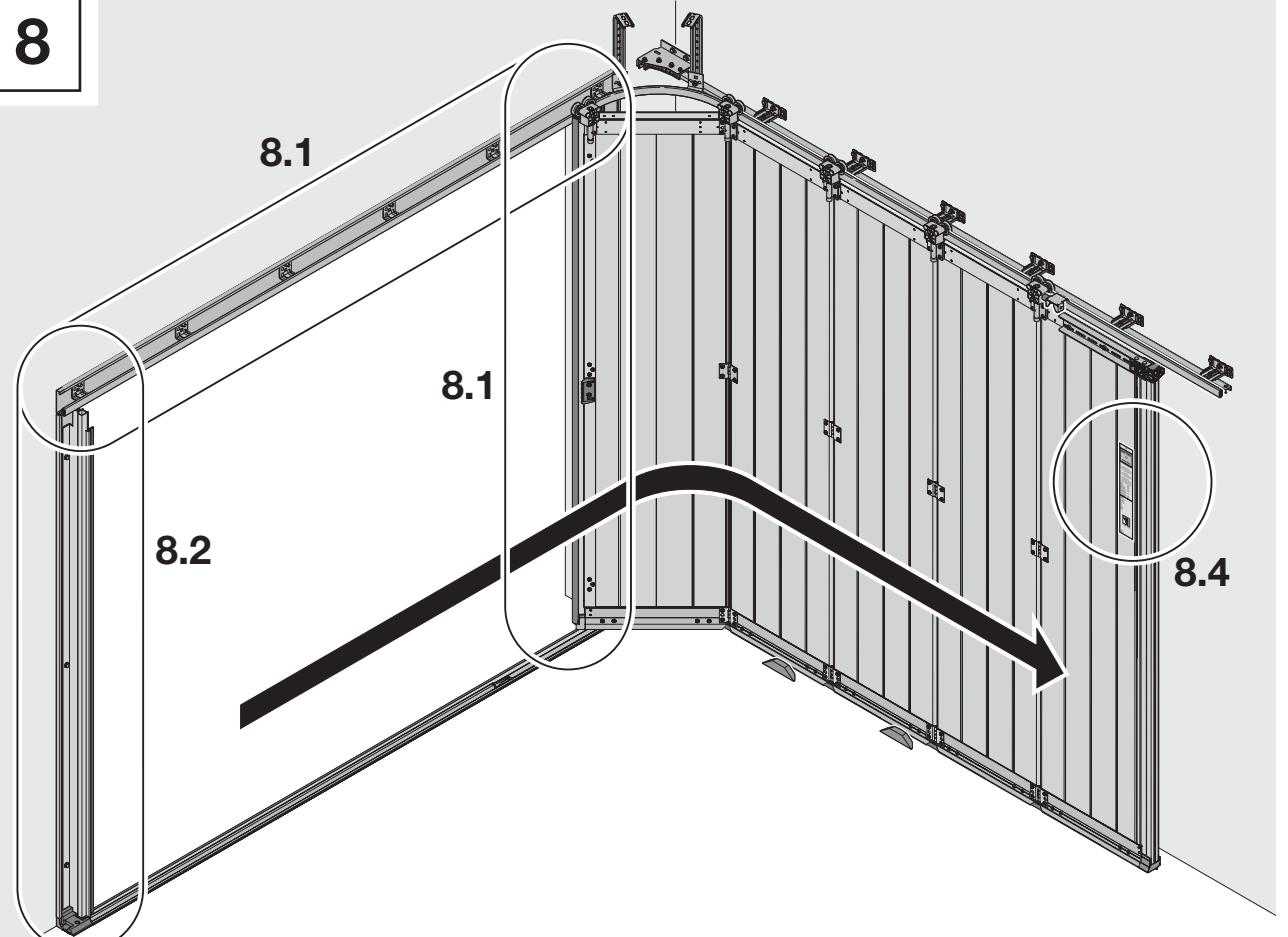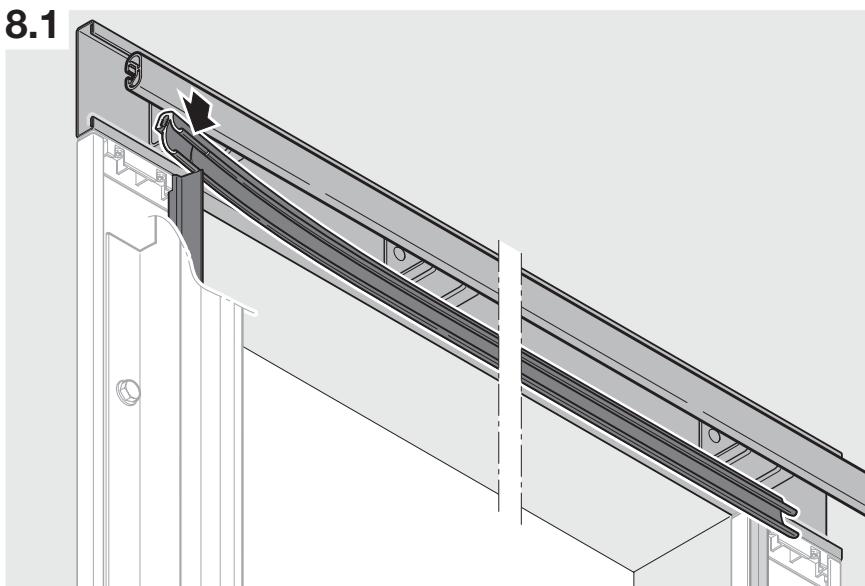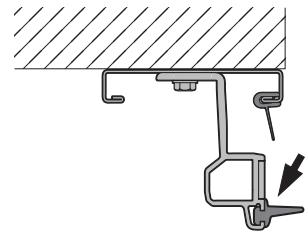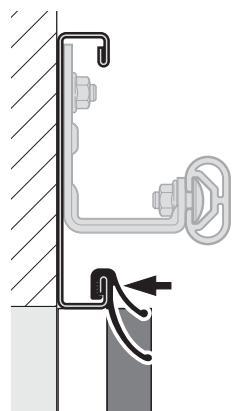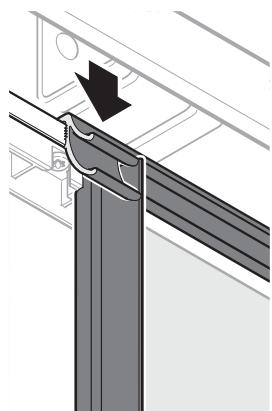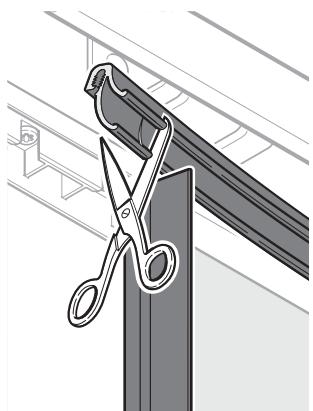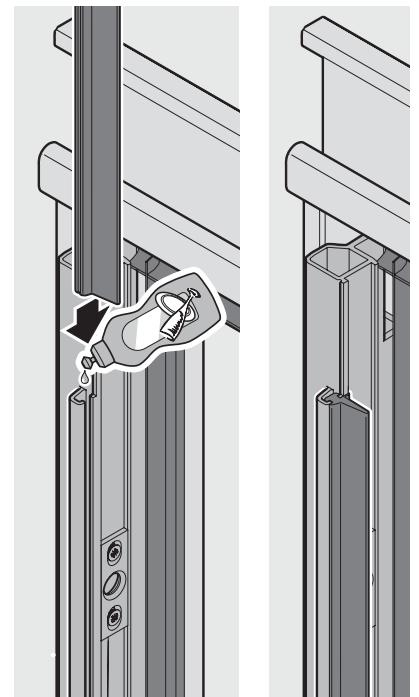**8****8.1****8.2**


### 8.3

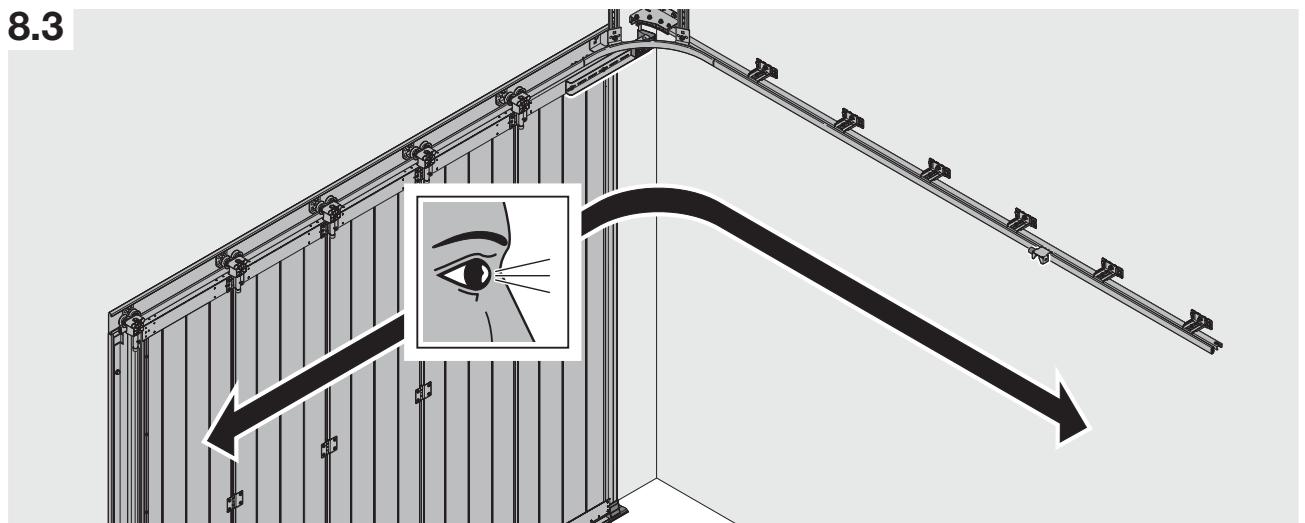

### 8.4

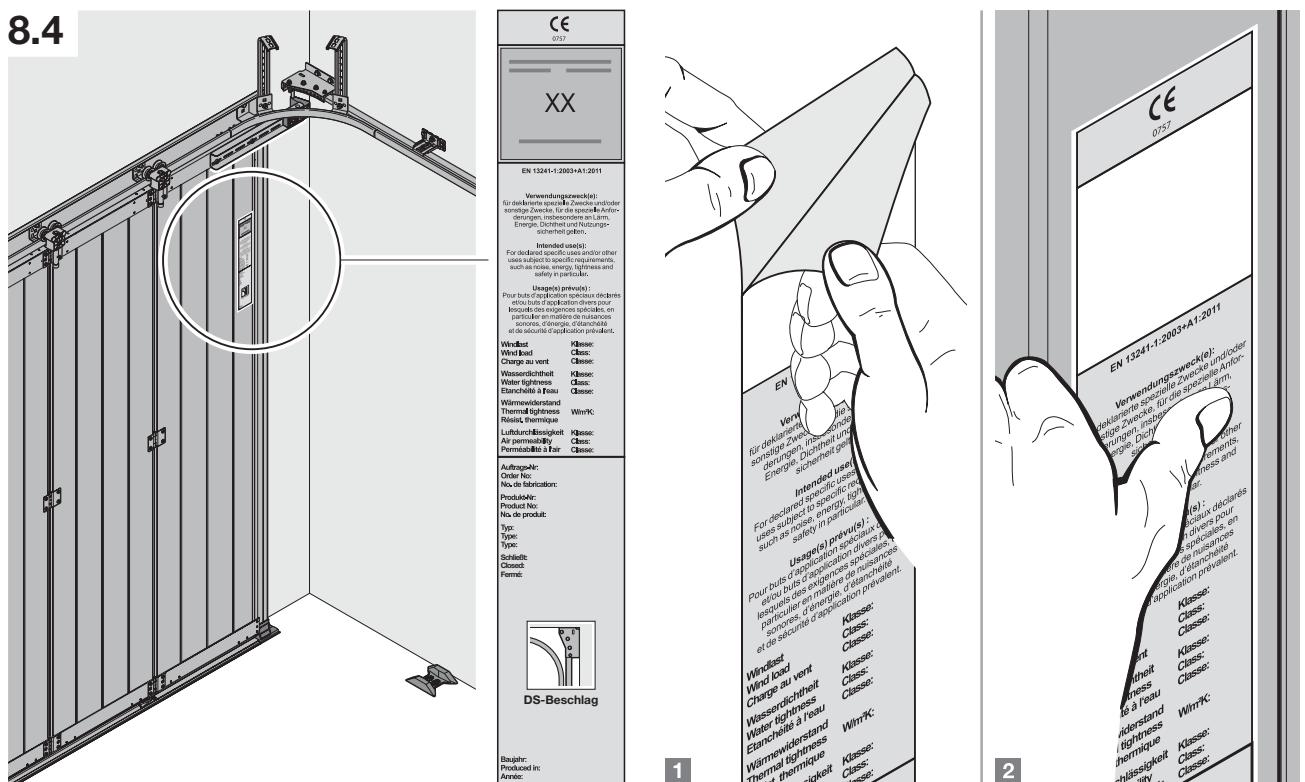

### 8.5

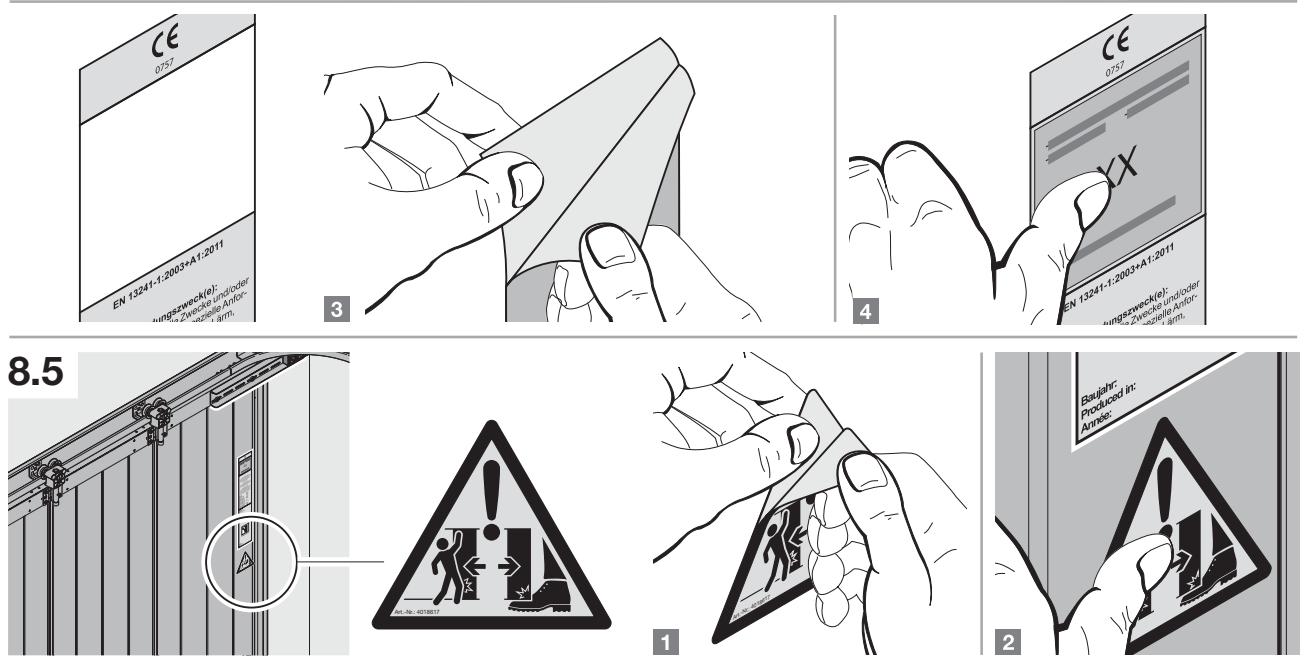

**9**

