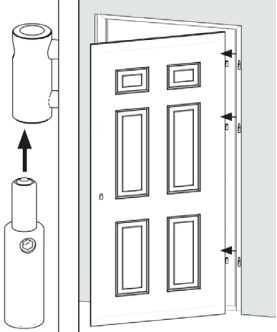
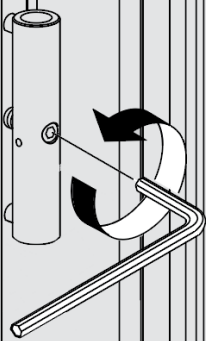
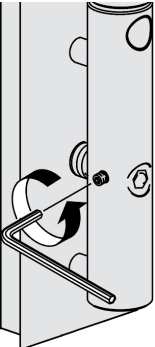
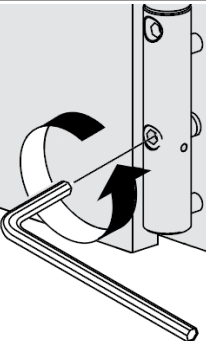


Porte d'entrée Acier Select 46/ Select 65

Changement des paumelles mâles et femelles

TUBAUTO

Le mode opératoire ci-dessous est à réaliser pour chacune des paumelles de la porte d'entrée

<p>1 - Dégondrer le vantail de l'huissérie</p>		<p>4 – Dévisser la vis de fixation de la paumelle femelle.</p>	
<p>2 – Dévisser les goupilles de sécurité de la paumelle mâle.</p>		<p>5 – Mettre en place les nouvelles paumelles en effectuant le mode opératoire inverse du démontage :</p> <ul style="list-style-type: none">- Revisser la vis de fixation de la Paumelle femelle- Revisser la vis de fixation de la paumelle mâle- Revisser les goupilles de sécurité de la paumelle mâle	
<p>3 – Dévisser la vis de fixation de la paumelle mâle.</p>		<p>6 – Regondrer le vantail sur l'huissérie</p>	