



PORTE DE GARAGE ENROULEMENT ROLL'AUTO T

Schémas techniques | Enroulement intérieur

Dimensions	
Coupe en hauteur	Coupe en largeur
<p>Face bombée de la lame vers l'extérieur</p> <p>Hauteur coffre : 290 mm si H baie ≤ 2300 mm 335 mm si H baie > 2300 mm</p> <p>Passage libre en hauteur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur de porte ≤ 3000 mm : H commande - 70 mm • Largeur de porte > 3000 mm : H commande - 110 mm <p>Encombrement : H de coffre</p>	

ATTENTION : la porte se pose sur sol fini. Le relevé de cotes doit être réalisé en conséquence.

Pose derrière la baie	
Coupe en hauteur	Coupe en largeur
<p>Hauteur de commande : hauteur de baie</p> <p>Retombée de linteau mini :</p> <ul style="list-style-type: none"> • si H baie ≤ 2300 mm : 295 mm⁽¹⁾ • si H baie > 2300 mm : 340 mm⁽¹⁾ <p>Encombrement : H de coffre</p>	<p>Largeur de commande : largeur de baie</p> <p>Écoinçons mini :</p> <ul style="list-style-type: none"> • largeur de porte ≤ 3000 mm : 80 mm • Largeur de porte > 3000 mm : 110 mm

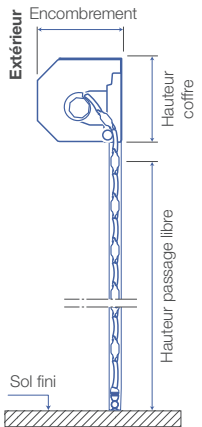
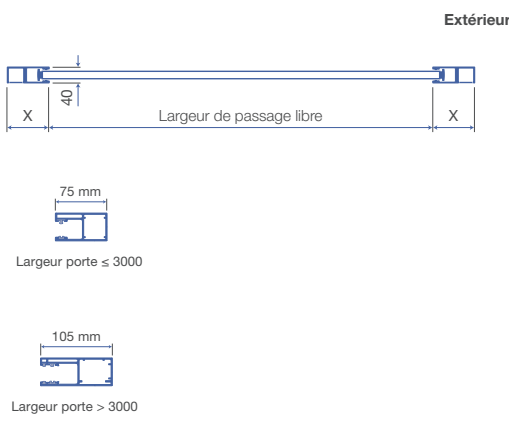
(1) Pour une retombée de linteau inférieure, nous consulter

Pose dans la baie	
Coupe en hauteur	Coupe en largeur
<p>Hauteur de commande :</p> <ul style="list-style-type: none"> • si H baie - 290 mm ≤ 2300 mm : H baie - 295 mm • si H baie - 290 mm > 2300 mm : H baie - 340 mm <p>Encombrement : H de coffre</p>	<p>Largeur de commande :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur de porte ≤ 3000 mm : L Baie - 190 mm • Largeur de porte > 3000 mm : 110 mm

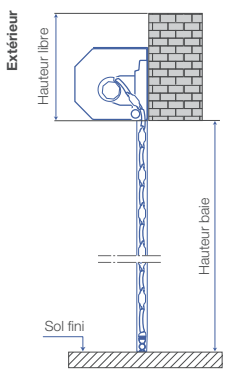
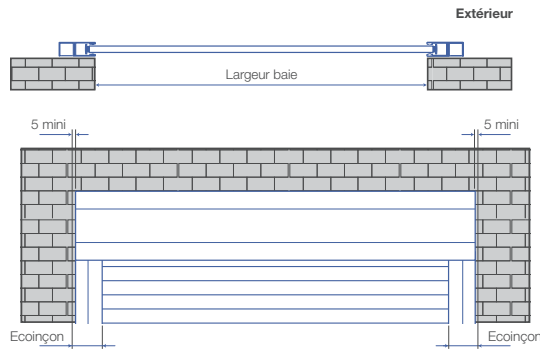
(1) Pour une retombée de linteau inférieure, nous consulter



Schémas techniques | Enroulement extérieur

Dimensions	
Coupe en hauteur	Coupe en largeur
 <p>Face bombée de la lame vers l'intérieur</p> <p>Hauteur coffre : 290 mm si H baie ≤ 2300 mm 335 mm si H baie > 2300 mm</p> <p>Encombrement : H de coffre</p>	 <p>Extérieur</p> <p>40</p> <p>Largeur de passage libre</p> <p>X</p> <p>75 mm</p> <p>Largeur porte ≤ 3000</p> <p>105 mm</p> <p>Largeur porte > 3000</p>

ATTENTION : la porte se pose sur sol fini. Le relevé de cotes doit être réalisé en conséquence.

Pose devant la baie	
Coupe en hauteur	Coupe en largeur
 <p>Hauteur de commande : hauteur de baie</p> <p>Hauteur libre mini :</p> <ul style="list-style-type: none"> • si H baie ≤ 2300 mm : 295 mm ⁽¹⁾ • si H baie > 2300 mm : 340 mm ⁽¹⁾ <p>Passage libre en hauteur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur de porte ≤ 3000 mm : H commande - 70 mm • Largeur de porte > 3000 mm : H commande - 110 mm 	 <p>Extérieur</p> <p>Largeur baie</p> <p>5 mini</p> <p>Ecoinçon</p> <p>Largeur de commande : largeur de baie</p> <p>Écoinçons mini :</p> <ul style="list-style-type: none"> • largeur de porte ≤ 3000 mm : 80 mm • Largeur de porte > 3000 mm : 110 mm <p>Passage libre en largeur : L de commande</p>

(1) Pour une retombée de linteau inférieure, nous consulter