




• ZOOM TECHNIQUE

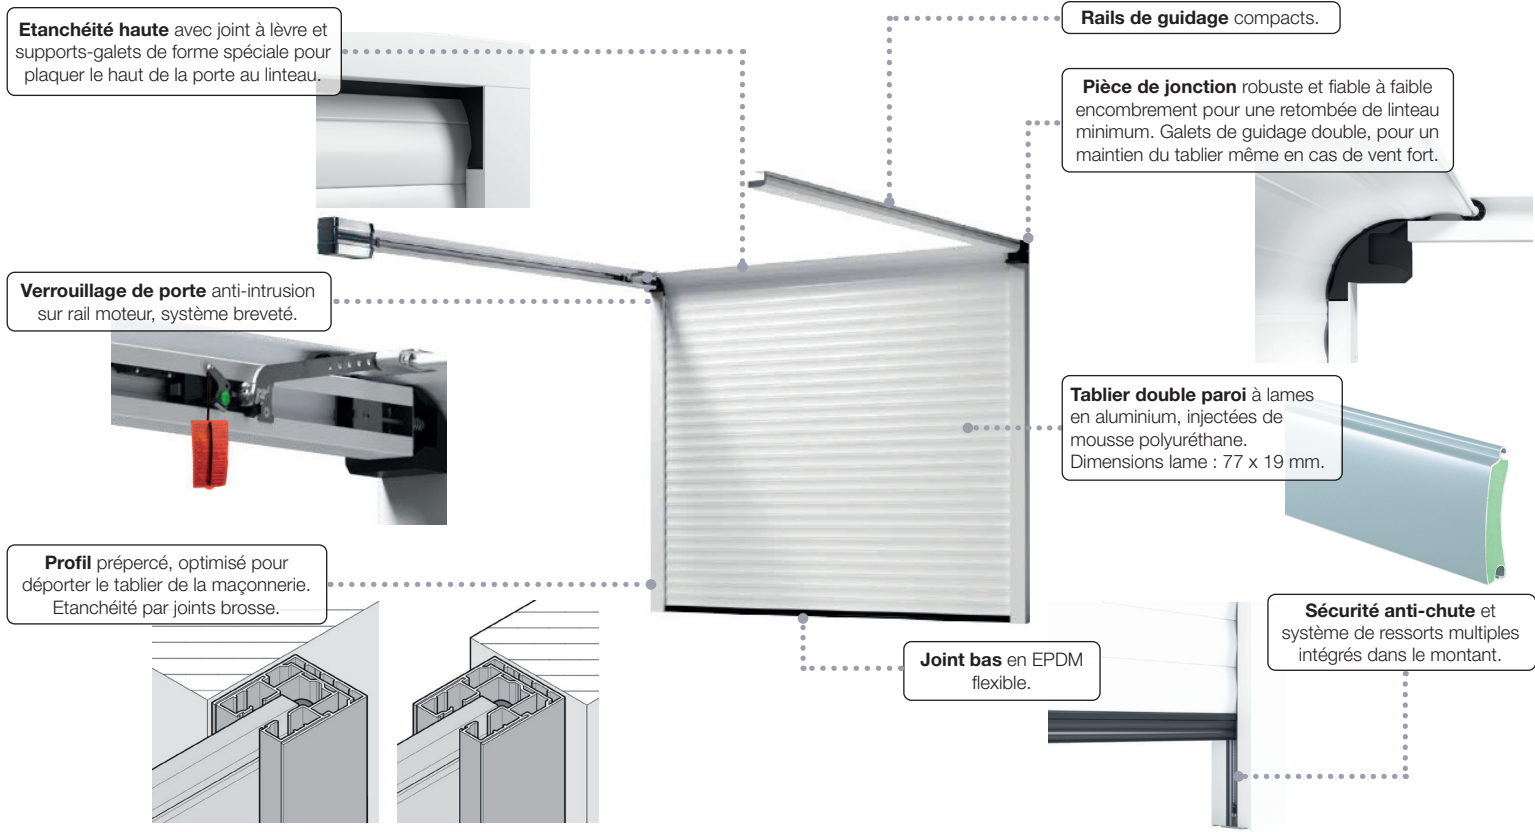

• DIMENSIONS

- A** Largeur de baie =
 - pose derrière la baie = largeur de commande,
 - pose dans la baie = largeur de commande +204 mm.
 - B** Hauteur de baie =
 - pose derrière la baie = hauteur de commande,
 - pose dans la baie = hauteur de commande + 60 mm.
 - C** Ecoinçons latéraux = 102 mm minimum.
 - D** Retombée de linteau = 70 mm minimum.
 - E** Encombrement =
 - pose derrière la baie = hauteur de commande +1230,
 - pose dans la baie = hauteur de baie + 1160 mm.
- Passage libre en largeur = largeur de commande.
- Passage libre en hauteur = hauteur de commande.

