
Porte de garage à tablier à lames - Roll'Auto T



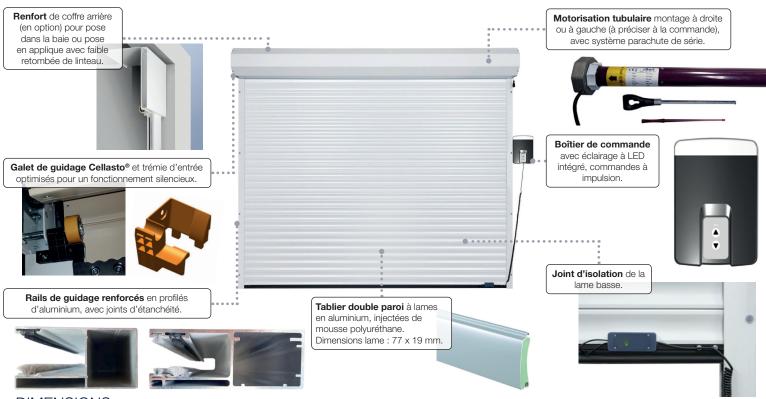



DIMENSIONS

- Largeur de baie =
 - pose derrière la baie, pose devant la baie = largeur de commande,
 - pose dans la baie =
 - si largeur de porte ≤ 3000 mm : largeur de commande + 160 mm,
 - si largeur de porte > 3000 mm : largeur de commande + 220 mm.
- Hauteur de baie =
 - pose derrière la baie, pose devant la baie = hauteur de commande,
 - pose dans la baie =
 - si H baie 290 ≤ 2300 mm : hauteur de commande + 295 mm,
 - si H baie 290 > 2300 mm : hauteur de commande + 340 mm.
- C Écoinçons latéraux =
 - si largeur de porte ≤ 3000 mm : 80 mm,
 - si largeur de porte > 3000 mm : 110 mm.
- Retombée de linteau =
 - si Hauteur de baie ≤ 2300 mm : 295 mm minimum(1),
 - si Hauteur de baie > 2300 mm : 340 mm minimum(1).
- Passage libre en largeur = Largeur de commande.
- Passage libre en hauteur = Hauteur de commande 90 mm.
- G Hauteur de coffre

290 mm si H baie ≤ 2300 mm,


335 mm si H baie > 2300 mm.

Encombrement = Hauteur de coffre.


(1) Pour une retombée de linteau inférieure, nous consulter

Pose devant la baie

Enroulement extérieur - Face bombée de la lame vers l'intérieur

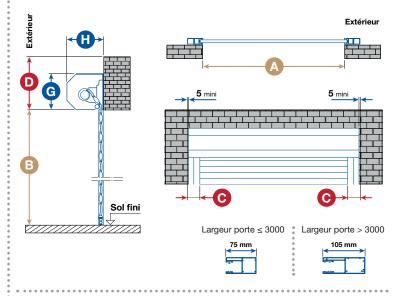


Enroulement intérieur - Face bombée de la lame vers l'extérieur

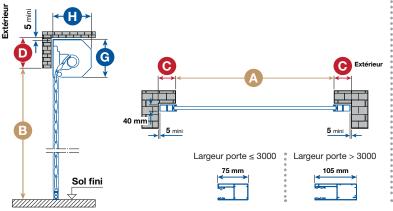

Pose dans la baie

Enroulement intérieur - Face bombée de la lame vers l'extérieur

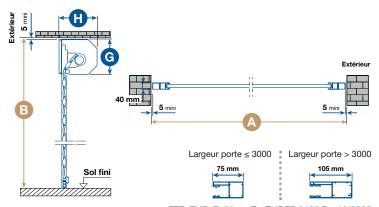

FTE_ENR_RollAuto T__TUBFR 2106 B - 10/2025