



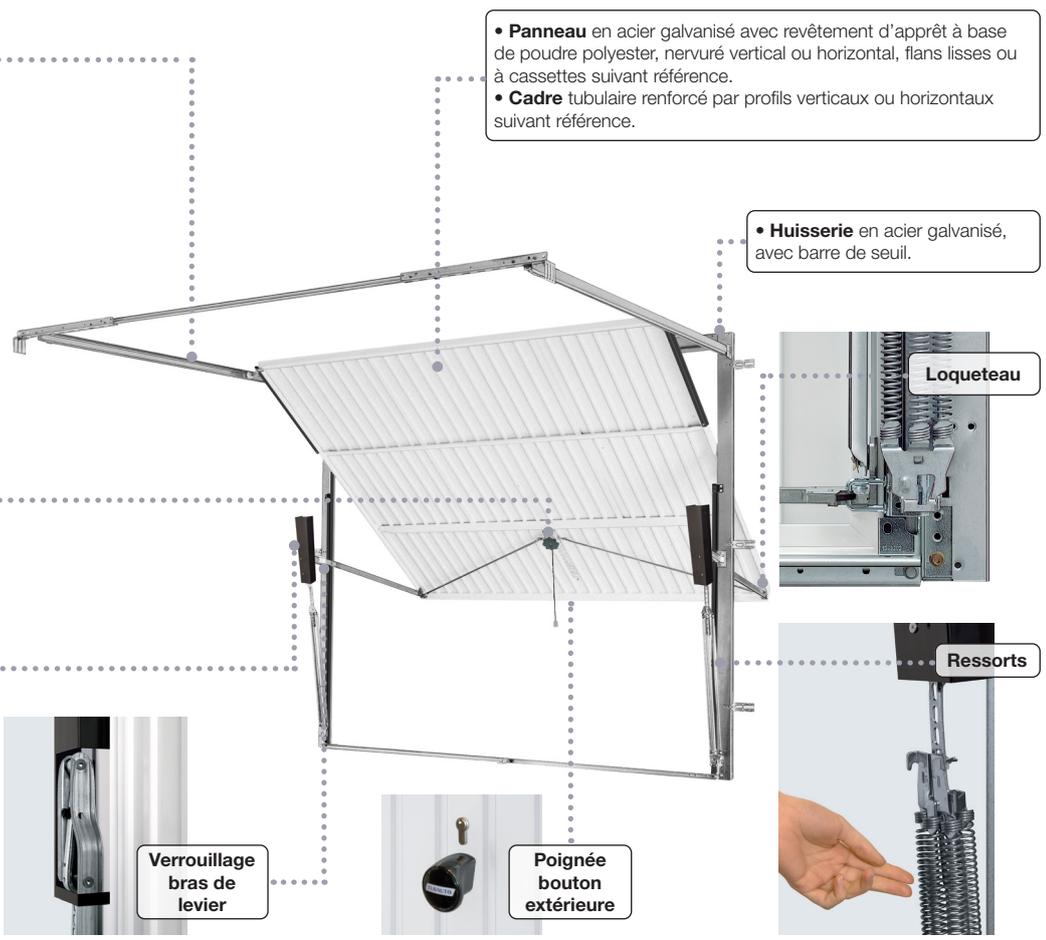

ZOOM TECHNIQUE

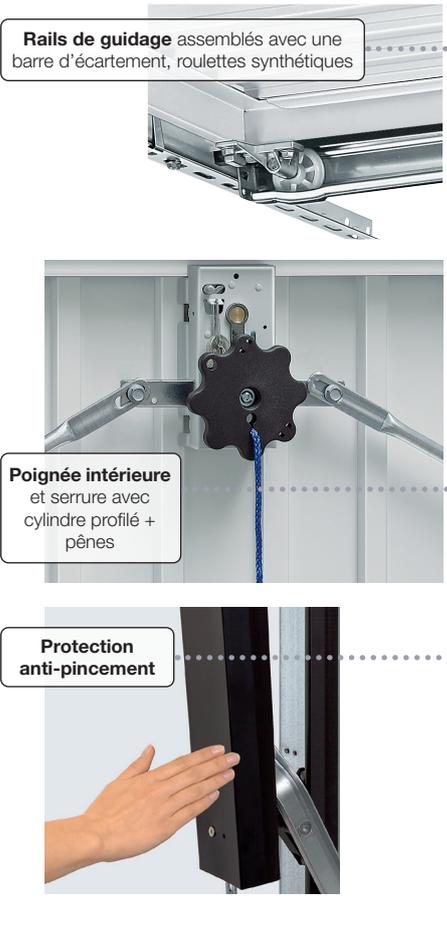




DIMENSIONS

E Largeur de passage libre = largeur de commande - 140 mm

F Hauteur de passage libre sans seuil*, porte manuelle ou motorisée =


- hauteur de commande - 110 mm (motif 126)
- hauteur de commande - 125 mm (motif 320)
- hauteur de commande - 145 mm (motif 326)
- hauteur de commande - 90 mm (autres motifs)

*Retirer 30mm si la porte est posée avec barre de seuil

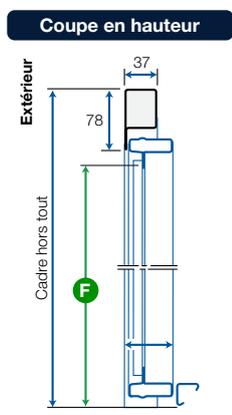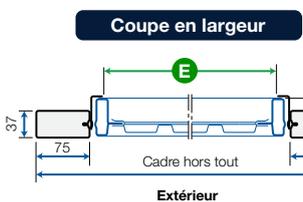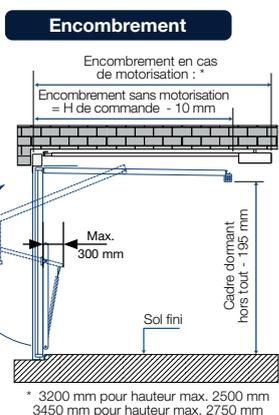

Montage derrière la baie (avec ou sans barre de seuil)

- A** Largeur de baie = largeur de commande
- B** Hauteur de baie = hauteur de commande
- C** Écoinçon 65 mm minimum.
- D** Retombée de linteau 80 mm minimum (95 mm pour cadre nu)

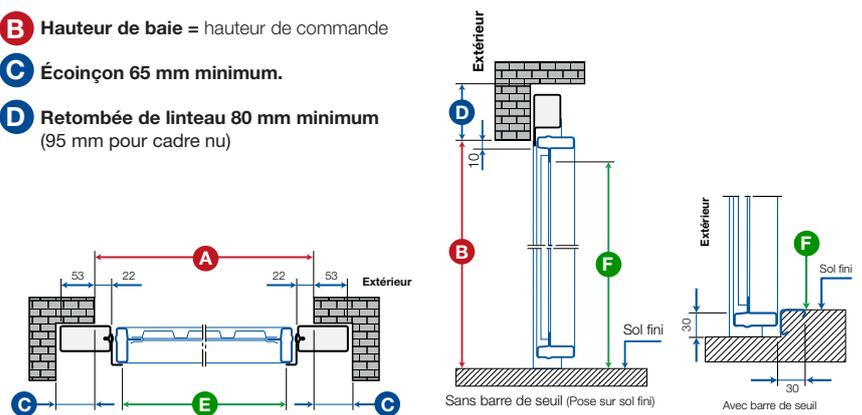

Montage dans la baie (sans barre de seuil)

- A** Largeur de baie = largeur de commande + 125 mm
- B** Hauteur de baie = hauteur de commande + 80 mm

